


**Multimediální
uživatelská příručka**

E-OUTBACK

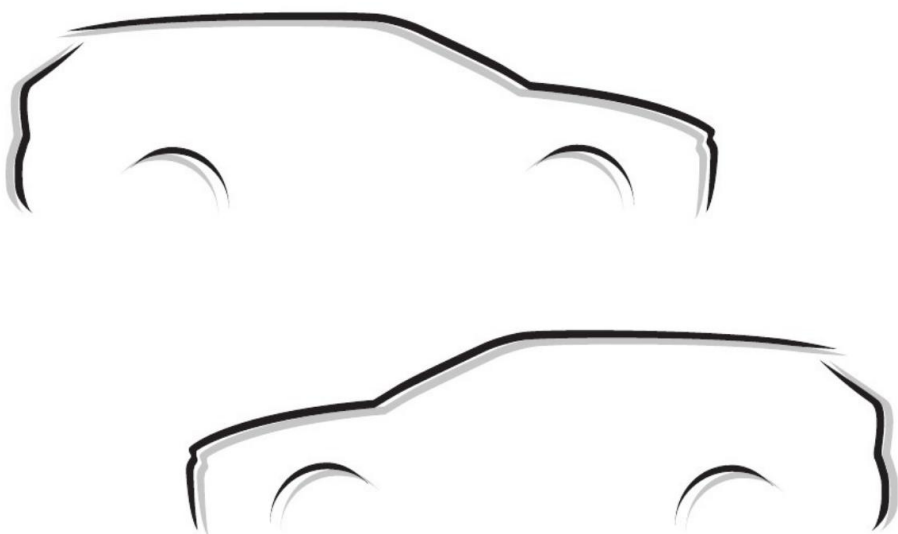

SUBARU

©2026 SUBARU CORPORATION

Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SUBARU CORPORATION reprodukován ani kopírován, a to jako celek ani zčásti.

„SUBARU“ a šesticípý hvězdicový znak jsou registrované ochranné známky společnosti SUBARU CORPORATION.

Základní ovládání	Základní ovládání multimediálního systému	1
Nastavení a registrace	Registrace a nastavení různých funkcí	2
Připojení smartphonu nebo komunikačního zařízení	Používání Bluetooth® nebo Wi-Fi®	3
Navigace	Použití připojené navigace	4
Audio	Poslech rádia a hudby	5
Hands-free hovory	Pro hands-free použití mobilního telefonu	6
Propojené služby	Ovládání připojených služeb	7
Systém parkovacího asistenta	Kontrola situace kolem vozidla	8
Příloha	Referenční informace a certifikace	9
Rejstřík	Hledat podle abecedy	

Úvod

Pro vaši informaci	6
Bezpečnostní pokyny	7
Čtení této příručky	8
Obrázkový rejstřík	10

1 Základní provoz

1-1. Základní ovládání

multimediálního systému

Displej a ovládání	12
Přehled multimediální obrazovky	14
Hlavní nabídka	16
Stavové ikony	18
Ovládání dotykové obrazovky	20
Základní funkce obrazovky	23
Zadávání písmen a číslic	25

1-2. Základní ovládání navigačního systému

Obrazovka mapy	26
Zobrazení aktuální polohy	28
Změna měřítka mapy	29
Změna orientace mapy	30
Přesun mapy	31

1-3. Základní ovládání audio systému

Zapnutí/vypnutí audiosystému a nastavení hlasitosti	32
Změna zdroje zvuku	34
Připojení zařízení přes port USB typu C	36

1-4. Systém hlasového ovládání

Ovládání systému pomocí hlasových ovládaním	38
---	----

Spuštění hlasového ovládání ..	40
Vyslovení hlasového příkazu	42
Vyhledávání informací pomocí klávesnice	46

2 Nastavení a registrace

2-1. Počáteční nastavení

multimediálního systému

Registrace uživatelského profilu ..	48
-------------------------------------	----

2-2. Různá nastavení

Změna různých nastavení tavení	54
--------------------------------------	----

2-3. Nastavení řidiče

Změna a registrace uživatelského profilu	56
Nastavení způsobu identifikace řidiče	59

2-4. Obecná nastavení

Změna obecného nastavení multimediálního systému	62
--	----

2-5. Nastavení obrazovky

Změna nastavení zobrazení nastavení zobrazení	65
---	----

2-6. Nastavení hlasového ovládání

Změna nastavení hlasového ovládání	67
--	----

2-7. Nastavení vozidla

Změna nastavení zabezpečení nastavení	68
Aktualizace a kontrola informací o softwaru	71

2-8. Nastavení navigace

Nastavení navigačního systému	74
Změna nastavení zobrazení mapy ..	75
Nastavení trasy	77
Nastavení navádění	80
Nastavení provozu	82

Další nastavení.....	83	Připojení k síti pomocí Wi-Fi®.....	116
2-9. Nastavení zvuku a médií		3-3. Používání Apple CarPlay a Android Auto	
Změna nastavení zvuku a médií	87	Bezpečnostní opatření při používání Apple CarPlay a droid Auto	119
Přepnutí režimu obrazovky	90	Používání Apple CarPlay s neregistrovaným telefonem	122
Úprava kvality	ob	Používání Apple CarPlay s registrovaným smartphonem....	125
razu.....	91	Používání Android Auto s neregistrovaným smartphonem.	128
Úprava zvuku každého zdroje	92	Používání Android Auto s registrovaným smartphonem....	131
2-10. Nastavení Wi-Fi®		Když Apple CarPlay nebo Android Auto možná nefungují správně	134
Změna nastavení Wi-Fi®	93		
2-11. Nastavení Bluetooth®			
Nastavení zařízení Bluetooth® ..	95		
3	Připojení smartphonu nebo komunikačního zařízení	4	Navigace Navigační systém
3-1. Použití funkce Bluetooth®		O využívání služeb poskytování informací o mapách pomocí Wi-Fi®	140
Bezpečnostní opatření při používání zařízení Bluetooth®	100	Propojená navigace	141
Specifikace Bluetooth® a kompatibilní profily	103	4-2. Informace o mapě	
Registrace zařízení Bluetooth® z multimediálního systému	104	Zobrazení informací o bodu	142
Odstranění registrovaného zařízení Bluetooth®	107	Obrazovka možností mapy	143
Připojení k zařízení Bluetooth® zařízením	108	Zobrazení ikon bodů zájmu	144
Nastavení zařízení Bluetooth® jako primární zařízení	112	Nastavení zobrazení mapy	146
Nastavení zařízení Bluetooth® jako sekundární zařízení	113	Režim dálnice.....	150
3-2. Připojení k síti Wi-Fi®		4-3. Vyhledávání cíle Vyhledávání cíle	151
Bezpečnostní opatření při používání Zařízení Wi-Fi®	114	Obrazovka vyhledávání cíle.	152
		Obrazovka seznamu výsledků vyhledávání.....	155
		Přidání waypointu	156

Nastavení cílů z vašeho smartphonu	157
4-4. Nastavení cíle	
Obrazovka mapy celé trasy	159
Zobrazení ukázky navádění na trase	161
Změna možností trasy	162
Změna trasy	163
Nastavení bodů, kterými máte projet na trase	164
Úprava bodů trasy	165
4-5. Navádění po trase	
Obrazovka navádění na trase	166
Obrazovky zobrazení jízdního pruhu	167
Opětovné vyhledávání trasy	169
Typické výzvy hlasového navádění	170
4-6. Aktualizace mapy	
Verze databáze map a pokrytá oblast	171
5 Audio	
5-1. Ovládání rádia	
Poslech rádia	174
Poslech DAB	176
5-2. Internetové rádio	
Používání internetového rádia	178
5-3. Ovládání USB flash disku	
Přehrávání hudebních souborů na USB flash disku	179
Přehrávání video souborů na USB flash disku	181
Opatření pro přehrávání z USB flash disku	184
5-4. Obsluha iPodu/iPhonu	
Přehrávání z iPodu/iPhonu	186
Opatření pro přehrávání z iPodu/iPhonu	188
5-5. Ovládání Apple CarPlay	
Přehrávání Apple CarPlay	189
Opatření pro přehrávání Apple CarPlay	191
5-6. Ovládání Android Auto	
Přehrávání Android Auto	192
Opatření pro přehrávání Android Auto	194
5-7. Ovládání zvuku Bluetooth®	
Přehrávání zvuku Bluetooth®	195
Opatření pro přehrávání zvuku Bluetooth®	198
5-8. Ovládání Miracast®	
Připojení zařízení kompatibilníchS	
Miracast®	200
Přehrávání Miracast®	201
Bezpečnostní opatření pro přehrávání Miracast®	203
6 Hands-free hovory	
6-1. Bezpečnostní opatření při používání hands-free hovorů	
Bezpečnostní opatření pro hands- free volání	206
Když volání hands-free mohou být nefunkční	210
6-2. Ovládání hands-free hovorů pomocí spínačů na volantu	
Ovládání pomocí spínačů na volantu	214
6-3. Jak volat	
Volání z historie hovorů	216
Volání ze seznamu oblíbených	217
Volání z kontaktů	218
Volání pomocí klávesnice	219

Volání pomocí signálu čekání nebo signálu pozastavení.....	220
--	-----

6-4. Jak přijímat hovory Přijímání hovorů

.....	221
Odmítnutí hovorů.....	223

6-5. Operace během hovoru

Provádění operací z obrazovky hovoru	224
Přijetí druhého hovoru	226
Volání jiné osobě během probíhajícího hovoru.....	227
Vytáčení konferenčních hovorů	228
Ukončení hovorů	229

6-6. Změna telefonů pro hands-free hovory

Přepínání telefonů pro hovory hands-free.....	230
---	-----

6-7. Úprava kontaktních údajů Přenos

kontaktních údajů.....	231
Přidání nových kontaktních údajů do kontaktů.....	235
Registrace oblíbených položek.....	237

6-8. Jak používat funkci zpráv

Opatření při používání funkce zpráv	238
Volání z funkce zpráv.....	243

7 Propojené služby

7-1. Webový prohlížeč (internet)

O funkci webového prohlížeče (Internet).....	246
Zobrazení obrazovky webového prohlížeče	247
Ovládání obrazovky webového prohlížeče	248

8 Systém parkovacího asistenta

8-1. Monitor s panoramatickým zobrazením

Funkce monitoru s panoramatickým zobrazením	254
Režim zobrazení, když je je řadicí páka v poloze „P“	257
Režim zobrazení, když je poloha řazení v „D“ nebo „N“	259
Režim zobrazení, když je je řadicí páka v poloze „R“	267
Obrazovka, když jsou vnější zpětná zrcátka sklopená.....	275
Přiblížení na obrazovce	276
Zobrazení průhledného pohledu pod podlahou	277
Změna nastavení monitoru monitoru panoramatického pohledu	279
Opatření pro monitor s panoramatickým monitoru panoramatického zobrazení	281

9 Příloha

9-1. Příloha

Informace o médiích a datech	302
Certifikace.....	311
Rejstřík.....	329

Pro vaši informaci

Multimediální uživatelská příručka

- Tato příručka popisuje ovládání multimediálního systému. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku a „Příručku majitele“ vozidla, abyste zajistili správné používání.
- Upozorňujeme, že obsah této příručky se může v některých případech lišit od systému, například z důvodu aktualizací softwaru a změn specifikací.
- Tato příručka obsahuje informace týkající se systémového softwaru verze 2230 a starší. Pro nejnovější informace se obraťte na svého prodejce SUBARU.
- Obrazovky zobrazené v této příručce se mohou lišit od skutečné obrazovky systému v závislosti na dostupnosti funkcí, stavu předplatného a mapových údajů dostupných v době vytvoření této příručky.
- Názvy společností a produktů uvedené v této příručce jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Vyloučení odpovědnosti za kompenzaci dat

Tento systém ukládá data do vnitřní paměti. Data uložená v paměti se mohou poškodit nebo ztratit v důsledku selhání systému, opravy, poruchy, chyb nebo jiných příčin.

Upozorňujeme, že společnost SUBARU CORPORATION nenese žádnou odpovědnost za přímé a/nebo nepřímé škody a nenabízí žádnou náhradu za data, pokud data uložená ve vnitřní paměti nebyla uložena správně.

Vyjmutí 12V baterie

Po vypnutí hlavního vypínače jsou všechna data uložena v systému. Pokud je svorka 12V baterie odstraněna před uložením dat, data nemusí být uložena správně.

Bezpečnostní pokyny

Chcete-li tento systém používat co nejbezpečnějším způsobem, postupujte podle všech níže uvedených bezpečnostních tipů.

Tento systém je určen k tomu, aby pomohl dosáhnout cíle, a pokud je používán správně, může to udělat. Řidič nese výhradní odpovědnost za bezpečné řízení vozidla a bezpečnost cestujících. Nepoužívejte žádnou funkci tohoto systému v takové míře, aby vás rozptylovala a bránila vám v bezpečném řízení. První prioritou při řízení by vždy měla být bezpečná obsluha vozidla. Při řízení dodržujte všechny dopravní předpisy. Pokud byla změněna dopravní značka na silnici, navádění po trase nemusí mít aktualizované informace, jako je směr jednosměrné ulice.

Během jízdy poslouchajte hlasové pokyny co nejvíce a podívejte se krátce na obrazovku, a to pouze tehdy, když je to bezpečné. Nespolehejte se však zcela na hlasové pokyny. Používejte je pouze jako referenci. Pokud systém nedokáže správně určit aktuální polohu, existuje možnost nesprávného nebo opožděného navádění nebo vůbec žádného hlasového navádění.

Údaje v systému mohou být občas neúplné. Stav silnic, včetně omezení jízdy (zákaz odbočování doleva, uzavření ulic atd.), se často mění. Proto se před provedením jakýchkoli pokynů ze systému podívejte, zda lze pokyn provést bezpečně a legálně.

Tento systém nemůže varovat před takovými věcmi, jako je bezpečnost oblasti, stav ulic a dostupnost záchranných služeb. Pokud si nejste jisti bezpečností oblasti, nejezděte do ní. Tento systém za žádných okolností nenahrazuje osobní úsudek řidiče.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl systém používat během řízení. Nedostatečná pozornost věnovaná silnici a provozu může způsobit nehodu.
- Při řízení dodržujte dopravní předpisy a udržujte si povědomí o stavu vozovky.


Čtení této příručky

Vysvětluje symboly použité v této příručce.


Symboly v této příručce

Symboly	Význam
	VAROVÁNÍ: Vysvětluje něco, co by v případě nedodržení mohlo způsobit smrt nebo vážné zranění osob.
	UPOZORNĚNÍ: Vysvětluje něco, co by v případě nedodržení mohlo způsobit poškození nebo poruchu vozidla nebo jeho vybavení.
	Označuje provozní nebo pracovní postupy.
	INFORMACE: Vysvětluje něco jiného než popisy způsobů obsluhy a funkcí, které byste měli znát a je užitečné je znát.

Symboly v ilustracích

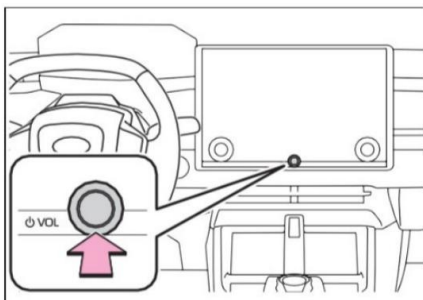

Symboly	Význam
	Označuje akci (stisknutí, otočení atd.) používanou k ovládání tlačítek a dalších zařízení.

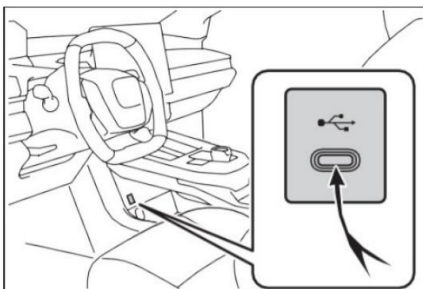


Symboly	Význam
	Označuje vysvětlovanou součást nebo místo.

Obrázkový index

Přístrojová deska

Níže uvedený obrázek znázorňuje vozidlo s levostranným řízením.

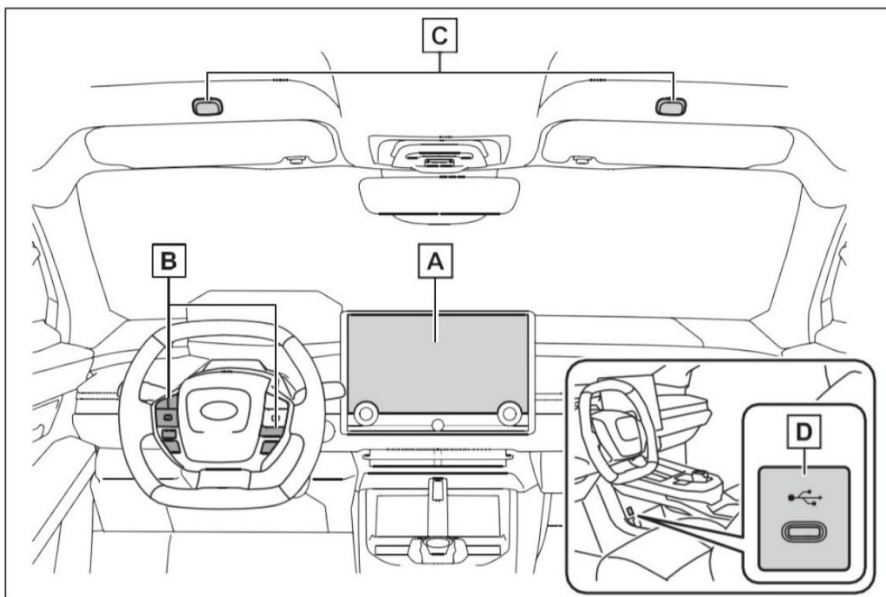

A	Displej	12
B	Spínače na volantu	
	Ovládání audia	34
	Ovládání systému pomocí hlasového ovládání	40
	Telefonování	214
C	Mikrofony	39, 208
D	Port USB typu C	36

1-1. Základní ovládání multimediálního systému

Displej a ovládání.....	12
Přehled multimediální obrazovky	14
Hlavní nabídka	16
Stavové ikony	18
Ovládání dotykové obrazovky	20
Základní funkce obrazovky	23
Zadávání písmen a číslic	25

Vyhledávání informací pomocí klávesnice.....	46
---	----

1-2. Základní ovládání navigačního systému

Obrazovka mapy	26
Zobrazení aktuální polohy VO zidla.....	28
Změna měřítka mapy	29
Změna orientace mapy	30
Přesun mapy	31


1-3. Základní ovládání audio systému

Zapnutí/vypnutí audio systému a nastavení hlasitosti	32
Změna zdroje zvuku.....	34
Připojení zařízení přes port USB typu C	36

1-4. Systém hlasového ovládání

Ovládání systému pomocí hlasovým ovládáním	38
Spuštění hlasového ovládání.....	40
Vyslovení hlasového příkazu	42

Displej a ovládání

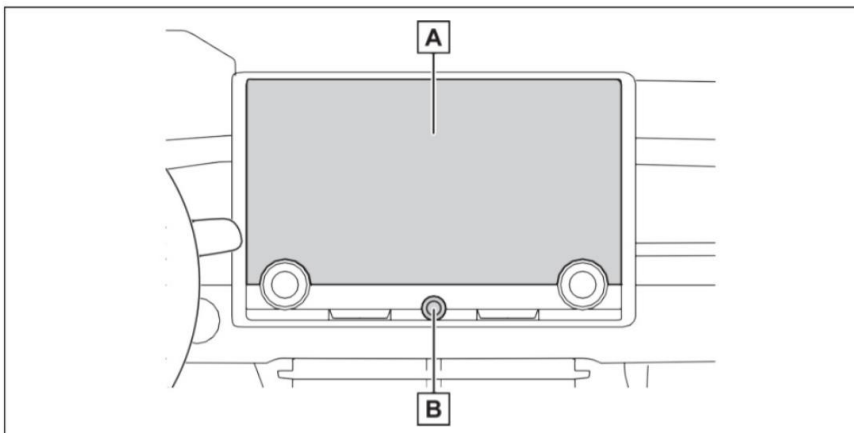

A Displej

Ovládejte dotykovou obrazovku přímým dotykem.

B Knoflík [VOL]

Zapněte/vypněte zvuk a upravte hlasitost. (→ 32)

INFORMACE

- Obrázek znázorňuje vozidla s volantem vlevo. Polohy a tvary tlačítek se u vozidel s pravostranným řízením liší.
- LCD obrazovka může vypadat vybledle nebo tmavě v závislosti na okolním prostředí nebo úhlu, z něhož je prohlížena.
- Obrazovka může být obtížně viditelná, pokud na ni dopadá sluneční světlo nebo jiné vnější světlo.
- Pokud nosíte polarizované sluneční brýle, může se obrazovka jevit jako tmavá nebo špatně viditelná.

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů by měl řidič během jízdy používat displej co nejméně a měl by zastavit vozidlo, aby mohl displej ovládat. Ovládání displeje během jízdy je nebezpečné, například kvůli omylu při otáčení volantem nebo jiným nepředvídatelným nehodám. Kromě toho se při řízení vozidla dívejte na displej pouze v případě nutnosti a co nejkratší dobu.


UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte multimediální systém po dlouhou dobu, když je systém EV vypnutý. Mohlo by dojít k vybití 12V baterie.

Restartování systému

Pokud je odezva systému extrémně pomalá, můžete systém restartovat.

Stiskněte a podržte knoflík [⏻ VOL] po dobu nejméně 3 sekund.

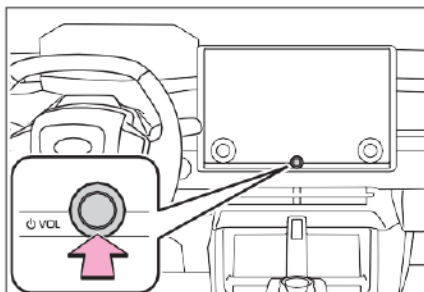

Přehled multimediální obrazovky



A Hlavní nabídka

Změní funkci, která se zobrazí na obrazovce po dotyku ikony.

B Tlačítko mikrofonu

Zobrazí obrazovku hlasového ovládání, která umožňuje slovní ovládání navigace, audia a různých dalších funkcí.

C Ikony stavu

Hodiny a ikony s informacemi o stavech komunikace atd. jsou zobrazeny v horní části obrazovky.

D Tlačítka ovládání klimatizace

Ovládejte klimatizaci a funkce vozidla. *1

☐ INFORMACE

Klepnutím na [≡] na obrazovce mapy zobrazíte mapu ve větším formátu a klepnutím na [🗲] na obrazovce audia zobrazíte obsah ve větším formátu.



Spuštění hlasového ovládání (40)

Hlavní nabídka

Funkci, která se má zobrazit na obrazovce, lze změnit dotykem ikony.



: Apple CarPlay®

Zobrazí obrazovku Apple CarPlay (· 122, 125)



: Android Auto™

Zobrazí obrazovku Android Auto (· 128, 131)



: Navigace

Zobrazí obrazovku mapy. Navigační systém lze ovládat pro vyhledávání cíle nebo provádění dalších úkolů souvisejících s navigačním systémem. (· 26, 139)



: Audio

Zobrazí obrazovku ovládání audia. Pro přehrávání zvuku lze vybrat požadovaný zdroj (· 32, 173)



: Telefon

Zobrazí obrazovku telefonu. Mobilní telefon připojený přes Bluetooth® lze použít k hands-free telefonním hovorům (· 205)



: Informace^{o vozidle *1}

Zobrazí obrazovku s informacemi o vozidle. Lze nastavit plán nabíjení.



: Připojeno Zobrazí

obrazovku aplikací.

Tato funkce není v některých zemích k dispozici. Podrobnosti (seznam zemí, kde je služba k dispozici, provoz, nastavení atd.) získáte u kteréhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u kteréhokoli spolehlivého servisu.

*1: Viz „Návod k obsluze“ vozidla.



: Nastavení

Zobrazí obrazovku nastavení. Nastavení multimediálního systému a vozidla lze změnit ([. 54](#))



INFORMACE

Ikony Apple CarPlay/Android Auto se zobrazí, když se k systému připojí podporované zařízení a je povolena příslušná funkce.

Ikony stavu

V horní části obrazovky se zobrazuje čas a ikony s informacemi o stavech komunikace.



4:12

Zobrazuje aktuální čas. Klepnutím na hodiny se zobrazí obrazovka nastavení data a času.



Zobrazuje stav připojení mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth®. Klepnutím na ikonu se zobrazí obrazovka nastavení Bluetooth®.



Zobrazuje úroveň příjmu připojeného mobilního telefonu.



Zobrazuje zbývající nabití baterie připojeného mobilního telefonu.



Zobrazuje stav sdílení dat se střediskem SUBARU Care Services Center.



se zobrazí, když je deaktivováno sdílení dat se střediskem SUBARU Care Services Center.



Zobrazuje stav příjmu datového komunikačního modulu (DCM). Zobrazuje



úroveň příjmu Wi-Fi®.



Zobrazí se, když je aktivní senzor parkovacího asistenta SUBARU.



Zobrazí se, když byl uskutečněn hands-free hovor, zatímco byla zobrazena jiná obrazovka než obrazovka telefonu.



Zobrazí se při přehrávání internetového rádia. *1



Zobrazí se, když je ve vozidle nainstalována bezdrátová nabíječka.



Zobrazuje stav způsobu upozornění na překročení rychlosti v asistenci dopravního značení (RSA). Klepnutím na ikonu se zapne/vypne bzučák upozornění na překročení rychlosti. *1



INFORMACE

- Zobrazená zbývající kapacita baterie mobilního telefonu se nemusí shodovat s displejem mobilního telefonu. Kromě toho nemusí být v závislosti na modelu telefonu možné zobrazit zbývající nabití baterie.
- Pokud je úroveň příjmu slabá, možná nebudete moci používat Wi-Fi®.
- Pokud používáte mobilní telefon na místech nebo v situacích, jako jsou následující, nemusíte být schopni se připojit přes Bluetooth®:
 - Mobilní telefon je za sedadlem, pod sedadlem nebo uvnitř odkládací schránky
 - Mobilní telefon se dotýká kovových materiálů nebo je jimi zakryt
- Pokud je mobilní telefon nastaven do úsporného režimu, může být připojení Bluetooth® automaticky přerušeno. Pokud k tomu dojde, deaktivujte na mobilním telefonu úsporný režim.


*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Ovládání dotykové obrazovky

Ovládejte dotykovou obrazovku přímým dotykem prstem.


■ Dotyk

Jemně se dotkněte obrazovky. Na obrazovce můžete vybírat položky.

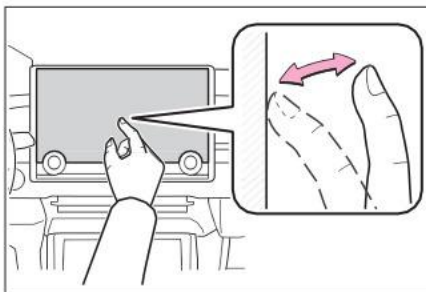


■ Přetáhnout

Pohybuje prstem, zatímco se dotýká obrazovky. Obrazovky se seznamem a mapou lze posouvat podle rozsahu pohybu prstu.

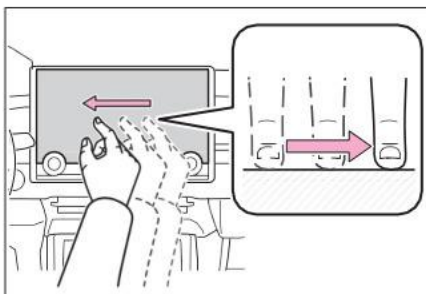


■ Přejet prstem

Rychle přejeďte špičkou prstu, která se dotýká obrazovky. Obrazovky se seznamem a mapou se posunou o větší vzdálenost než při posunu tažením.

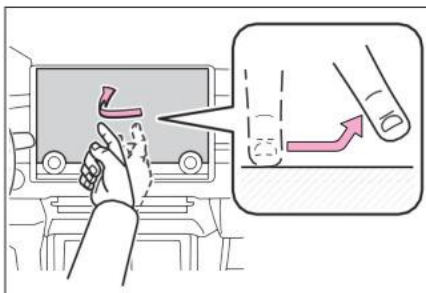

■ Sevření/roztáhnutí prstů

Při dotyku obrazovky pohybujte dvěma prsty směrem k sobě a od sebe. Na mapách můžete přibližovat a oddalovat.

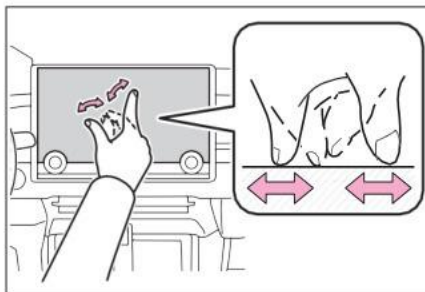

INFORMACE

- Pro ovládání některých funkcí může být nutné se dotknout obrazovky a podržet ji nebo na ni dvakrát klepnout (rychle se dotknout 2krát).
- Úroveň citlivosti při dotyku obrazovky lze změnit.
- Zvuk odezvy při dotyku tlačítka na obrazovce lze zapnout/vypnout.
- Ovládání přejetím prstem nemusí v oblastech ve vysoké nadmořské výšce fungovat hladce.
- Ovládání obrazovky je během jízdy omezeno.

Poznámky k ovládání dotykové obrazovky

INFORMACE

- Pokud tlačítka na obrazovce nereagují, sundejte prst z obrazovky a zkuste to znovu.
- V následujících situacích nemusí tlačítka na obrazovce reagovat nebo mohou selhat:
 - Pokud máte nasazenou rukavici
 - Pokud je obrazovka ovládána nehtem
 - Pokud se obrazovky současně dotýkáte jiným prstem nebo dlaní
 - Na obrazovce je nečistota nebo voda
 - Pokud je na obrazovce plastová fólie nebo povlak
 - Pokud je vozidlo v blízkosti televizní věže, elektrárny, čerpací stanice, vysílací stanice, velkého displeje, letiště nebo jakéhokoli jiného místa, odkud vycházejí silné rádiové vlny nebo hluk
 - Když ve vozidle přenášíte nebo nabíjíte přenosné bezdrátové komunikační zařízení, jako je rádio nebo mobilní telefon

- Pokud se obrazovky dotknete nebo ji zakryjete kovovým předmětem, jako je některý z následujících, tlačítka na obrazovce nemusí reagovat nebo mohou fungovat nesprávně:
 - Karta pokrytá kovem, jako je hliníková fólie
 - Pouzdro na cigarety s hliníkovou fólií
 - Peněženka, kabelka nebo taška s kovovými díly
 - Mince
 - Média, jako jsou CD a DVD, USB kabel atd.
- Pokud je systém spuštěn dotykem prstu na obrazovku, tlačítka na obrazovce nemusí reagovat. Odstraňte všechny prsty z obrazovky a zkuste to znovu. Pokud tlačítka stále nereagují, vypněte hlavní vypínač a restartujte systém.
- Aplikace map Apple CarPlay nepodporuje funkci přiblížení/oddálení.




UPOZORNĚNÍ

- Chcete-li chránit obrazovku, dotýkejte se jí při ovládání jemně prstem.
- Dotykovou obrazovku neovládejte ničím jiným než prstem.
- Obrazovku jemně očistěte hadříkem na čištění brýlí nebo podobným měkkým hadříkem. Silné dotýkání obrazovky prstem nebo tvrdým hadříkem může poškrábat povrch obrazovky.
- K čištění obrazovky nepoužívejte benzín ani alkalický roztok. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
- Za určitých podmínek může být obrazovka mírně horká. Buďte opatrní, protože při dlouhém dotyku může dojít k lehkým popáleninám.

Základní funkce obrazovky

Pokud existuje více možností, jako je nastavení a zvuk, zobrazí se obrazovka se seznamem. Posunutím seznamu vyberte požadovanou položku.

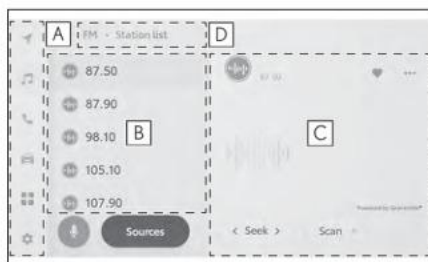

A Hlavní nabídka

Změna funkce, která se zobrazí na obrazovce, stisknutím ikony.

B Podnabídka

Zobrazuje položky v seznamu. Posouvání seznamu lze provést přetažením nebo přejetím prstem po obrazovce.

C Hlavní oblast

Zobrazuje podrobné informace o položce, kterou jste vybrali v podnabídce.

D Seznam navigace


Zobrazuje nadpisy obrazovek v hierarchii. Klepnutím na [<] se vrátíte o jednu úroveň výš v hierarchii.

INFORMATION

Ovládání obrazovky je během jízdy omezeno.

■ Vyhledávání v seznamu

Klepnutím na text v indexu se zobrazí požadovaná položka ze seznamu.

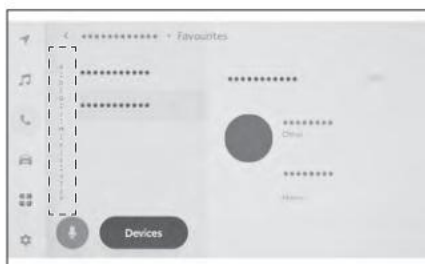

■ Zapnutí nebo vypnutí nastavení


Klepnutím na položku zapnete nebo vypnete nastavení.



: Zapnuto




: Vypnuto

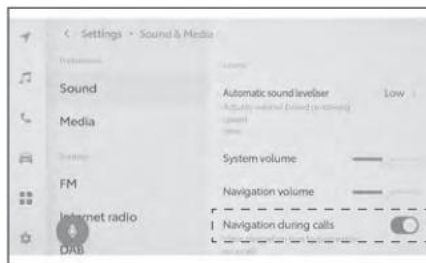


■ Více možností nastavení

Klepnutím na položku, která má [⋮] vedle ní, vám umožní vybrat položku z více možností.

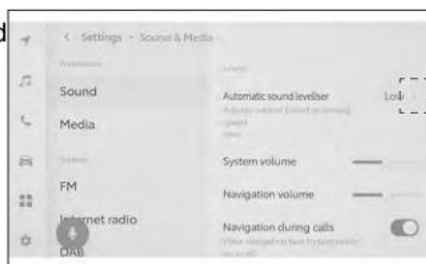

■ Úprava úrovně

Přetažením posuvníku lze upravit úroveň nastavení.

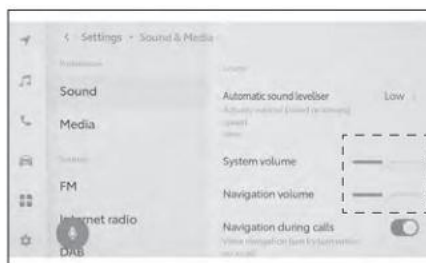

Zadávání písmen a číslic

Písmena a čísla lze zadávat pomocí klávesnice. Při zadávání písmen se zobrazuje prediktivní text.

► Příklad obrazovky



: Zavře klávesnici a vrátí se na předchozí obrazovku. : Zobrazí navrhovaný text na základě aktuálního zadání textu.

: Odstraní jeden

znak. : Přepne klávesnici.

: Přepíná mezi velkými a malými písmeny. [Go]: Proveďte vyhledávání na základě zadaného textu.

: Zavře klávesnici.

: Přepne do režimu zadávání čísel a symbolů. : Přepne do režimu zadávání textu abecedy.


: Přepne na obrazovku pro ruční psaní.

INFORMACE

- Zobrazený typ klávesnice se liší v závislosti na funkci.
- Stiskněte a podržte pro přímý výběr typu klávesnice.
- Dvojitým klepnutím na nastavíte velká písmena pro zadávání.

Obrazovka mapy

Informace zobrazené na obrazovce mapy a jejich účel jsou následující. V hlavní nabídce klepněte na [].

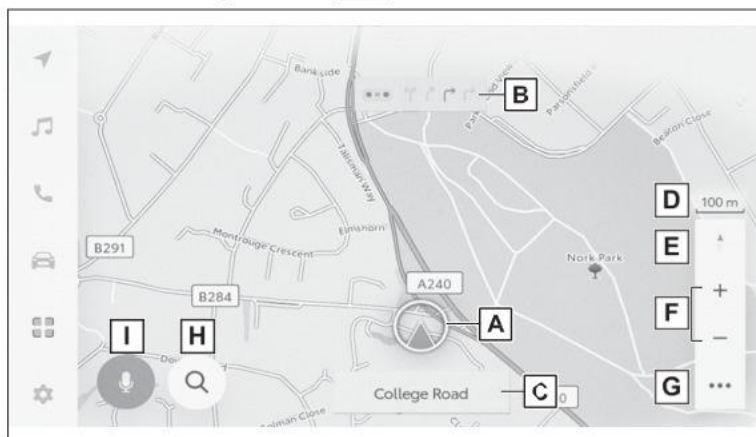

A Značka aktuální polohy

Zobrazuje aktuální polohu a orientaci vozidla.

B Zobrazení informací o jízdním pruhu

Zobrazuje průjezdné a odbočovací pruhy na křižovatce/spojovacím uzlu. (K dispozici pouze pro křižovatky/spojení s informacemi v mapových datech)

Během navádění na trase bude navrhovaný jízdní pruh zvýrazněn.

C Zobrazení názvu

Zobrazuje název silnic, po kterých se jede. (K dispozici pouze pro body s informacemi v datech mapy)

D Zobrazení měřítka

Zobrazuje měřítko zobrazené mapy.

E Značka orientace

Zobrazuje orientaci mapy. Klepnutím změníte orientaci mapy.

F Tlačítko přiblížení/oddálení

Přiblíží/oddálí obrazovku mapy.

G Tlačítko nastavení zobrazení

Zobrazí obrazovku nastavení zobrazení a umožňuje změnu nastavení zobrazení bodů zájmu v okolí atd.

H Tlačítko cíle

Zobrazí obrazovku vyhledávání cíle.

I Tlačítko mikrofону

Zobrazí obrazovku hlasového ovládání.

Zobrazení aktuální polohy vozidla

Aktuální poloha vozidla je zobrazena značkou aktuální polohy [].

Po posunutí mapy se dotkněte [] nebo [] v hlavní nabídce pro návrat mapy na aktuální polohu vozidla.



INFORMACE

- Pokud je vozidlo nové nebo byl kabel odpojen a znovu připojen ke svorce 12V baterie, může se skutečná aktuální poloha vozidla a poloha [] zobrazená značkou aktuální polohy [] se mohou lišit. Po nějaké době jízdy však bude zobrazená aktuální poloha [] automaticky opravena prostřednictvím porovnání mapy a přijatých informací GPS. (V závislosti na situaci to může trvat několik minut.) Pokud nejsou přijímány informace GPS nejsou přijímány a aktuální poloha není automaticky opravena, zastavte vozidlo na bezpečném místě a upravte aktuální polohu ručně.
- Tvar značky aktuální polohy [] se liší v závislosti na barvě mapy.

Změna měřítka mapy

Obrazovku mapy lze přiblížit/oddálit. Na

obrazovce mapy klepněte na [+] nebo [-].

- Měřítko lze také změnit dvakrát klepnete nebo sevřete/roztáhnete prsty na obrazovce.

Dvojité klepnutí pro přiblížení: Rychle se 2krát dotkněte obrazovky

Klepnutím oddálit: Klepněte na obrazovku dvěma prsty

- Klepnutím a podržením [+]/[-] můžete plynule měnit měřítko mapy.



Mapa města

Když je mapa plně přiblížena, může být zobrazena mapa města. Při

zobrazení měřítka mapy na 50 m (150 stop) klepněte na [+].

Chcete-li zrušit mapu města, klepněte na [-] nebo sevřete prsty na obrazovce.

INFORMACE

- Pokud aktuální oblast není zahrnuta v datech mapy, mapa města se nezobrazí.
- Pokud se vozidlo přesune do oblasti, kde mapa města není k dispozici, nebo pokud se mapa posune do této oblasti, mapa města se automaticky zruší.

Změna orientace mapy

Orientaci mapy lze opravit nebo změnit tak, aby odpovídala směru jízdy vozidla. Změňte orientaci podle potřeby.

Při každém dotyku [] na obrazovce mapy se orientace obrazovky mapy změní mezi zobrazením sever nahoru, směr jízdy nahoru a 3D zobrazením.

- Zobrazení severem nahoru []

Mapa je vždy zobrazena se severem nahoře, bez ohledu na směr jízdy vozidla.

- Zobrazení směru jízdy nahoru []

Mapa je vždy zobrazena tak, aby směr jízdy vozidla byl vždy nahoře.

- 3D mapa []

Zobrazí 3D mapu. Po výběru 3D mapy se mapa zobrazuje se směrem jízdy vozidla vždy nahoru.

INFORMACE

- Úhel zobrazení 3D mapy lze nastavit.
- Pokud je orientace mapy směrem vpřed nebo 3D mapa, v případě změny mapy na jakoukoli jinou obrazovku než obrazovku aktuální polohy (obrazovka mapy pro nastavení cíle, obrazovka mapy celé trasy atd.) se orientace změní na sever nahoru. Po zobrazení obrazovky aktuální polohy se však vrátí do orientace směrem vpřed nebo 3D mapy.

Přesun mapy

Mapu lze posunout a dotykový bod lze nastavit jako střed obrazovky mapy. Dotkněte se bodu na mapě.

- Střed obrazovky mapy se přesune na dotčené místo.



- Pokud jsou pro bod zájmu k dispozici informace, zobrazí se po klepnutí.
- Klepnutím na [📍] po posunutí mapy na jakýkoli bod lze bod nastavit jako nový cíl nebo bod trasy.
- Klepnutím na [❤️] po posunutí mapy na jakýkoli bod lze bod nastavit jako oblíbený.
- Klepnutím na [📍] nebo [🏠] se vrátíte na aktuální polohu vozidla.

☐ INFORMACE

Mapu lze posouvat dotykem a tažením nebo přejetím prstem po obrazovce.

Zapnutí/vypnutí audio systému a nastavení hlasitosti

Audio lze vypnout, když se nepoužívá, nebo lze nastavit hlasitost na vhodnou úroveň.

Systém lze použít, když je spínač napájení v poloze ACC *1 nebo ON.

INFORMACE

■ Když je přizpůsobení ACC vypnuté

Když je vypínač vypnutý, multimediální systém lze stále používat po určitou dobu, dokud se nespustí funkce úspory baterie. Chcete-li multimediální systém vypnout, proveďte jednu z následujících akcí:


- Stiskněte knoflík [⏻ VOL].
- Otevřete dveře řidiče.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte multimediální systém po delší dobu, když systém EV neběží. Mohlo by dojít k vybití 12V baterie.
- Poslouchajte zvuk na vhodné hlasitosti, která nebude narušovat bezpečnou jízdu.

■ Ovládání pomocí ovládacího knoflíku audia

Stisknutím knoflíku [⏻ VOL] zapnete a vypnete zvuk. Otočením knoflíku upravte hlasitost.

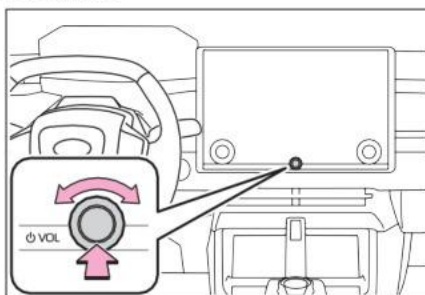


*1: Režim ACC lze povolit/zakázat v nabídce přizpůsobení. Podrobnosti naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.

■ Ovládání pomocí spínačů na volantu

[] přepínač


Nastavte hlasitost zvuku. Pokračujte ve zvyšování nebo snižování pro plynulé nastavení.

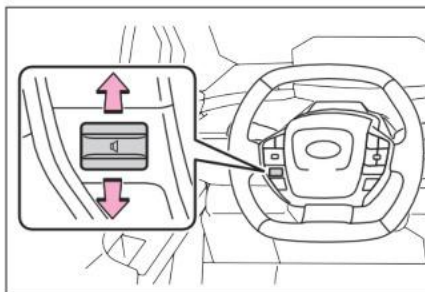

Změna zdroje zvuku

Zdroj lze změnit na rádio, USB atd.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na zdroj, který chcete vybrat.

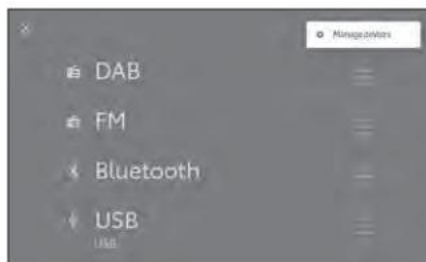

INFORMACE

- Pokud je mobilní telefon používán uvnitř vozidla nebo v jeho blízkosti při poslechu zvuku, může z reproduktorů vycházet hluk.
- Následující funkce nelze použít v závislosti na způsobu připojení pro Apple CarPlay.
 - iPod
 - USB audio nebo USB video
 - Zvuk Bluetooth®
 - Miracast®
 - Android Auto
- Následující funkce nejsou k dispozici při připojení k Android Auto.
 - iPod
 - USB audio nebo USB video
 - Apple CarPlay

Změna zdroje pomocí spínače na volantu


Změna zdroje pomocí spínače na volantu je možná.

Přepínač [MODE]

Zdroje se budou přepínat v pořadí.


Stiskněte a podržte pro pozastavení nebo ztlumení. Opětovným stisknutím a podržením zrušíte.

Pokud změníte rozložení tlačítek na obrazovce pro výběr zdroje, změní se také pořadí přepínání.

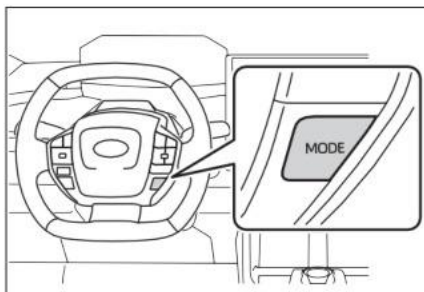**Změna rozvržení seznamu na obrazovce pro výběr zdroje**

Rozložení seznamu lze podle potřeby změnit, aby se usnadnila obsluha.

- **Rozložení seznamu změníte přetažením [≡] na pravé straně zdroje, který chcete přemístit.**

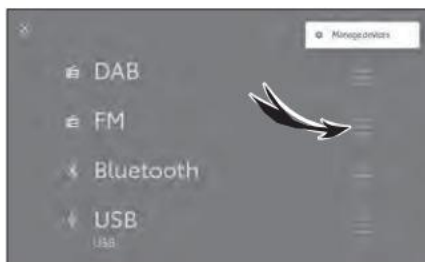


Připojení zařízení přes port USB typu C

Připojte zařízení, jako je chytrý telefon nebo přenosný přehrávač.

● Připojte kabel USB typu C k portu.

Při připojování USB flash disku jej připojte přímo k portu USB typu C.

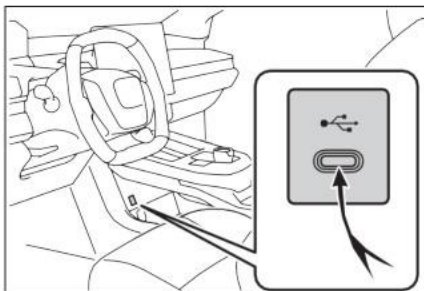

INFORMACE

- V závislosti na vašem zařízení nemusí být prohlášení možné.
- Pokud je k připojení více zařízení použít rozbočovač USB, nelze použít jiná zařízení než první rozpoznané zařízení. *1
- Viz návod k použití kabelu USB typu C a připojovaného zařízení.
- Použijte zdroj napájení, jako je baterie dodávaná s připojeným zařízením. Použití zásuvky pro příslušenství instalované ve vozidle může způsobit hluk. Podrobnosti o zásuvce pro příslušenství naleznete v „Návodu k obsluze“.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl během jízdy používat přenosné zařízení.
- Aby se zabránilo poruše zařízení nebo popáleninám
Dodržujte následující bezpečnostní opatření. V opačném případě může dojít k poruše/poškození zařízení nebo k popáleninám v důsledku přehřátí.
 - Nezakrývejte připojená zařízení látkou atd.
 - Nepoužívejte poškozený kabelový svazek nebo zařízení.
 - Port USB typu C nerozebírejte, neupravujte ani neodstraňujte.
 - Na připojené zařízení nebo kabel nepůsobte nadměrnou silou ani nárazem.

UPOZORNĚNÍ

- Netlačte na připojené zařízení ani na něj nevyvíjejte zbytečný tlak. Zařízení nebo jeho terminál by se mohly poškodit.

*1: USB flash disk a iPod/iPhone


Podporu rozbočovače USB nelze zaručit.

 UPOZORNĚNÍ

- Udržujte port bez cizích předmětů. Zařízení nebo jeho port mohou být poškozeny.
- Situace, ve kterých připojené zařízení nemusí fungovat správně
V situacích, jako jsou následující, nemusí být připojené zařízení řádně nabito:
 - Když je připojené zařízení nebo kabel poškozen

Ovládání systému pomocí hlasového ovládání

Použití systému hlasového ovládání umožňuje ovládání navigačního systému, audia, hands-free telefonních hovorů a mnoha dalších funkcí pomocí hlasových příkazů. Při používání SUBARU Care^{*1} lze vyhledávat informace, které využívají obsah na cloudovém serveru.

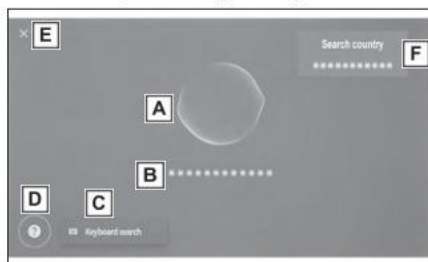

A Zobrazuje stav rozpoznávání hlasu.



: Čekání na řeč



: Poslech



: Zpracování rozpoznávání hlasu

B Zobrazuje odpověď systému a výsledky rozpoznávání jako text. Zobrazí

C obrazovku klávesnice.

Umožňuje vyhledávat různé informace pomocí klávesnice.

D Zobrazí příklady hlasových příkazů v seznamu.

Můžete si prohlédnout příklady řeči často používané v hlasových příkazech podle funkce.

E Zavře obrazovku hlasového ovládání.

F Zobrazí název země, kde se hledá bod zájmu nebo adresa. ^{*1}


☐ INFORMACE

- Na obrazovce může být zobrazen stav připojení SUBARU Care^{*1}. **[Žádná online služba]**: Nebyla vybrána žádná platná smlouva o online službě nebo byl vybrán jazyk, ve kterém nejsou online služby k dispozici. **[Žádné připojení k internetu]**: Není připojeno k internetu.
- Během jízdy se jako banner zobrazí obrazovka rozpoznávání hlasu.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Mikrofony

Mikrofony jsou instalovány na straně řidiče a na straně spolujezdce.

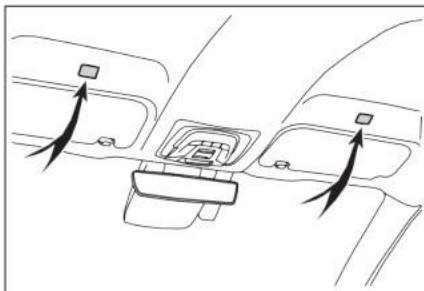

Podporované jazyky

Tato funkce je kompatibilní s následujícími jazyky:

■ Evropa


- Podpora místního rozpoznávání hlasu: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, nizozemština, portugalština, polština, vlámsština, švédština, turečtina, čeština, norština, dánština, finština, řečtina, slovenština, maďarština
- Podpora rozpoznávání hlasu v cloudu: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, nizozemština, portugalština, polština, vlámsština, švédština, turečtina, čeština, norština, dánština

Spuštění hlasového ovládání

Hlasové ovládání lze spustit kteroukoli z následujících operací:

■ Stiskněte tlačítko pro hovor

Stiskněte tlačítko [] (tlačítko hovoru) na volantu.

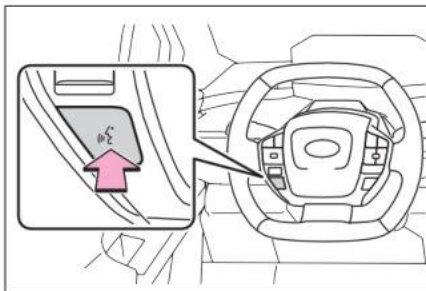

■ Stiskněte tlačítko mikrofону

Klepněte na [] na obrazovce.



INFORMACE

- Systém hlasového ovládání nemusí rozpoznat příkazy, pokud nejsou vysloveny zřetelně. Při jeho používání mějte na paměti následující body:
 - Mluvte jasným hlasem.
 - Zavřete okno, protože příkazy nemusí být správně rozpoznány kvůli hluku (hluk větru nebo vnější hluk).
 - Pokud klimatizace fouká hlasitě, příkazy nemusí být správně rozpoznány, proto snižte objem vzduchu.
 - Pokud je při vydávání příkazu přehrávána hlasitá hudba, nemusí být tento příkaz rozpoznán, proto snižte hlasitost hudby.
 - Pokud hovoří více lidí najednou, příkazy nemusí být rozpoznány.
- Hlasovou výzvu můžete přerušit vyslovením hlasového příkazu.
- Hlasovou výzvu můžete zapnout nebo vypnout na obrazovce nastavení hlasového ovládání.
- Hlasitost hlasu systému můžete upravit na obrazovce nastavení zvuku a médií.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.


Zastavení hlasového ovládání

Hlasové ovládání lze ukončit jedním z následujících způsobů:

- Řekněte „Zrušit“.
- Klepněte na  na obrazovce hlasového ovládání.
- Stiskněte a podržte spínač  na volantu.

Vyslovení hlasového příkazu

Řekněte hlasový příkaz, když se zobrazí obrazovka hlasového ovládání. Systém dokáže rozpoznat přirozenou řeč.

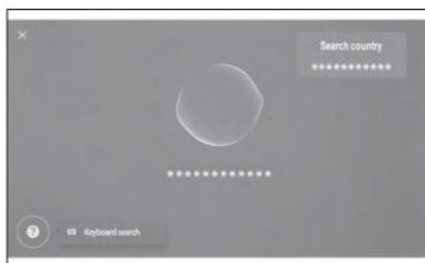

INFORMACE

- Příkazy nemusí být rozpoznány, pokud jsou vyslovovány s přízvukem nebo nestandardním formulováním.
- Pokud systém hlasového ovládání nerozpozná přezdívky nebo zkratky při vyhledávání názvů míst a zařízení, řekněte oficiální název.
- Mluvení včetně toho, co chcete dělat, usnadňuje systému hlasového ovládání rozpoznat váš příkaz. Například při hledání cíle podle názvu neříkejte pouze název. Místo toho řekněte frázi, která obsahuje jméno a sloveso, například „Jdi do nedaleké kavárny“.

Seznam funkcí

Toto je seznam hlavních funkcí, které lze ovládat slovně, a příklady hlasových příkazů.

Dostupné funkce se liší v závislosti na vozidle a vybaveném systému.

■ Běžné příkazy

Akce	Příklad hlasového příkazu
Začít od začátku	„Začít znovu“
Zastavit hlasové ovládání	„Zrušit“
Otevřít nápovědu pro hlasové příkazy	"Nápověda"
Návrat na předchozí obrazovku	"Zpět"
Vyberte číslo seznamu	"Číslo jedna"
Změnit stránku seznamu	„Další stránka“ „Předchozí stránka“

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

■ Vyhledávání cíle *1

Cíl lze nastavit pomocí adresy lokality, názvu zařízení nebo kategorie.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Vyhledat zařízení	„Najdi <kategorii POI / název POI>“ „Jdi do nedaleké kavárny“
Vyhledat adresu	„Zobrazit trasu na <adresu>“
Návrat domů	„Vezmi mě domů“

■ Ovládání navigace *1

Mapu lze ovládat a cíl lze odstranit.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Změna typu mapy	„Změnit mapu na 3D“
Změna měřítka mapy	„Přiblížit“ „Oddálit“
Zobrazit obrazovku mapy	„Zobrazit mapu“
Zkontrolovat informace o trase	„Jaký je můj předpokládaný čas příjezdu?“
Smazat cíl	„Odstranit cíl“
Zobrazí historii cílů	„Zobrazit nedávné cíle“

■ Ovládání audia

Lze provádět operace se zvukem, jako je rádio, USB paměť, zvuk Bluetooth®.

Lze zadat jména interpretů, názvy alb, názvy skladeb, které jsou uloženy na médiu.

Lze také zadat názvy rozhlasových stanic.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Upravit hlasitost	„Zvýšit hlasitost“ „Snižit hlasitost“
Ztlumit hlasitost	„Ztlumit zvuk“
Přehrát další/předchozí skladbu	„Další skladba“ „Předchozí skladba“
Zadejte skladbu, kterou chcete přehrát *2	„Přehrát <artist>“ „Přehrát <album>“ „Přehrát <song>“
Vybírejte rozhlasovou stanici *3	„Nalaď na <FM frequency>“ „Nalaď na <FM station name>“

*1: Je-li ve výbavě

*2: Můžete přehrávat hudbu uloženou na zařízení připojeném přes USB.

*3: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Změna zdroje zvuku	„Přepnout na <zdroj zvuku>“

■ Ovládání telefonu hands-free

Telefonní hovory lze uskutečňovat pomocí mobilního telefonu Bluetooth® připojeného k vozidlu.

Lze zadat jméno a typ telefonu, které jsou zaregistrovány v kontaktech, a odtud lze volat na telefonní číslo.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Zavolejte kontaktu ve svém telefonním seznamu	„Zavolat <contacts>“
Volat na telefonní číslo	„Zavolat <telefonní číslo>“
Zobrazit historii hovorů	„Zobrazit poslední hovory“
Odeslat zprávu *1	„Odeslat zprávu <contact name>“
Přečíst zprávu	„Přečíst zprávu“
Zobrazit obrazovku připojení Bluetooth®	„Zobrazit nastavení Bluetooth“

■ Služba vyhledávání informací *2*3

Lze používat online službu a vyhledávat informace.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Zkontrolovat informace o počasí	„Řekni mi, jaké je dnes počasí“

■ Klimatizace

Lze ovládat teplotu klimatizace a rychlost ventilátoru.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Zapnutí nebo vypnutí klimatizace	„Zapni klimatizaci“ „Vypni klimatizaci“
Nastavit teplotu klimatizace	„Zvyšte teplotu“ „Snižte teplotu“ „Nastavte teplotu na 25 stupňů“
Upravit rychlost ventilátoru klimatizace	„Zvýšit rychlost ventilátoru“ „Snižit rychlost ventilátoru“ „Nastavit rychlost ventilátoru na 3“

*1: Funkce nové zprávy je k dispozici pouze pro SMS. Funkce odpovědi na zprávu je k dispozici pro SMS a MMS.

*2: Je-li ve výbavě

*3: Je vyžadována smlouva SUBARU Care.

■ Ovládání zařízení vozidla *1*2

Lze ovládat funkce vozidla, jako je otevírání a zavírání oken.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Otevřít nebo zavřít okno	„Otevřít všechna okna“ „Zavřít všechna okna“ „Otevřít okno na straně řidiče“ „Zavřít okno na straně řidiče“
Zapnout stěrač předního čelního skla	„Zapnout přední stěrač“
Zobrazit počítadlo ujeté vzdálenosti	„Zobrazit počítadlo kilometrů“
Zobrazit denní počítadlo A	„Zobrazit cestu A“
Zobrazit pohled z kamery	„Zobrazit pohled z boční kamery“ „Zobrazit širokou přední kameru“ „Zobrazit pohyblivou kameru“
Změnit zobrazení kamery	„Změnit zobrazení kamery“

■ Informace o vozidle

Lze zkontrolovat informace, jako je dojezd.

Akce	Příklad hlasového příkazu
Zkontrolovat dojezd	„Jaký je můj dojezd?“
Kontrola průměrné rychlosti	„Jaká je moje průměrná rychlost?“

■ Slovní odpověď na zobrazená oznámení

Na příchozí telefonní hovory a přijímané zprávy lze reagovat slovně. Nastavení týkající se slovních odpovědí lze změnit na obrazovce nastavení hlasu.

*1: Je vyžadována smlouva SUBARU Care.

*2: Je-li ve výbavě

Vyhledávání informací pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice lze vyhledávat různé informace.

1 Klepněte na [Vyhledávání] pomocí

Pokud existuje historie vyhledávání, zobrazí se obrazovka historie, která vám umožní vybrat z historie.



2 Vyberte kategorii, ve které chcete hledat.

[Navigace]: Zadejte adresu, název zařízení, telefonní číslo, oblast, název ulice, křižovatku atd.

[Média]: Zadejte album, interpreta, název skladby, playlist, žánr, rozhlasovou stanici atd.

[Telefon]: Zadejte jméno, telefonní číslo nebo něco jiného zaregistrovaného v telefonním seznamu.

[Vozidlo]: Zadejte informace o vozidle, které chcete zobrazit.

[Nastavení]: Zadejte nastavení, které chcete konfigurovat, například zvuk, telefon a navigaci.



3 Zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klepněte na [Go].



4 Po zobrazení seznamu výsledků vyhledávání klepněte na požadovanou položku.

☐ INFORMACE

- Ovládání obrazovky je omezeno, když je vozidlo v pohybu.
- Vyhledávání není k dispozici, pokud jste připojeni k Apple CarPlay/Android Auto.

2-1. Počáteční nastavení multimediálního systému

Registrace uživatelského profilu ..48

2-2. Různá nastavení

Změna různých nastavení nastavení.....54

2-3. Nastavení řidiče

Změna a registrace uživatelského profilu.....56

Nastavení způsobu identifikace řidiče59

2-4. Obecná nastavení

Změna obecného nastavení multimediálního systému62

2-5. Nastavení obrazovky

Změna nastavení zobrazení nastavení zobrazení65

2-6. Nastavení hlasového ovládání

Změna nastavení hlasového ovládání67

2-7. Nastavení vozidla

Změna nastavení zabezpečení nastavení.....68

Aktualizace a kontrola informací o softwaru71

2-8. Nastavení navigace Nastavení

navigačního systému74

Změna nastavení zobrazení mapy75

Nastavení trasy77

Nastavení navádění80

Nastavení provozu.....82

Další nastavení.....83

2-9. Nastavení zvuku a médií

Změna nastavení zvuku a médií ...87

Přepnutí režimu obrazovky90

Úprava kvalityobrazu
.....91

Úprava zvuku každého zdroje92

2-10. Nastavení Wi-Fi®

Změna nastavení Wi-Fi®93

2-11. Nastavení Bluetooth®

Nastavení zařízení Bluetooth®95

Registrace uživatelského profilu

Pro počáteční nastavení multimediálního systému zaregistrujte řidiče a povolte uživatelské profily.

Pomocí uživatelských profilů lze pro každého řidiče uložit různá nastavení vozidla a multimédií do „Mých nastavení“. Pokud vozidlo používá více řidičů, například rodina a přátelé, lze vozidlo používat bez změny nastavení ostatních řidičů.

Vozidlo lze řídit v režimu hosta, pokud si nepřejete používat uživatelský profil.

Uživatelské profily

Multimediální nastavení a další nastavení vozidla pro každého řidiče lze uložit a příslušný řidič je může načíst před řízením vozidla.

- Lze zaregistrovat až tři uživatelské profily.
- V profilu lze uložit některá multimediální nastavení, jako je hlasitost, navigační systém, zvuk atd.
- Nastavení se po změně automaticky uloží do aktuálního profilu.
- Historie vyhledávání, individuální nastavení a další soukromé informace lze chránit nastavením profilu.
- Registrací zařízení, které identifikuje řidiče, jako je chytrý klíč a smartphone, se profil automaticky načte při nastoupení do vozidla.

■ Propojení s účtem SUBARU Care^{*1}

- K použití profilu je nutný aktivní účet SUBARU Care.
- Pokud je váš účet SUBARU Care propojen s aplikací SUBARU Care, váš profil lze stáhnout z cloudu při řízení jakéhokoli vozidla, které má platnou smlouvu o službě SUBARU Care a je vybaveno stejným modelem multimediálního systému.
- Registrované profily lze prohlížet a měnit v aplikaci SUBARU Care.
- Řidič, který je zaregistrován jako vlastník, může odstranit všechny řidiče zaregistrované ve vozidle. Řidiči, kteří nejsou vlastníkem vozidla, nemohou smazat profil vlastníka.
- Stejný profil nelze současně použít v jiném vozidle.
- Změna některých nastavení multimédií automaticky aktualizuje profil uložený v cloudu a zobrazí se obrazovka informující řidiče, že profil byl aktualizován.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- Některá nastavení multimédií jsou uložena v cloudu, takže i když je profil ve vozidle smazán, není smazán z cloudu.

První registrace uživatelského profilu (typ A)

K použití profilu je nutný aktivní účet SUBARU Care.

- 1 Po zapnutí hlavního vypínače se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk.**

Při registraci řidiče vyberte jazyk zobrazení.
Po dokončení registrace řidiče se jazyk systému vrátí na výchozí jazyk.

- 2 Chcete-li k registraci profilu použít aplikaci SUBARU Care na chytrém telefonu, klepněte na [Propojit].**

- Pokud jste aplikaci SUBARU Care nenainstalovali, klepněte na **[Získat aplikaci]** a stáhněte ji pomocí QR kódu na obrazovce.

- Pokud nechcete zaregistrovat profil, klepněte na **[Nepřipojovat nyní]**. Pokud klepnete na **[Do not show setup again]** (Znovu nezobrazovat nastavení),

obrazovka pro registraci profilu se již nebude zobrazovat.


- 3 Otevřete aplikaci SUBARU Care na chytrém telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce a naskenujte QR kód nebo zadejte ověřovací kód pro registraci řidiče.**

- 4 Klepněte na [Souhlasím].**

Po dokončení registrace se zobrazí zpráva a váš profil bude uložen.

- 5 Po registraci profilu zaregistrujte zařízení, abyste mohli identifikovat řidiče. Chcete-li pokračovat v nastavení, klepněte na [Pokračovat].**

Zařízení můžete zaregistrovat také později.

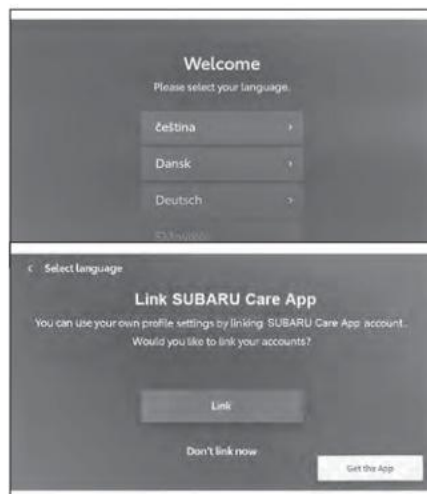

- 6 Zaregistrujte zařízení na obrazovce seznamu řidičů. Registraci zařízení k identifikaci řidiče bude váš profil automaticky načten.**



INFORMACE

Pokud nebyl uživatelský profil zaregistrován, lze registraci restartovat na obrazovce seznamu řidičů.

První registrace uživatelského profilu (typ B)

- 1 Po zapnutí hlavního vypínače se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Klepněte na požadovaný jazyk.**

Při registraci řidiče vyberte jazyk zobrazení. Po dokončení registrace řidiče se jazyk systému vrátí na výchozí jazyk.

Tato obrazovka se v některých zemích nebo oblastech nemusí zobrazit.

- 2 Chcete-li zaregistrovat uživatelský profil, klepněte na [Vytvořit].**

Pokud nechcete zaregistrovat profil, klepněte na [Don't create now]. Pokud klepnete na [Do not show setup again], obrazovka registrace profilu se již nebude zobrazovat.

- 3 Zadejte název uživatelského profilu.**

- 4 Zadejte požadovaný PIN kód.**

- Nastavte PIN kód pro ochranu soukromí uživatelského profilu.
- Chcete-li zaregistrovat profil bez nastavení PIN kódu, klepněte na [Přeskočit].



- 5 Zadejte znovu svůj PIN kód a zaregistrujte svůj profil.**

Po dokončení registrace se zobrazí zpráva a váš profil bude uložen.

- 6 Po registraci profilu zaregistrujte zařízení, abyste mohli identifikovat řidiče. Chcete-li pokračovat v nastavení, klepněte na [Pokračovat].**

Zařízení můžete zaregistrovat i později.

- 7 Zaregistrujte zařízení na obrazovce seznamu řidičů. Registraci zařízení k identifikaci řidiče se automaticky načte váš profil.**

Automatické načtení uživatelského profilu

Použití zařízení, jako je chytrý klíč a chytrý telefon, k identifikaci řidiče umožňuje automatické načtení uživatelského profilu.

- Vozidlo detekuje zařízení registrované v profilu, když je spínač napájení otočen do polohy ACC nebo ON. Po detekci registrovaného zařízení se automaticky načte profil, ke kterému je zařízení přiřazeno.
- Pokud není zařízení registrované v profilu detekováno, vozidlo se používá v režimu hostujícího řidiče.
- Klepnutím na **[Nastavení]** se zobrazí obrazovka se seznamem řidičů, která vám umožní změnit profily.
- Jako zařízení pro identifikaci řidiče můžete zvolit chytrý telefon nebo jiné zařízení.


INFORMACE

- Pokud je detekováno více zařízení registrovaných v profilu, je řidič identifikován na základě informací o zařízení, které bylo detekováno jako první. Pokud je poté detekováno vysoce důvěryhodné zařízení, výsledek detekce se aktualizuje a profil se změní.
- Z Bluetooth[®] zařízení registrovaných v uživatelském profilu bude detekováno pouze Bluetooth[®] zařízení posledního řidiče. Identifikace řidiče může být zpožděna nebo nemusí být možné ji provést před nastartováním vozidla v závislosti na podmínkách používání zařízení Bluetooth[®]. Proto se doporučuje kromě zařízení Bluetooth[®] zaregistrovat také chytrý klíč.

Změna uživatelského profilu (typ A)

Profil, který chcete použít, můžete vybrat ze seznamu uživatelských profilů registrovaných ve vozidle.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [] (Název uživatelského profilu nebo název vozidla) nebo na [][Host].
- 3 V části „Uložené profily“ vyberte název uživatelského profilu, na který chcete přejít.

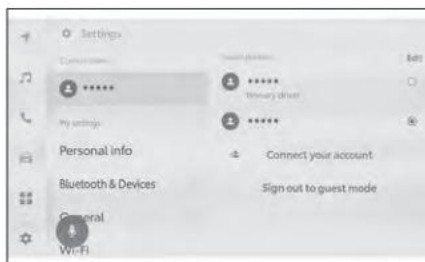

4 Zadejte heslo.

- Heslo nemusí být vyžadováno, pokud je zařízení Bluetooth®, které je propojeno s vybraným profilem, připojeno k systému.
- Zadejte heslo nastavené v aplikaci SUBARU Care při vytváření účtu SUBARU Care.
- Po změně uživatelského profilu se na obrazovce zobrazí zpráva.


INFORMACE

Pokud systém zjistí zařízení nastavené na jiný uživatelský profil, zobrazí se vyskakovací zpráva. Klepnutím na [] povolíte změnu uživatelského profilu.

Změna uživatelského profilu (typ B)

Profil, který chcete použít, můžete vybrat ze seznamu uživatelských profilů registrovaných ve vozidle.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [] (Název uživatelského profilu nebo název vozidla) nebo na [][Host].
- 3 V části „Uložené profily“ vyberte název uživatelského profilu, na který chcete přejít.

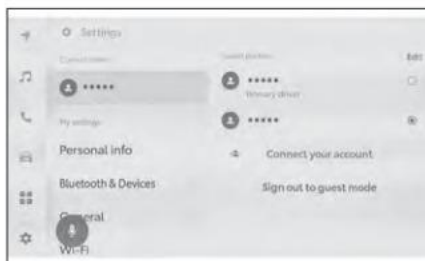

4 Zadejte PIN kód.

- Zadejte PIN kód, který jste nastavili při vytváření svého uživatelského profilu.
- Po změně uživatelského profilu se na obrazovce zobrazí zpráva.


INFORMACE

Pokud systém zjistí zařízení nastavené na jiný uživatelský profil, zobrazí se vyskakovací zpráva. Klepnutím na [] povolíte změnu uživatelského profilu.

Změna různých nastavení

Různá nastavení týkající se multimediálního systému lze změnit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Vyberte požadovanou položku.

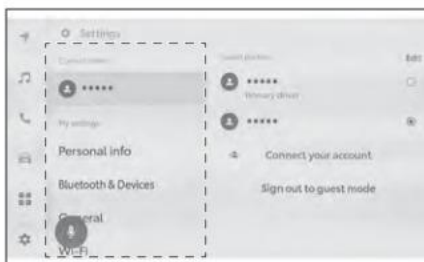

Nastavení	Popis
„Aktuální řidič“ (1)	
[](Název uživatelského profilu nebo názvu vozidla)	Zobrazuje jméno aktuálního řidiče. Klepnutím na jméno řidiče můžete přepnout nebo zaregistrovat uživatelský profil. (· 56)
[ Host]	
„Moje nastavení“	
[Osobní údaje]	Zaregistrujte zařízení k identifikaci řidiče. (· 59)
[Bluetooth a zařízení]	Registrujte nebo upravte zařízení Bluetooth®. (· 95)
[Obecné]	Změňte nastavení hodin, jazyk displeje a další obecná nastavení multimédií (· 62)
[Wi-Fi]	Konfigurujte nastavení Wi-Fi® a další pokročilá nastavení. (· 93)
[Displej]	Upravte kontrast a jas obrazovky atd. (· 65)
[Zvuk a média]	Změňte nastavení hlasitosti systému a zdroje zvuku (· 87)
[Navigace]	Změna nastavení souvisejících se zobrazením mapy a naváděním po trase. (→ 74)
[Hlas a vyhledávání]	Změna nastavení souvisejících s funkcí rozpoznávání hlasu (· 67)

Nastavení	Popis
„Vozidlo“	
[Přizpůsobení vozidla] ⁽²⁾	Změňte nastavení týkající se zařízení vozidla.
[Asistence řízení] ⁽²⁾	Změňte nastavení funkcí souvisejících se senzorem parkovacího asistenta SUBARU a další podporou řízení.
[Info & Security]	Změňte nastavení týkající se zabezpečení a soukromí (· 68)
[Aktualizace softwaru]	Zkontrolujte a aktualizujte informace o softwaru (· 71)

(1) Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

(2) Viz „Návod k obsluze“ vozidla.




INFORMACE

Z bezpečnostních důvodů existují funkce, které nelze ovládat, když je vozidlo v pohybu.

Změna a registrace uživatelského profilu

Uživatelský profil lze zaregistrovat nebo změnit. Registrací uživatelského profilu lze uložit nastavení multimédií a různá další individuální nastavení vozidla jako profil pro každého řidiče.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [] (Název uživatelského profilu nebo název vozidla) nebo na [][Host].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

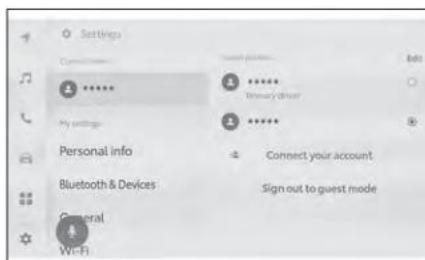

Nastavení	Popis
„Uložené profily“	Uživatelské profily registrované ve vozidle jsou zobrazeny v seznamu. Profil lze přepnout dotykem na požadovaný profil a zadáním hesla. Klepnutím na [Upravit] můžete smazat registrovaný uživatelský profil. (není k dispozici v režimu hosta)
[][Pro-připojte svůj účet/ [Vytvořit profil]]	Zaregistrujte nový uživatelský profil. Pokud byl řidič již zaregistrován u jiného vozidla, budou zohledněna některá multimediální nastavení registrovaná u tohoto vozidla.
[Odhlásit se do režimu hosta]/[Odhlásit se]	Přepnout na hostujícího řidiče. Při použití režimu hosta lze upravit osobní nastavení, aniž by byla uložena do jiného uživatelského profilu. Při předání vozidla jiné osobě stiskněte [Odhlásit se do režimu hosta]/[Odhlásit se] a osobní údaje připojeného zařízení budou skryty. Tuto funkci lze použít k ochraně soukromých informací, jako je historie vyhledávání nebo osobní nastavení. Pro hostující řidiče budou použity jiné profily než historie vyhledávání nebo osobní nastavení.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

INFORMACE

Z bezpečnostních důvodů nelze tato nastavení provádět za jízdy vozidla.

Vytvoření nového uživatelského profilu (typ A)

2

Nastavení a registrace

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [](Název uživatelského profilu nebo název vozidla) nebo [](Host).
- 3 Chcete-li k registraci profilu použít aplikaci SUBARU Care na chytrém telefonu, klepněte na [Připojit účet].
- 4 Klepněte na [Odkaz].
 - Pokud jste si aplikaci SUBARU Care nenainstalovali, klepněte na [Získat aplikaci] a stáhněte ji pomocí QR kódu na obrazovce.
- 5 Otevřete aplikaci SUBARU Care na chytrém telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce a naskenujte QR kód nebo zadejte ověřovací kód pro registraci řidiče.
- 6 Klepněte na [Souhlasím].
Po dokončení registrace se zobrazí zpráva a váš profil bude uložen.
- 7 Po registraci profilu zaregistrujte zařízení, abyste mohli identifikovat řidiče. Chcete-li pokračovat v nastavení, klepněte na [Pokračovat].
Zařízení můžete zaregistrovat také později.
- 8 Zaregistrujte zařízení na obrazovce nastavení řidiče. Registraci zařízení k identifikaci řidiče se automaticky načte váš profil.
 - Ve svém profilu můžete zaregistrovat libovolné zařízení, například chytrý telefon.
 - Ve svém profilu můžete zaregistrovat více zařízení.

Vytvoření nového uživatelského profilu (typ B)

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [](Název uživatelského profilu nebo název vozidla) nebo [](Host).
- 3 Klepněte na [](Vytvořit profil).
- 4 Zadejte název uživatelského profilu.
- 5 Zadejte požadovaný PIN kód.
 - Nastavte PIN kód pro ochranu soukromí uživatelského profilu.
 - Chcete-li zaregistrovat profil bez nastavení PIN kódu, klepněte na [Přeskočit].
- 6 Zadejte znovu svůj PIN kód a zaregistrujte svůj profil.

Po dokončení registrace se zobrazí zpráva a váš profil bude uložen.

- 7 Po registraci profilu zaregistrujte zařízení, abyste mohli identifikovat řidiče. Chcete-li pokračovat v nastavení, klepněte na [Pokračovat].**


Zařízení můžete zaregistrovat také později.

- 8 Zaregistrujte zařízení na obrazovce nastavení řidiče. Registrací zařízení k identifikaci řidiče se váš profil automaticky načte.**

Nastavení způsobu identifikace řidiče

Nastavte zařízení pro identifikaci řidiče. Když je spínač napájení přepnut do polohy ACC nebo ON a je detekováno registrované zařízení, automaticky se načte profil, ke kterému je zařízení přiřazeno. Jako zařízení, které chcete zaregistrovat, můžete vybrat zařízení, jako je chytrý klíč a smartphone.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Osobní údaje].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

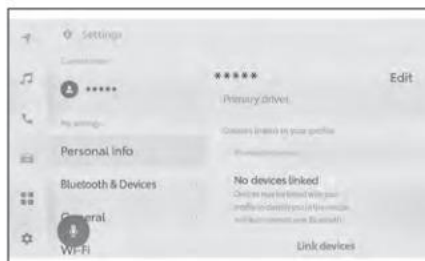

Nastavení	Popis
Název uživatelského profilu	Zobrazí se název uživatelského profilu. Klepnutím na [Upravit] změníte název profilu.
„Zařízení propojená s vaším profilem“	
„Identifikace obličeje“ ⁽¹⁾⁽²⁾	Identifikace řidiče se provádí pomocí obličeje a načte se příslušný profil. Pro registraci klepněte na [Nastavit obličej] (· 60) Chcete-li odstranit informace o registrované tváři, klepněte na [Odstranit údaje o tváři].
„PIN“ ⁽³⁾	Identifikace řidiče se provádí pomocí PIN kódu a načte se příslušný profil. Pro registraci klepněte na [Nastavit nový PIN].

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Nastavení	Popis
[Propojit klíč] ⁽¹⁾	Umístěte všechny elektronické klíče, které chcete zaregistrovat, do vozidla a poté proveďte registraci. Klíč(e) registrovaný(é) a přiřazený(é) jinému(ým) řidiči(ům) nelze zaregistrovat. Pokud je inteligentní systém vstupu a startování deaktivován, bude klíč použitý k odemknutí dveří přiřazen řidiči.
„Zařízení Bluetooth“	Identifikace řidiče se provádí pomocí smartphonu nebo jiného zařízení Bluetooth® a načte se příslušný profil. Pro registraci klepněte na [Propojit zařízení] . (· 112)
[Resetovat nastavení]	Některá multimediální nastavení pro vybraný uživatelský profil budou odstraněna.
[Odstranit řidiče]	Registrace vybraného uživatelského profilu bude odstraněna. Odstraněním uživatelského profilu registrovaného pro majitele dojde k odstranění všech uživatelských profilů registrovaných ve vozidle.

(1) Viz „Návod k obsluze“ vozidla.


(2) Je-li ve výbavě

(3) Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Registrace identifikace obličeje

Identifikace obličeje umožňuje systému identifikovat řidiče.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Osobní údaje].
- 3 Klepněte na [Nastavit obličej].
- 4 Pečlivě si přečtěte Smluvní podmínky a klepněte na [Přijmout].
- 5 Podívejte se přímo do kamery monitoru řidiče, ujistěte se, že je zobrazována pouze vaše tvář, a poté klepněte na [Začít].

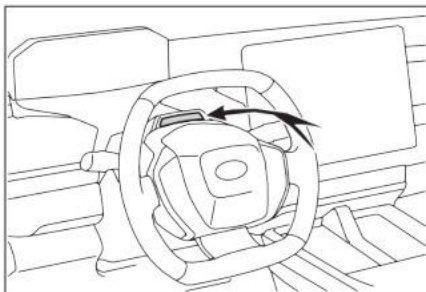


6 Systém začne skenovat váš obličej.

- Po dokončení registrace se na obrazovce zobrazí zpráva.
- Pokud se zobrazí chybová zpráva, postupujte podle pokynů na obrazovce a zkuste to znovu.

Změna obecného nastavení multimediálního systému

Nastavení času, jazyk zobrazení a další obecná nastavení multimediálního systému lze změnit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Obecné].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

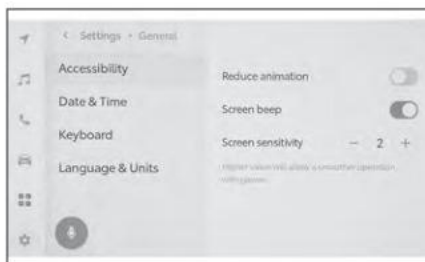

● [Přístupnost]

Nastavení	Popis
[Omezit animaci]	Omezte animace zobrazované při změně obrazovek.
[Pípnutí obrazovky]	Zapněte nebo vypněte zvuk, který se ozve při dotyku obrazovky.
[Citlivost obrazovky]	Upravte citlivost dotyku obrazovky.

● [Datum a čas]

Nastavení	Popis
[Nastavit automaticky]	Použijte informace GPS a data mapy k automatickému nastavení času. Vypnutí tohoto nastavení vám umožní nastavit čas a časové pásmo ručně.
„Čas“	
[24hodinový formát]	Přepínání mezi 24hodinovým a 12hodinovým zobrazením času.
[Časové pásmo]	Když je [Nastavit automaticky] vypnuto, můžete nastavit časové pásmo.
[Letní čas]	Když je [Nastavit automaticky] vypnuto, můžete nastavit letní čas na [Au-to], [Zapnuto] nebo [Vypnuto].

Nastavení	Popis
[Nastavit čas automaticky]	Když je [Nastavit automaticky] vypnuto, můžete se rozhodnout, zda chcete nastavit čas automaticky pomocí GPS. Vypnutí tohoto nastavení vám umožní nastavit čas ručně.
[Nastavit čas ručně]	Když je funkce [Nastavit čas automaticky] vypnutá, můžete čas nastavit ručně.
„Datum“	
[Formát]	Změnit formát zobrazení data data. (MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR, RRRR/MM/DD atd.)

● [Klávesnice]

Nastavení	Popis
„Historie“	
[Uložit klávesnici do paměti]	Umožňuje systému naučit se výsledky zadávání z klávesnice.
[Odstranit historii klávesnice]	Odstranit historii učení textu z klávesnice.
[Smazat historii vyhledávání]	Odstraní historii vyhledávání na klávesnici.

● [Jazyk a jednotky]

Nastavení	Popis
[Jazyk]	Změna jazyka. Změní se jak jazyk zobrazený na obrazovce, tak jazyk hlasu systému.
[Jazyk systému] ⁽¹⁾	Změna jazyka zobrazeného na obrazovce.
[Jazyk hlasu] ⁽¹⁾	Změna jazyka hlasu systému.
„Měření“	
[Nastavit automaticky]	Automaticky nastaví zobrazovací jednotky pro vzdálenost atd. v závislosti na továrním nastavení vašeho vozidla.
[Jednotka informací o cestě] ⁽²⁾	Když je funkce [Nastavit automaticky] vypnutá, můžete zobrazovací jednotku nastavit ručně.

Nastavení	Popis
[Tlak v pneumatikách] ⁽²⁾	Když je funkce [Nastavit automaticky] vypnutá, můžete ručně nastavit jednotku zobrazení tlaku v pneumatikách.

(1) Tato funkce není v některých jazycích k dispozici.

(2) V závislosti na zemi nemusí být možné měnit zobrazovací jednotky.


INFORMACE

Nastavte jazyk Apple CarPlay/Android Auto pomocí připojeného zařízení.

Změna nastavení zobrazení obrazovky

Kontrast a jas obrazovky lze nastavit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Displej].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

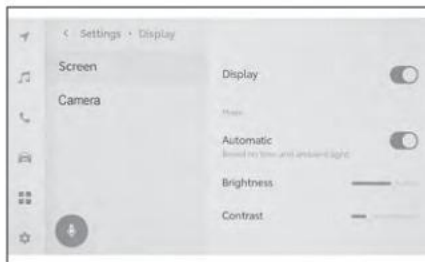

● [Obrazovka]

Nastavení	Popis
[Displej]	Nastavte, zda chcete zapnout nebo vypnout zobrazení obrazovky. Pokud je obrazovka vypnutá, na obrazovce se nic nezobrazí a bude přehráván pouze zvuk. Chcete-li obrazovku znovu zobrazit, dotkněte se obrazovky a stiskněte tlačítko ve středu obrazovky.
„Režim“	
[Automatický]	Obrazovku lze automaticky přepínat mezi denním a nočním režimem, když se světlomety rozsvítí nebo zhasnou.
[Denní (světlý)]	Když je [Automatický] vypnutý, obrazovku lze ručně přepnout do denního režimu.
[Noční (tmavý)]	Když je funkce [Automatické] vypnutá, lze obrazovku ručně přepnout do nočního režimu.
[Jas]	Upravte jas obrazovky.
[Kontrast]	Upravte sílu kontrastu obrazovky.

● [Kamera]

Nastavení	Popis
„Obrazovka fotoaparátu“	
[Jas]	Upravte jas obrazovky kamery.
[Kontrast]	Upravte sílu kontrastu obrazovky fotoaparátu.


INFORMACE

- a obrazu naleznete v části
- Nastavení kvality obrazu (· 91)
- I když je obrazovka vypnutá, GPS bude i nadále sledovat aktuální polohu vozidla.
- Když je obrazovka vypnutá
 - Pokud se při vypnuté obrazovce dotknete obrazovky, lze ovládat klimatizační systém.
 - Pokud se dotknete obrazovky, když je displej vypnutý, zobrazí se uprostřed obrazovky tlačítko pro uvolnění. Pro zobrazení obrazovky se dotkněte uvolňovacího tlačítka. Pokud po dobu 3 sekund nedojde k žádné operaci, displej se znovu vypne.
 - I když je displej vypnutý, může se dočasně zobrazit, například když stisknete spínač  (spínač hovoru) na volantu nebo když je poloha řazení nastavena na „R“.

Změna nastavení hlasového ovládání

Nastavení související s funkcí rozpoznávání hlasu lze změnit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Hlas a vyhledávání].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

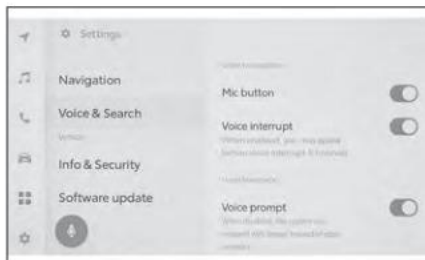


Nastavení	Popis
„Rozpoznávání hlasu“	
[Tlačítko mikrofону]	Zobrazit nebo skrýt tlačítko [] na obrazovce.
„Hlasová zpětná vazba“	
[Hlasová výzva]	Zapněte nebo vypněte hlasové výzvy.
„Oznámení“	
[Hlasová podpora]	Na příchozí telefonní hovor a další oznámení můžete reagovat slovně.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Změna nastavení zabezpečení

Nastavení týkající se zabezpečení a soukromí lze změnit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Info & Security].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

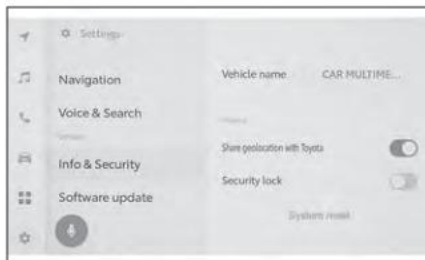

Nastavení	Popis
[Název vozidla]	Zobrazí název systému (název vozidla). Toto je název zařízení, který se zobrazí při vyhledávání zařízení Bluetooth® z externího zařízení. Název lze změnit jeho dotykem.
„Ochrana osobních údajů“	
[Aktivovat všechna data] ⁽¹⁾	Vyberte pro povolení/zakázání nahrávání dat prostřednictvím komunikační služby. Při deaktivaci není komunikační služba k dispozici. Po povolení se na obrazovce zobrazí zásady ochrany osobních údajů zobrazí na obrazovce. Klepněte na [Souhlasím].
[Use voice data] ⁽¹⁾	Vyberte pro povolení/zakázání nahrávání hlasových dat prostřednictvím komunikační služby. Pokud je deaktivováno, hlasová data nejsou k dispozici prostřednictvím komunikační služby. Po povolení se na obrazovce zobrazí zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání. Klepněte na [Souhlasím].
[Použít údaje o poloze]	Nastavte, zda při používání komunikační služby chcete odesílat informace o poloze. Vypnutím tohoto nastavení deaktivujete některé služby, které používají informace o poloze.

Nastavení	Popis
[Bezpečnostní zámek]	Povolte bezpečnostní zámek chráněný heslem pro ochranu osobních údajů. Pokud je nastaveno na ON, bude při výměně 12V baterie nebo vyjmutí multimediálního systému z vozidla vyžadováno zadání hesla.
[Resetovat heslo bezpečnostního zámku]	Obnovte nastavené heslo bezpečnostního zámku.
[Vzdálené zabezpečení] ⁽¹⁾	Zobrazí se provozní stav vzdáleného zabezpečení.
[Reset systému]	Resetujte všechna data systému a obnovte tovární nastavení.

(1) Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

INFORMACE

- Po resetování systému může dojít k přerušení komunikace. V takovém případě restartujte systém.
- Po inicializaci všech informací budou všechna data v multimediálním systému inicializována a vrácena do továrního nastavení. Nelze je vrátit do stavu před inicializací.

Nastavení bezpečnostního zámku

- V hlavní nabídce klepněte na [].
- V podnabídce klepněte na [Info & Security].
- Klepněte na [Bezpečnostní zámek].
- Klepněte na [OK].
- Nastavte heslo, které obsahuje 4 až 15 alfanumerických znaků.
- Zadejte znovu své heslo.

Zobrazí se zpráva a bezpečnostní zámek je aktivován.

INFORMACE

- Po nastavení hesla, pokud je systém resetován po výměně 12V baterie nebo po vyjmutí multimediálního systému z vozidla, je třeba zadat heslo


pro ovládání multimediálního systému. Zadejte heslo, které jste nastavili.

- Pokud je heslo zadáno nesprávně určitý početrát, přístup k zadání hesla již nebude povolen. Pokud k tomu dojde, požádejte svého prodejce o odemknutí systému.
- Pro zajištění bezpečnosti při nastavování hesla opakovaně nepoužívejte stejné heslo nebo slovo, které lze nalézt ve slovníku.

Aktualizace a kontrola informací o softwaru

Zkontrolujte a aktualizujte informace o softwaru. Software je aktualizován za účelem zlepšení funkcí a operací multimediálního systému pro plynulejší použitelnost.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Aktualizace softwaru].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

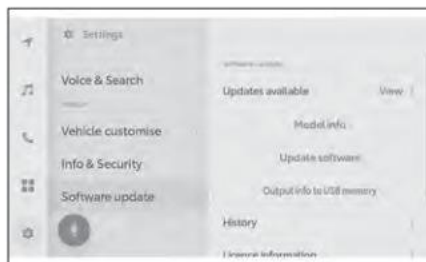

Nastavení	Popis
„Aktualizace softwaru“	
[K dispozici jsou aktualizace]	Klepnutím na [Zobrazit] zkontrolujte informace o aktualizaci softwaru. Po kontrole dostupnosti aktualizace a jejího obsahu lze aktualizovaná data stáhnout a aktualizaci softwaru nainstalovat. Pokud nejsou k dispozici žádná aktualizovaná data, zobrazí se [Nejsou k dispozici žádné aktualizace].
[Informace o modelu]	Zkontrolujte aktuální verzi softwaru atd.
[Aktualizovat software]	Aktualizace softwaru. Tato možnost se nezobrazí, pokud nejsou k dispozici žádná aktualizací data.
[Historie]	Zkontrolujte historii aktualizací softwaru. Toto nastavení se nezobrazí, pokud neexistuje žádná historie aktualizací.
[Informace o licenci]	Zkontrolujte informace o softwarové licenci.
[Upozornění na aktualizaci]	Zapněte nebo vypněte oznámení o aktualizacích softwaru.

Aktualizace softwaru *1

K aktualizaci softwaru použijte jednu z následujících metod:

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- Aktualizujte software pomocí modulu datové komunikace (DCM)
- Aktualizujte software pomocí Wi-Fi®

INFORMACE

- Data mapy nelze pomocí této služby aktualizovat.
- Během aktualizace softwaru nelze provádět některé operace.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisního pracovníka SUBARU nebo na jiného spolehlivého servisního pracovníka.

UPOZORNĚNÍ

- Aktualizaci softwaru provádíte na vlastní riziko.
- Po aktualizaci softwaru nelze obnovit předchozí verzi softwaru.
- Aktualizační software lze použít pouze v tomto systému. Nelze jej použít na žádném jiném zařízení.
- V závislosti na obsahu aktualizace softwaru může dojít k resetování některých nastavení. Pokud k tomu dojde, po aktualizaci softwaru znovu nakonfigurujte příslušná nastavení.
- Ačkoli jsou během aktualizace softwaru možné základní funkce, provoz může být pomalý. Pokud je to možné, systém nepoužívejte.
- Po aktualizaci softwaru bude distribuční server SUBARU CORPORATION automaticky informován o dokončení aktualizace. Upozorňujeme, že společnost SUBARU CORPORATION nepoužívá informace, které obdrží, k žádnému jinému účelu než k aktualizaci softwaru. V závislosti na vašem předplatném vám mohou být také účtovány poplatky za komunikaci.

Aktualizace softwaru pomocí DCM nebo Wi-Fi®

Tento systém pravidelně přistupuje k distribučnímu serveru, aby zkontroloval aktualizace softwaru.

1. Klepněte na tlačítko v oznámení o aktualizaci softwaru.
2. Podle pokynů na obrazovce zkontrolujte obsah a podmínky aktualizace a vyjádřete s nimi souhlas.
 - Spustí se stahování aktualizčních dat. Po stažení dat začne instalace.
 - Doba potřebná ke stažení a instalaci se může prodloužit v závislosti na komunikačním prostředí. Pokud během instalace softwaru vypnete hlavní vypínač, instalace bude pokračovat při příštím nastartování vozidla.
 - Po dokončení aktualizace se na obrazovce zobrazí zpráva.

- Pokud je třeba systém restartovat, zobrazí se zpráva. Klepnutím na **[Ano]** restartujete systém.
- Chcete-li zkontrolovat historii aktualizací softwaru, klepněte na **[Historie]** na obrazovce historie aktualizací softwaru.

■ Ruční aktualizace softwaru

1. V hlavní nabídce klepněte na [].
2. V podnabídce klepněte na **[Aktualizace softwaru]**.
3. Klepněte na **[Zobrazit]** v části „Dostupné aktualizace“.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte a odsouhlaste obsah a podmínky aktualizace.
 - Spustí se stahování aktualizčních dat. Po stažení dat začne instalace.
 - Doba potřebná ke stažení a instalaci se může prodloužit v závislosti na komunikačním prostředí. Pokud během instalace softwaru vypnete hlavní vypínač, instalace bude pokračovat při příštím nastartování vozidla.
 - Po dokončení aktualizace se na obrazovce zobrazí zpráva.
 - Pokud je třeba systém restartovat, zobrazí se zpráva. Klepnutím na **[Ano]** restartujete systém.
 - Chcete-li zkontrolovat historii aktualizací softwaru, klepněte na **[Historie]** na obrazovce historie aktualizací softwaru.

INFORMACE

- Pokud jsou na distribučním serveru k dispozici kritická aktualizací data, zobrazí se zpráva. Klepnutím na **[OK]** stáhněte aktualizací data.
- Pokud se aktualizace softwaru nezdaří, systém se spustí s předchozí verzí.
- Pro použití Wi-Fi® k aktualizaci softwaru musí být splněny následující podmínky:
 - Funkce Wi-Fi® je zapnutá.
 - Vozidlo musí být na místě, kde má přístup k Wi-Fi®
 - Systém musí být připojen k přístupovému bodu Wi-Fi® (např. doma, v práci atd.)

Nastavení navigačního systému

Prostřednictvím nastavení navigačního systému lze měnit různá nastavení, jako je barva mapy, velikost textu atd.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].


2 Klepněte na [Navigace].

3 Klepněte na požadovanou položku.

- Nastavení zobrazení mapy
- Nastavení trasy
- Nastavení navádění
- Nastavení aktualizace mapy
- Nastavení provozu
- Další nastavení

Změna nastavení zobrazení mapy

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na požadovanou položku

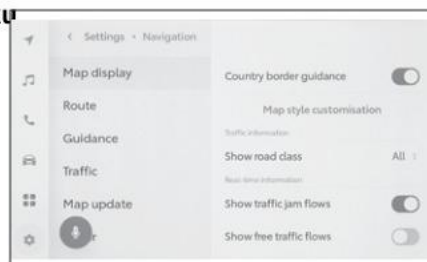

Nastavení	Popis
[Navádění na hranicích států]	Klepnutím zapnete/vypnete nastavení navádění na hranicích země. Pokud je zapnuto, při překračování hranic země bude vydáno hlasové navádění. Kromě toho se zobrazí informace o rychlostních limitech a pravidlech řízení pro danou zemi.
[Přizpůsobení stylu mapy]	Klepnutím změníte nastavení přizpůsobení zobrazení mapy.
„Dopravní informace“	
[Zobrazit třídu silnice]	Klepnutím změníte nastavení typu silnice pro zobrazení dopravních informací. Po klepnutí na požadovaný typ silnice klepněte na [OK].
„Informace v reálném čase“	
[Zobrazit dopravní zácpy]	Klepnutím zapnete/vypnete zobrazení dopravního přetížení a dopravních zácp na základě aktuálních informací.
[Zobrazit volný provoz]	Klepnutím zapnete/vypnete zobrazení volně průjezdných silnic na základě aktuálních informací.
[Varování před dopravní nehodou]	Klepnutím zapnete/vypnete zobrazení varování před dopravními událostmi.
[Zobrazit nastavení ikon bodů zájmu]	Klepnutím změníte nastavení ikon bodů zájmu (POI).

Nastavení	Popis
[Nastavení 3D zobrazení]	Klepnutím změňte úhel zobrazení 3D mapy.
[Návrh parkování na ulici] ⁽¹⁾	Klepnutím zapnete/vypnete návrhy parkování na ulici.
[Jazyk mapy]	Klepnutím změňte jazyk mapy. Po klepnutí na [Oblast] nebo [Jazyk systému] klepněte na [OK].

(1) Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.


Nastavení přizpůsobení zobrazení mapy

Barvu mapy a velikost textu lze změnit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Přizpůsobení stylu mapy].
- 4 Klepněte na požadovanou položku

- ☐ A Klepnutím změňte velikost textu a zobrazení mapy.
- ☐ B Klepnutím změňte barvu mapy.

- 5 Klepněte na [OK].

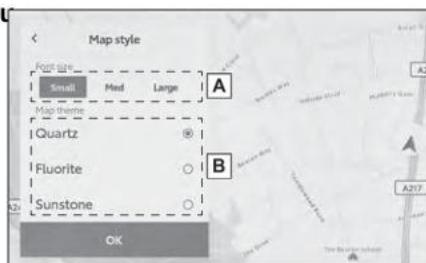


Nastavení úhlu zobrazení

Lze nastavit úhel zobrazení 3D mapy.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Nastavení 3D zobrazení].
- 4 Klepněte na [] (zvýšit úhel) nebo [] (snížit úhel).
- 5 Klepněte na [OK].

Nastavení trasy

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Trasa].
- 4 Klepněte na požadovanou položku.

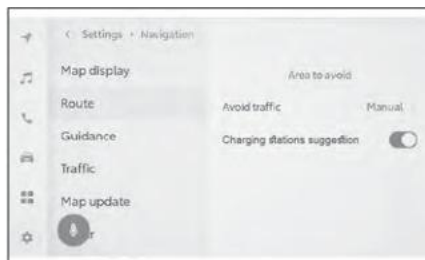

Nastavení	Popis
[Oblast, které se vyhnout]	Klepnutím zaregistrujte a upravte oblasti, kterým se chcete vyhnout.
[Vyhnout se provozu]	Klepnutím změníte nastavení funkce vyhýbání se provozu. Po klepnutí na [Auto] , [manual] nebo [off] klepněte na [OK] .
[Návrh nabíjecích stanic]	Automatické zobrazení seznamu nabíjecích stanic lze zapnout/vypnout.


Nastavení oblastí, kterým je třeba se vyhnout

Pokud je známo, že v oblasti probíhají práce na silnici, je uzavřená nebo v ní často dochází k dopravním zácpám, lze ji zaregistrovat jako oblast, které je třeba se vyhnout, a budou vyhledány trasy, které se této oblasti vyhnou.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Trasa].
- 4 Klepněte na [Oblast, které se vyhnout].

5 Klepněte na požadovanou položku.

- A Zobrazí seznam registrovaných oblastí, kterým je třeba se vyhnout. Klepnutím upravte dotčenou oblast, které se máte vyhnout.
- B Klepnutím odstraníte registrovanou oblast, které je třeba se vyhnout.
- C Klepnutím zaregistrujete oblast, které se máte vyhnout.

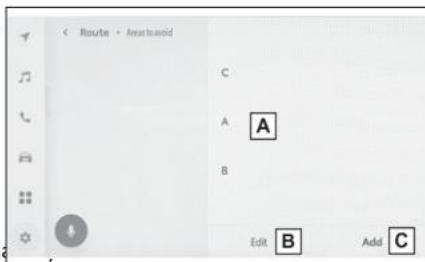

Registrace oblastí, kterým je třeba se vyhnout

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Trasa].
- 4 Klepněte na [Oblast, které se vyhnout].
- 5 Klepněte na [Přidat].
- 6 Posouváním mapy vyhledejte oblast, které se chcete vyhnout.
- 7 Klepněte na [OK].

Rozsah oblastí, které se máte vyhnout, se zobrazí jako žlutý čtverec.

- 8 Klepnutím na [](zvětšit) nebo [](zmenšit) nastavte rozsah oblastí, které se chcete vyhnout, a poté klepněte na [OK].
- 9 Po změně požadovaných položek na obrazovce úprav klepněte na [OK].

INFORMACE


- Pokud neexistují žádné jiné trasy, kromě těch, které vedou přes oblast, které je třeba se vyhnout, může výsledek vyhledávání zahrnovat silnice v oblasti, které je třeba se vyhnout.
- Minimalizací oblastí, které se máte vyhnout, ji můžete změnit na zobrazení [] (paměťový bod, kterému se máte vyhnout). Dálnicím a námořním trasám v oblastech, které mají být vynechány, se možná nebude vyhnout ve výsledcích vyhledávání. Nastavte konkrétní paměťový bod, kterému se chcete na silnici vyhnout, samostatně.

Úprava oblastí, kterým je třeba se vyhnout

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Trasa].
- 4 Klepněte na [Oblast, které se vyhnout].
- 5 Klepněte na oblast, které se chcete vyhnout a kterou chcete upravit.

6 Klepněte na nastavení, které chcete změnit.

- A Klepnutím změníte název oblasti, které se chcete vyhnout.
- B Klepnutím změníte oblast, které se má zabránit, a rozsah oblasti, které se má zabránit.

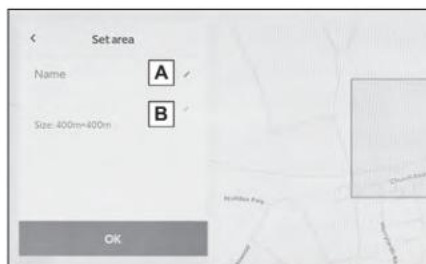


7 Klepněte na [OK].

Odstranění oblastí, kterým je třeba se vyhnout

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Trasa].
- 4 Klepněte na [Oblast, které se vyhnout].
- 5 Klepněte na [Upravit].
- 6 Klepněte na [] oblasti, které se chcete vyhnout a kterou chcete odstranit.
 - [Smazat Vše]: Odstranit všechny oblasti, kterým je třeba se vyhnout.
 - [Zrušit]: Zrušit odstranění oblastí, kterým je třeba se vyhnout.
- 7 Klepněte na [Dokončit].

Nastavení navádění

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Navádění].
- 4 Klepněte na požadovanou položku

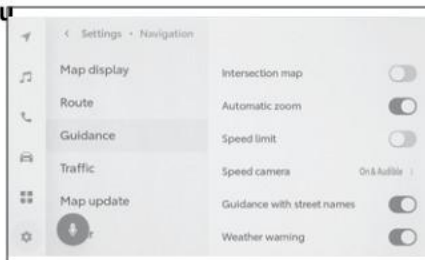

Nastavení	Popis
[Mapa křižovatky]	Klepnutím zapnete/vypnete zobrazení zvětšené křižovatky.
[Automatické přiblížení]	Klepnutím zapnete/vypnete automatické přiblížení.
[Rychlostní limit] ⁽¹⁾	Klepnutím zapnete/vypnete informace o rychlostním limitu. Pokud vozidlo v určeném čase vjede do oblasti s časově závislým omezením rychlosti (oblast nákupního centra, zóna pro chodce, zóna školy atd.), zobrazí se u informačního displeje varování a omezení rychlosti značka.
[Rychlostní kamera] ⁽¹⁾	Klepnutím změníte nastavení zobrazení ikon rychlostních kamer. Po klepnutí na [Zapnuto], [Zapnuto a slyšitelné] nebo [Vypnuto] klepněte na [OK].
[Navádění s názvy ulic]	Klepnutím zapnete/vypnete navádění názvy ulic.
[Upozornění na počasí] ⁽¹⁾	Klepnutím zapnete/vypnete upozornění na počasí.
[Hlasové upozornění na dopravní zácpu]	Klepnutím zapnete/vypnete hlasové navádění pro dopravní zácpy.
[Hlasové navádění podle orientačních bodů]	Klepnutím zapnete/vypnete hlasové navádění podle orientačních bodů.


Nastavení	Popis
[Jazyk hlasového navádění]	Klepnutím změníte jazyk hlasového navádění. ● Po výběru jazyka klepněte na [OK]. ● Ačkoli lze změnit obecný jazyk hlasového navádění, nelze změnit jazyk pro názvy specifické pro danou lokalitu.

(1) Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Nastavení provozu

Lze zpřístupnit dopravní informace, jako jsou dopravní zácpy nebo varování před dopravními nehodami.


- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Doprava].
- 4 Klepněte na požadovanou položku.

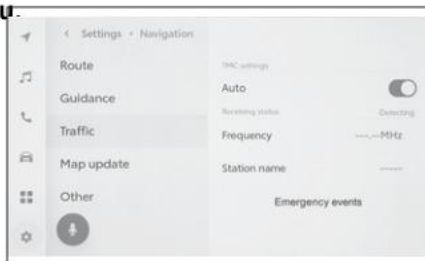

Nastavení	Popis
„Nastavení TMC“	
[Auto]	Klepnutím změníte nastavení příjmu dopravních informací.
„Stav příjmu“	
[Frekvence]	Klepnutím změníte frekvenci. (Když je nastavení automatického příjmu TMC vypnuto)
[Název stanice]	Zobrazí název stanice.
[Nouzové události]	Klepnutím zobrazíte seznam mimořádných událostí. Klepnutím na seznam zobrazíte podrobnosti.

Další nastavení

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Ostatní].
- 4 Klepněte na požadovanou položku

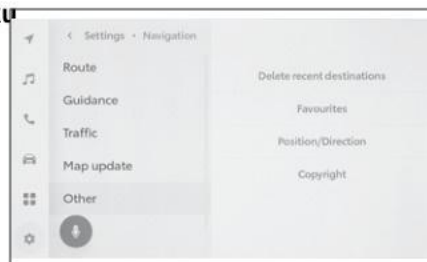


Nastavení	Popis
[Odstranit poslední destinace]	Klepnutím odstraníte historii cílů. Po klepnutí na cíle, které chcete odstranit, klepněte na [OK]. Chcete-li odstranit vše, klepněte na [Odstranit vše] a poté na [OK].
[Oblíbené]	Klepnutím upravte oblíbené položky.
[Poloha/směr]	Klepnutím upravíte polohu svého vozidla.
[Autorská práva]	Klepnutím zobrazíte autorská práva.

Nastavení oblíbených položek

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Ostatní].
- 4 Klepněte na [Oblíbené].

5 Klepněte na požadovanou položku

- A Zobrazí seznam registrovaných oblíbených položek. Klepnutím upravte klepnutou oblíbenou položku.
- B Klepnutím odstraníte registrovanou oblíbenou položku.

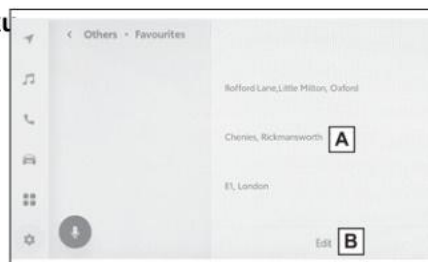

Registrace oblíbených položek

Chcete-li zaregistrovat bod jako oblíbený, klepněte na [] pro registraci bodu, když je na obrazovce mapy zobrazena informační obrazovka bodu.

► Při posouvání mapy



► Informační obrazovka pro bod




INFORMACE

Do oblíbených lze uložit až 400 položek.

Úprava seznamu oblíbených položek

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Ostatní].
- 4 Klepněte na [Oblíbené].
- 5 Klepněte na oblíbenou položku, kterou chcete upravit.
- 6 Klepněte na požadovanou položku.

- A Upravte název své oblíbené
- B položky. Upravte telefonní
- C číslo.
- D Klepnutím zaregistrujete aktuální bod jako domov.
- D Klepnutím zaregistrujete aktuální bod jako často navštěvovaný bod.
- E Změňte ikonu zobrazenou na mapě.

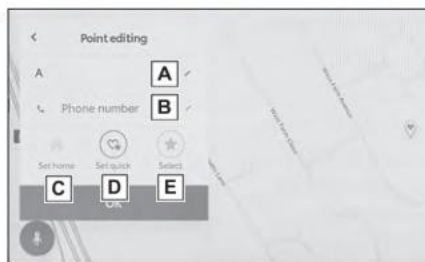

- 7 Klepněte na [OK].

INFORMACE

Když je zaregistrováno často navštěvované místo, při nastavování cíle se zobrazí v horní části seznamu oblíbených.

Odstranění oblíbené položky

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Ostatní].
- 4 Klepněte na [Oblíbené].
- 5 Klepněte na [Upravit].
- 6 Klepněte na [] oblíbené položky, kterou chcete odstranit.
 - [Smazat Vše]: Smazat všechny oblíbené položky.
 - [Zrušit]: Zrušit odstranění oblíbených položek.
- 7 Klepněte na [Dokončit].

Kalibrace polohy/směru


Při jízdě bude značka aktuální polohy automaticky korigována signály GPS. Pokud je příjem GPS na aktuálním místě špatný, lze značku aktuální polohy upravit ručně.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].

- 2 Klepněte na [Navigace].**
- 3 Klepněte na [Ostatní].**
- 4 Klepněte na [Poloha / Směr].**
- 5 Posuňte mapu na požadovaný bod a klepněte na [OK].**
- 6 Klepnutím na šipku upravte směr značky aktuální polohy a klepněte na [OK].**

Změna nastavení zvuku a médií

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Zvuk a média].
- 3 Vyberte požadovanou položku.

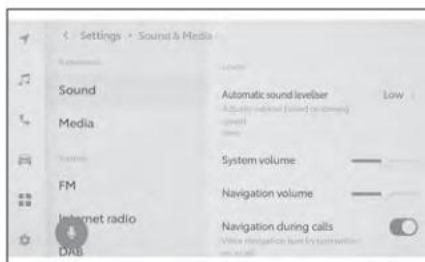

● [Zvuk] > [Úrovně]

Nastavení	Popis
[Automatický vyrovnávač zvuku]	Automaticky upravuje hlasitost podle rychlosti vozidla.

● [Zvuk] > [Hlas]

Nastavení	Popis
[Hlasitost systému]	Upravte hlasitost pokynů systému.
[Hlasitost navigace]	Upravte hlasitost hlasového navádění pro navigační systém.
[Navigace během hovorů]	Zapněte nebo vypněte pro přerušení hlasového navádění navigačního systému během telefonního hovoru.
[Adaptivní ovládání hlasitosti]	Automaticky zvýší hlasitost hlasového navádění při jízdě po dálnici.
[Hlasitost asistence řízení]	Upravuje hlasitost systému podpory řízení

● [Média] > [Obecné]

Nastavení	Popis
[Zobrazit obal]	Zobrazuje obal, například pro hudební alba.

● [FM] > [FM]

Nastavení	Popis
[Station list]	Změní pořadí seznamu stanic.
[Enable FM radio] *1	Skryje [FM] na obrazovce výběru zdroje.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Nastavení	Popis
[FM traffic announcement]	Automaticky přepíná stanice, když na FM rozhlasové stanici začnou dopravní informace.
[Alternativní frekvence FM]	Přepne na alternativní frekvenci s lepším příjmem, když signál vysílací stanice FM zeslábne.
[Změna regionálního kódu]	Přepne na místní vysílání na stejné programové síti.
[FM radio text]	Zobrazuje text rádia z vysílací stanice FM.

● [Internetové rádio] *1

Nastavení	Popis
[Povolit internetové rádio]	Když se zhorší stav příjmu rádia, systém přepne na IP rádio.
[Přepnutí na IP stream]	Nastavení lze změnit při přepnutí na IP rádio. • Pokud je nastaveno [Auto], přepíná se automaticky. • Nastavení [Na vyžádání] upozorní na požadavek na přepnutí.
[Vylepšená metadata/obrázek]	Používá technologii rozpoznávání rádia Gracenote®. • Zobrazuje loga oblíbených položek a seznam stanic. • Změní názvy kategorií seznamu stanic. • Automaticky aktualizuje seznam stanic.

● [DAB] *1

Nastavení	Popis
[Dopravní hlášení]	Automaticky přepíná stanice, když se na DAB spustí dopravní informace.
[Service news]	Automaticky přepíná stanice, když je vysíláno oznámení DAB (například zprávy, informace o počasí, upozornění nebo varování). • Po skončení hlášení systém obnoví předchozí program. • Poplachová hlášení jsou vysílána, i když je nastavení vypnuté.
[Alternativní frekvence]	Přepne na alternativní frekvenci s lepším příjmem, když signál DAB zeslábne.
[Rádio text]	Zobrazuje text rádia z DAB.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Nastavení	Popis
[Prezentace]	Zobrazí obrázky prezentace. Prezentace je k dispozici v závislosti na službě.

INFORMACE

Použitím knoflíku  **VOL** během hlasového navádění systému upravíte hlasitost hlasového navádění.

Přepnutí režimu obrazovky


Přepínání mezi normálním videem a širokoúhlým videem.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na zdroj, pro který bude režim obrazovky přepnut.
- 4 Klepněte na [].
- 5 Klepněte na [Obrazovka].
Tlačítko se zobrazí v režimu videa.
- 6 Klepněte na [Formát obrazovky].
- 7 Vyberte požadovaný režim.

[Normal]: Zobrazuje vstupní video v poměru stran 4:3.

[Stretched]: Zvětší zobrazení vstupního videa tak, aby vyplnilo obrazovku.

[Zoomed]: Zvětší zobrazení vstupního videa stejně ve svislém i vodorovném směru.

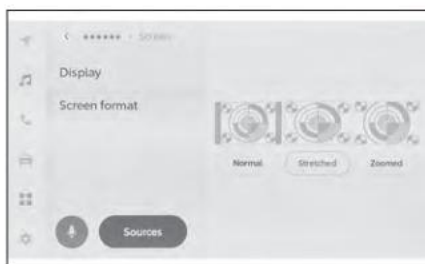

INFORMACE

- Nastavitelný režim se liší podle režimu videa.
- Mohou být přidány černé pruhy, které omezí oblast zobrazení videa, aby video nevypadalo divně.

Úprava kvality obrazu

Upravuje kontrast a jas obrazu.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na zdroj, jehož kvalita obrazu bude upravena.
- 4 Klepněte na [].
- 5 Klepněte na [Obrazovka].
Tlačítko se zobrazí v režimu videa.
- 6 Klepněte na [Display].
- 7 Nastavte každou položku.

„Jas“: Nastaví jas. „Kontrast“: Nastaví kontrast.



Nastavení zvuku každého zdroje

Upravuje kvalitu zvuku a vyvážení hlasitosti každého zdroje.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na zdroj zvuku, který chcete upravit.
- 4 Klepněte na [].

V závislosti na zdroji přejděte na 6.

- 5 Klepněte na [Zvuk].
- 6 Nastavte každou položku.

„Výšky“: Nastaví úroveň výšek.


„Mid“: Nastaví úroveň středního rozsahu.

„Bass“: Nastavuje úroveň basů. Fader a

vyvážení: Nastavte fader a vyvážení

posunutím [].

Klepnutím na [Recentre] se vrátíte do středu.

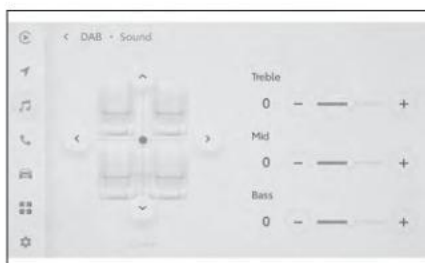


INFORMACE

Nastavení výšek, středů a basů upravte nezávisle pro každý zdroj.

Změna nastavení Wi-Fi

Změňte nastavení Wi-Fi®.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Wi-Fi].
- 3 Nastavte každou položku.

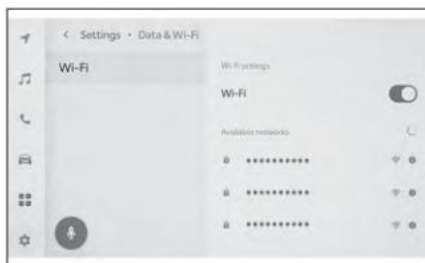

● „Nastavení Wi-Fi“

Nastavení	Popis
[Wi-Fi]	Povoluje nebo zakazuje funkci Wi-Fi®.

- V závislosti na nastavení multimediálního systému se může zobrazit zpráva. Proveďte operaci podle pokynů na obrazovce.
- Zapnutím [Wi-Fi] se zobrazí dostupné sítě v okolí.
- Vypnutím [Wi-Fi] se odpojí připojení Wi-Fi®.

● „Dostupné sítě“ (Pokud je [Wi-Fi] zapnuto, zobrazí se „Dostupné sítě“.)

Nastavení	Popis
Název sítě, ke které se chcete připojit (SSID sítě)	Připojí se k dotykové síti.
Zobrazení názvu sítě (SSID sítě) []	Zobrazí displej s informacemi o síti.

- Název sítě se může zobrazit jako duplicitní, pokud více než jedna adresa MAC sdílí stejnou síť.
 - Lze zobrazit maximálně 30 sítí. Seznam se automaticky aktualizuje každých šest sekund.
 - Pokud existují zařízení používající stejný název sítě (SSID sítě), nelze určit, které zařízení použít. Pokud používáte více zařízení, použijte pro každé zařízení různé názvy sítí (SSID sítě).
- Zobrazení informací o síti (Zobrazí se po klepnutí na [] pro název sítě.)

Nastavení	Popis
[Automatické připojení] *1	Zapne nebo vypne nastavení pro automatické připojení při vyhledávání sítě.
„SSID síť“	Zobrazí název sítě (SSID sítě).
„MAC adresa“	Zobrazuje MAC adresu sítě.
„Zabezpečení“	Zobrazuje bezpečnostní protokol sítě.
„Frekvenční pásmo“	Zobrazuje frekvenci sítě.
[Zapomenout tuto síť] *1	Odstraní historii připojení vybrané sítě z multimediálního systému. Odstraněná síť bude rozpoznána jako síť, která nikdy předtím nebyla připojena k systému.

- **[Zapomenout tuto síť]** neodpojí aktuální připojení k síti Wi-Fi®. Informace o síti nebudou zapamatovány a při restartu Wi-Fi® se znovu nepřipojí k této síti Wi-Fi®.



INFORMACE

- Historie připojení k síti uchovává až 20 položek a při uložení nové položky odstraní tu nejstarší.
- Nezabezpečené sítě nejsou registrovány v historii připojení k síti.

*1: Zobrazují se pouze sítě s historií připojení k multimediálnímu systému.

Lze nastavit způsob používání multimediálního systému a připojeného zařízení Bluetooth®.

INFORMACE

- Podrobnosti nastavení jsou nastaveny samostatně pro každé jednotlivé zařízení Bluetooth®.
- Při přehrávání zvuku přes Bluetooth® a volbě hands-free volání může dojít k přeskočení zvuku.
- V závislosti na modelu zařízení Bluetooth® může být nutné provést operace na zařízení Bluetooth®.
- Zařízení Bluetooth® nelze vybrat během tísňového volání.
- Nastavení nelze provádět během jízdy.
- V závislosti na stavu zařízení Bluetooth® nemusí být nastavení volitelné.


1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].

3 Klepněte na zařízení Bluetooth®, které chcete konfigurovat z podnabídky.

Pokud není zaregistrováno alespoň jedno zařízení Bluetooth®, nic se nezobrazí.

4 Nastavte každou položku.

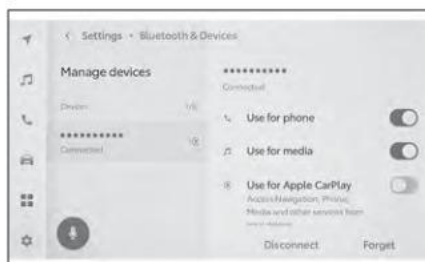

Nastavení	Popis
[Použit pro telefon]	Aktivuje nebo deaktivuje funkci hands-free volání. *1*2

*1: Zobrazí se pouze v případě, že zařízení Bluetooth® může tuto funkci provést. Zapnutím nebo vypnutím funkce se zobrazí nebo skryjí související funkce nebo se zapnou nebo vypnou. Tuto funkci nelze použít pro hovory nebo zvuk, pokud je zapnutá funkce Apple CarPlay nebo Android Auto. Totéž platí i naopak.

*2: Připojení k této funkci bude zrušeno, pokud je tlačítko vypnuté. Při připojení k zařízení, například automatickým připojením, se vypnutá funkce automaticky nezapne. Připojení k této funkci bude zahájeno, pokud je tlačítko zapnuté.

Nastavení	Popis
[Použít pro média]	Zapne nebo vypne funkci zvuku. *1*2
[Použít pro Apple CarPlay]	Povoluje nebo zakazuje funkci Apple CarPlay. *1*2
[Použít pro Android Auto]	Aktivuje nebo deaktivuje funkci Android Auto. *1*2 Pokud je nastavení [Použít pro Android Auto] při používání Android Auto VYPNUTO, nastavení [Použít pro telefon] bude ZAPNUTO.
[Nastavit bezpečné heslo]	Heslo pro funkci Bezdrátové Android Auto lze změnit. *3
[Nastavit jako sekundární zařízení]	Nastaví zařízení jako sekundární zařízení. *3 Toto nastavení lze použít, když byl řidič zaregistrován a zjištěný mobilní telefon nebyl nastaven jako jeho hlavní zařízení. Po nastavení jako sekundární zařízení bude zařízení rozpoznáno jako takové. Priorita připojení Bluetooth® vozidla bude v pořadí hlavní zařízení, sekundární zařízení a naposledy připojené zařízení.
[Odstranit nastavení sekundárního zařízení]	Odebere zařízení jako sekundární zařízení. *3
[Odpojit]	Odpojí zařízení Bluetooth® od multimediálního systému. Připojené funkce se vypnou. Zařízení se nemusí automaticky připojit k funkci, i když je zařízení znovu připojeno.
[Zapomenout]	Umožňuje odstranit registrovaná zařízení Bluetooth®.

● „Hlasitost“

*1: Zobrazí se pouze v případě, že zařízení Bluetooth® může tuto funkci provést. Zapnutím nebo vypnutím funkce se zobrazí nebo skryjí související funkce nebo se zapnou nebo vypnou. Tuto funkci nelze použít pro hovory nebo zvuk, pokud je zapnutá funkce Apple CarPlay nebo Android Auto. Totéž platí i naopak.

*2: Připojení k této funkci bude zrušeno, pokud je tlačítko vypnuté. Při připojení k zařízení, například automatickým připojením, se vypnutá funkce automaticky nezapne. Připojení k této funkci bude zahájeno, pokud je tlačítko zapnuté.

*3: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Nastavení	Popis
[Vyzváněcí tón]	Upravuje hlasitost vyzvánění. ^{*1}
[Hlasitost přijaté zprávy]	Upravuje hlasitost přijímače. ^{*1}
[Nová zpráva]	Upravuje hlasitost pro příchozí zprávy.

● „Obecné“

Nastavení	Popis
[Vyzváněcí tón]	Vyzváněcí tón pro hands-free volání lze nastavit následovně. • Nastaví vyzváněcí tón nastavený pro mobilní telefon jako vyzváněcí tón pro multimediální systém. • Nastaví stávající vyzváněcí tón. • Nastaví systém tak, aby hlasitě čítal jméno volajícího. ^{*2}
[Tón zprávy]	Vyzváněcí tón pro příchozí zprávy lze nastavit následovně. • Nastaví stávající vyzváněcí tón pro příchozí hovory. • Nastavit na ztlumení. • Nastavit na čtení jména odesílatele nahlas. ^{*2}
[Seřadit kontakty podle]	Zobrazení jmen registrovaných ve vašich kontaktech lze změnit následujícím způsobem. • Seřadit kontakty podle křestního jména. • Seřadit kontakty podle příjmení.
[Automatické čtení zpráv]	Povoluje nebo zakazuje funkci automatického čtení zpráv.
[Vymazat historii hovorů]	Odstraní data historie hovorů hands-free. Zobrazí se, když je připojen mobilní telefon s vypnutou funkcí [Synchronizace kontaktů] .

● „Synchronizace“

Nastavení	Popis
[Synchr onizovat kontakty]	Povoluje nebo zakazuje automatický přenos kontaktů, oblíbených položek a historie do multimediálního systému. Když je nastavení změněno z deaktivovaného na aktivované, spustí se automatický přenos telefonního seznamu.

^{*1}: Hlasitost reproduktoru / hlasitost vyzvánění mobilního telefonu a multimediálního systému může být synchronizována. Hlasitost reproduktoru/hlasitost vyzvánění s multimediálním systémem nelze synchronizovat v závislosti na modelu mobilního telefonu.

^{*2}: Tato funkce není v některých jazycích k dispozici.

Nastavení	Popis
[Synchronizovat kontakty]	Některé modely mobilních telefonů neumožňují přenos oblíbených položek.
[Zobrazit obrázky kontaktů]	Povolí nebo zakáže zobrazení obrázku kontaktu. Obrázek kontaktu nelze stáhnout do multimediálního systému, pokud není zapnuta funkce [Synchronizace kontaktů].

3-1. Použití funkce Bluetooth®

Bezpečnostní opatření při používání zařízení Bluetooth® **100**

Specifikace Bluetooth® a kompatibilní profily **103**

Registrace zařízení Bluetooth® z multimediálního systému **104**

Odstranění registrovaného zařízení Bluetooth® **107**

Připojení k zařízení Bluetooth® zařízením **108**

Nastavení zařízení Bluetooth® jako primárního zařízení **112**

Nastavení zařízení Bluetooth® jako sekundárního zařízení **113**

3-2. Připojení k síti Wi-Fi®

Bezpečnostní opatření při používání Zařízení Wi-Fi® **114**

Připojení k síti pomocí Wi-Fi® **116**

3-3. Používání Apple CarPlay a Android Auto

Bezpečnostní opatření při používání Apple CarPlay a Android Auto **119**

Používání Apple CarPlay s neregistrovaným telefonem **122**

Používání Apple CarPlay s registrovaným smartphonem **125**

Používání Android Auto s neregistrovaným smartphonem. **128**

Použití Android Auto s registrovaným smartphonem .. **131**

Když Apple CarPlay nebo Android Auto nemusí fungovat **správně** **134**

Při používání zařízení Bluetooth® v multimediálním systému věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

 INFORMACE

- Vozidlo používá komunikaci Bluetooth® na frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Výkon se může lišit v závislosti na různých faktorech.
- Současné používání Wi-Fi® využívajícího stejné bezdrátové komunikace v pásmu 2,4 GHz jako Bluetooth® by mohlo způsobit vzájemné rušení.
- Vzájemné rušení mezi Bluetooth® a Wi-Fi® by mohlo způsobit problémy, jako je zkreslené video, přeskakování zvuku nebo snížená rychlost komunikace. Účinek rušení bude snížen, pokud je připojeno zařízení Bluetooth®. Pokud bylo zařízení Bluetooth® zařízení bylo zaregistrováno, připojení k registrovanému zařízení by mohlo tento problém zlepšit. (Připojení zařízení Bluetooth® lze zkontrolovat pomocí ikony stavu na obrazovce multimediálního systému.)
- Současné používání mobilního telefonu s Bluetooth® a bezdrátového zařízení by mohlo negativně ovlivnit komunikaci obou zařízení.
- V některých zemích nebo oblastech nelze funkci Bluetooth® používat v multimediálním systému, když je bezdrátově připojeno Apple CarPlay.
- Funkce Wi-Fi® (Wi-Fi® a Miracast®) používají pro bezdrátovou komunikaci stejné pásmo 2,4 GHz. Současné používání zařízení Bluetooth® by mohlo negativně ovlivnit komunikaci každého z nich. Vypnutí funkce Wi-Fi® umožní bezproblémové používání.
- Když je zařízení Bluetooth® připojeno přes Bluetooth®, jeho baterie se bude vybíjet rychleji než obvykle.
- Při tísňových voláních budou připojení Bluetooth® odpojena. Všechna odpojená zařízení Bluetooth® budou po ukončení tísňového volání znovu připojena.

 VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl při řízení používat samotný mobilní telefon, pokud používá hands-free volání.
- Před voláním zastavte vozidlo na bezpečném místě. Pokud během jízdy přijmete hovor, dbejte na bezpečnou jízdu a hovor udržujte krátký.

 UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte zařízení Bluetooth® v blízkosti multimediálního systému. Přílišné přiblížení by mohlo zhoršit kvalitu zvuku nebo připojení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte mobilní telefon uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu mobilního telefonu.

■ **Uživatelé s kardiostimulátory nebo jinými elektrickými zdravotnickými prostředky** Dodržujte následující bezpečnostní opatření týkající se rádiových vln během komunikace Bluetooth®.

⚠ VAROVÁNÍ

- Anténa vozidla pro komunikaci Bluetooth® je zabudována do multimediálního systému.
- Lidé s implantovanými srdečními kardiostimulátory, srdečními resynchronizačními kardiostimulátory nebo implantovanými kardioverter-defibrilátory by si měli udržovat přiměřenou vzdálenost mezi sebou a anténami Bluetooth®. Rádiové vlny mohou ovlivnit provoz těchto zařízení.
- Před použitím zařízení Bluetooth® by se uživatelé jakéhokoli elektrického zdravotnického zařízení jiného než implantabilní srdeční kardiostimulátory, srdeční resynchronizační terapie – kardiostimulátory nebo implantabilní kardioverter-defibrilátory měli poradit s výrobcem zařízení ohledně informací o jeho provozu pod vlivem rádiových vln. Rádiové vlny by mohly mít neočekávané účinky na provoz těchto zdravotnických prostředků.

■ **Při současném použití se zvukem Bluetooth®**

- Pokud je zařízení kompatibilní s Bluetooth® (mobilní telefon) používáno v režimu hands-free a současně se zvukem Bluetooth®, dojde k následujícímu chování.
 - Připojení Bluetooth® mobilního telefonu může být přerušeno.
 - Během hands-free telefonního hovoru může docházet k hluku na pozadí.
 - Hands-free volání může mít zpoždění.
- Pokud dojde během přehrávání zvuku Bluetooth® ke změně komunikačního zařízení vybraného pro hands-free volání, může dojít k přeskočení zvuku.
- Při přenosu kontaktních údajů může dojít k odpojení připojení přenosného zařízení. Po dokončení přenosu bude znovu připojeno. (U některých modelů nemusí být opětovné připojení možné)
- Nemusí být možné navázat současně hands-free spojení a audio spojení, a to ani u mobilních telefonů, které podporují jak hands-free spojení, tak audio spojení.

3-1. Použití funkce Bluetooth®

- Seznam konkrétních zařízení, jejichž provoz byl na tomto systému potvrzen, získáte u kteréhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u kteréhokoli spolehlivého servisu.

Specifikace Bluetooth a kompatibilní profily

Multimediální systém podporuje následující specifikace a kompatibilní profily. Provoz není zaručen pro všechna zařízení Bluetooth®.

■ Podporované specifikace Bluetooth®

Základní specifikace Bluetooth® verze 5.0

■ Kompatibilní profily

● HFP (Hands Free Profile)

Podporované verze: Ver.1.7.2

Toto je profil, který umožňuje hands-free telefonní hovory pomocí mobilního telefonu. Má funkce odchozího a příchozího hovoru.

● PBAP (Phone Book Access Profile)

Podporované verze: Ver.1.2.3

Profil pro synchronizaci dat, jako jsou kontaktní údaje a historie hovorů

● OPP (Object Push Profile)

Podporované verze: Ver.1.2.1 Profil

pro přenos kontaktních údajů

● MAP (Message Access Profile)

Podporované verze: Ver.1.4.2

Toto je profil pro používání funkcí telefonních zpráv.

● SPP (Serial Port Profile)

Podporované verze: Ver.1.2

- Profil pro převod zařízení vybavených technologií Bluetooth® na virtuální sériové porty
- Profil pro propojení chytrých telefonů

● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Podporované verze: Ver.1.3.2

Toto je profil pro přenos stereofonního zvuku nebo vysoce kvalitního zvuku do audio systému.

● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Podporované verze: Ver.1.6.2

Profil pro dálkové ovládání zvuku

Registrace zařízení Bluetooth® z multimediálního systému

Pro použití hands-free volání nebo zvuku Bluetooth® musí být mobilní telefon nebo přenosné zařízení zaregistrováno. Po dokončení registrace se Bluetooth® automaticky připojí při každém spuštění multimediálního systému.

Po připojení Apple CarPlay/Android Auto bude zařízení automaticky zaregistrováno.

Pokud není připojeno žádné zařízení Bluetooth®, lze obrazovku registrace zobrazit také stisknutím a podržením spínače [] na volantu.

INFORMACE

- Mobilní telefon lze zaregistrovat jako hands-free telefon i jako audio zařízení Bluetooth®.
- Lze zaregistrovat až 5 zařízení Bluetooth®. Jako hands-free telefon však lze použít maximálně 2 zařízení. (Pro připojení 2 hands-free telefonů je nutné nastavení ovladače.)^{*1}
- Informace o ovládání zařízení Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.
- Pokud bude použito více zařízení Bluetooth®, bude nutné registraci opakovat jednou pro každé zařízení Bluetooth®.
- PIN kód je ověřovací kód používaný při registraci zařízení Bluetooth® do multimediálního systému.
- Vytáčení může být po připojení uzamčeno v závislosti na nastavení mobilního telefonu. Před použitím zrušte funkci automatického zamykání na mobilním telefonu.
- Pokud je během připojení k mobilnímu telefonu nebo přenosnému zařízení zaregistrováno jiné zařízení, bude připojení k přenosnému zařízení nebo mobilnímu telefonu přehrávajicímu zvuk odpojeno.
- Zvuk Miracast® může přeskočit, pokud je zařízení Bluetooth® registrováno při používání Mira-cast®.
- Z bezpečnostních důvodů nelze zařízení registrovat během jízdy.
- Pokud nelze dokončit registraci zařízení Bluetooth®, restartujte zařízení Bluetooth®.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].


Pokud není zaregistrováno žádné zařízení, přejděte na postup 4.

3 Klepněte na [Přidat další zařízení].

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Zatímco je zařízení připojeno k multimediálnímu systému, může se zobrazit potvrzovací obrazovka pro odpojení zařízení. Pro provedení registrace odpojte zařízení.

4 Klepněte na [Pokud nebylo nalezeno]

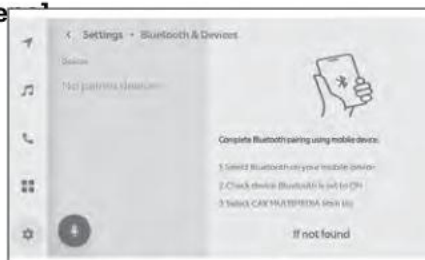

5 Klepněte na zařízení, které chcete zaregistrovat, v hlavní oblasti.

- Místo názvu zařízení může být zobrazena adresa Bluetooth®.
- Pokud se zařízení, které chcete zaregistrovat, nezobrazí v hlavní oblasti, zkuste se zaregistrovat ze zařízení Bluetooth®.
- Některé modely zařízení Bluetooth® nemusí být v seznamu zařízení zobrazeny, pokud na zařízení Bluetooth® není zobrazená určitá obrazovka. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.

6 Zkontrolujte, zda zobrazený PIN kód odpovídá PIN kódu zobrazenému na zařízení Bluetooth®, a poté klepněte na [OK].

- Některá zařízení Bluetooth® může být nutné ovládat, aby byla registrace dokončena.
- Po registraci zařízení Bluetooth® podporovaného HFP je toto zařízení automaticky nastaveno jako hlavní zařízení, pokud řidič nemá nastaveno hlavní zařízení.*1
- Může se zobrazit nastavení Apple CarPlay. Pokud je povoleno použití některého z nich, zobrazí se obrazovka Apple CarPlay.
- Zobrazí se zpráva oznamující, že připojení bylo dokončeno, a v podnabídce se zobrazí název registrovaného zařízení Bluetooth®.
- Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Registrace ze zařízení Bluetooth®

Pokud zařízení Bluetooth® nelze najít vyhledáváním pomocí multimediálního systému, zaregistrujte se vyhledáním multimediálního systému ze zařízení Bluetooth®.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].


2 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].

3 Klepněte na [Přidat další zařízení].

Když je zařízení připojeno k multimediálnímu systému, může se zobrazit potvrzovací obrazovka pro odpojení zařízení. Pro provedení registrace odpojte zařízení.

4 Zaregistrujte multimediální systém ze zařízení Bluetooth®, které chcete použít.

- Proveďte operaci podle provozního postupu zařízení Bluetooth®.
- Před provedením registrace na zařízení Bluetooth® se ujistěte, že je zobrazena tato obrazovka připojení Bluetooth® zařízení.

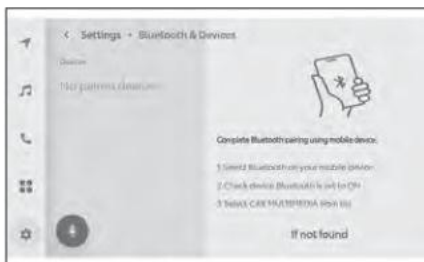


5 Zkontrolujte, zda zobrazený PIN kód odpovídá PIN kódu zobrazenému na zařízení Bluetooth®, a poté klepněte na [OK].

- Některá zařízení Bluetooth® může být nutné ovládat, aby byla registrace dokončena.
- Když je zaregistrováno zařízení Bluetooth® podporované HFP, je toto zařízení automaticky nastaveno jako hlavní zařízení, pokud řidič nemá nastaveno hlavní zařízení.*1
- Může se zobrazit nastavení Apple CarPlay. Pokud je povoleno použití některého z nich, zobrazí se obrazovka Apple CarPlay.
- Zobrazí se zpráva oznamující, že připojení bylo dokončeno, a v podnabídce se zobrazí název registrovaného zařízení Bluetooth®.
- Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Registrovaná zařízení Bluetooth® lze odstranit.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].
- 3 V podnabídce klepněte na zařízení Bluetooth®, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na [Zapomenout].
Zařízení, které bylo nastaveno jako primární zařízení jiného uživatele, nelze odstranit. *1
- 5 Klepněte na [Zapomenout].

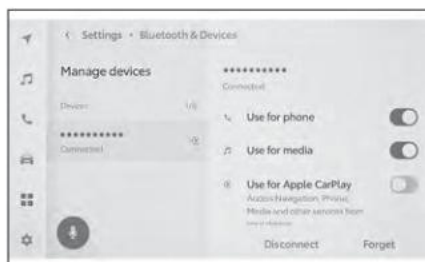

INFORMACE

- Registrovaný mobilní telefon nelze odstranit během tísňového volání.
- V závislosti na stavu zařízení Bluetooth® nemusí být možné provést odstranění na první pokus.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Pro použití různých funkcí multimediálního systému je nutné připojení k zařízení Bluetooth®. Existují dva způsoby připojení, automatický a ruční.

 INFORMACE

- Informace o ovládání zařízení Bluetooth® naleznete v návodu k obsluze zařízení Bluetooth®.
- Pokud je chování multimediálního systému při připojování mobilního telefonu nestabilní, ukončete hovor a zkuste se připojit znovu.
- Připojení nelze navázat, pokud není na zařízení Bluetooth® zapnuta funkce Bluetooth®.
- Po dokončení připojení zařízení Bluetooth® se zobrazí v horní části obrazovky.
- Když je zařízení Bluetooth® připojeno, zobrazí se ikona stavu připojení Bluetooth®.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu se může oblast displeje rozsvítit a zůstat rozsvícená, když je zapnutý hlavní vypínač. Pokud k tomu dojde, vypněte podsvícení na mobilním telefonu. (Informace o nastavení naleznete v návodu k obsluze mobilního telefonu)
- Funkci Bluetooth® nelze použít na zařízení připojeném jako Apple CarPlay.
- V některých zemích nebo oblastech nelze funkci Bluetooth® používat v multimediálním systému, když je bezdrátově připojeno zařízení Apple CarPlay.
- Funkci Bluetooth®, s výjimkou funkce hands-free, nelze použít na zařízení připojeném jako Android Auto.
- Zvuk Miracast® může přeskočit, pokud je zařízení Bluetooth® připojeno při používání Miracast®.

■ Opětovné připojení Bluetooth®

Pokud dojde k přerušení již navázaného připojení Bluetooth®, když je zapnutý hlavní vypínač, bude automaticky proveden pokus o opětovné připojení.

■ Počet připojených zařízení Bluetooth®

- Když je nastaven ovladač *1

Automaticky budou připojena až dvě hands-free telefony a jedno audio zařízení. (Hands-free telefon a audio zařízení lze také nastavit jako stejné zařízení.)

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- Pokud není nastaven řidič

Automaticky se připojí maximálně jeden hands-free telefon a jedno audio zařízení. (Hands-free telefon a audio zařízení lze také nastavit jako stejné zařízení.)

INFORMACE

- Pokud se opětovné připojení nezdaří, zkuste se připojit ručně.
- Pokud je připojeno Apple CarPlay, možná nebudete moci znovu připojit připojení Bluetooth®.

Automatické připojení zařízení Bluetooth®

Multimediální systém se automaticky připojí k zařízením Bluetooth® v nastaveném pořadí priority při každém přepnutí vypínače z vypnutého do zapnutého stavu.

- Když je nastaven řidič *1

Automaticky se připojí v pořadí primární zařízení, sekundární zařízení a poté zařízení v pořadí podle posledního připojení.

Automaticky se připojí až dva hands-free telefony a jedno audio zařízení. (Hands-free telefon a audio zařízení lze také nastavit jako stejné zařízení.)

- Když není nastaven řidič

Automaticky se připojí v pořadí podle posledního připojení.

Automaticky se připojí maximálně jeden hands-free telefon a jedno audio zařízení. (Hands-free telefon a audio zařízení lze také nastavit jako stejné zařízení.)

INFORMACE

- Pokud se opětovné připojení nezdaří, zkuste se připojit ručně.
- V závislosti na modelu zařízení Bluetooth® může být nutné zařízení Bluetooth® ovládat.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

3-1. Použití funkce Bluetooth®

- Zařízení, která byla ručně odpojena, například stisknutím tlačítka [Odpojit], nebudou automaticky znovu připojena.

Ruční připojení zařízení Bluetooth®

Chcete-li připojit další zařízení Bluetooth® nebo pokud automatické připojení selže, je možné se připojit k registrovaným zařízením Bluetooth®.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 V podnabídce klepněte na [Bluetooth a zařízení].


Pokud nejsou registrována žádná zařízení Bluetooth®, na multimediálním systému se zobrazí obrazovka vyhledávání zařízení. Zaregistrujte zařízení Bluetooth®.

3 V podnabídce klepněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému se chcete připojit.

Pokud zařízení Bluetooth®, ke kterému se chcete připojit, není v podnabídce uvedeno, zaregistrujte zařízení Bluetooth®.

4 Zapněte funkci (telefon, audio atd.), kterou chcete připojit z hlavní oblasti.

Pokud je již připojeno jiné zařízení, může se zobrazit potvrzovací obrazovka.

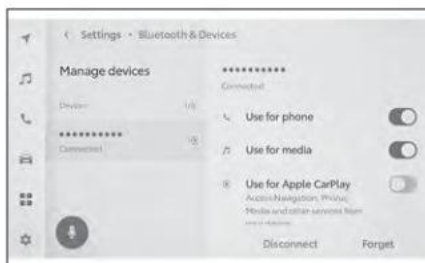


INFORMACE

V závislosti na stavu zařízení Bluetooth® nemusí být možné se připojit na první pokus. Pokud k tomu dojde, zkuste se po chvíli znovu připojit.

Odpojení zařízení Bluetooth®

Připojená zařízení Bluetooth® lze odpojit od multimediálního systému.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Bluetooth a zařízení].
- 3 V podnabídce klepněte na zařízení Bluetooth®, které chcete odpojit.
- 4 V hlavní oblasti klepněte na [Odpojit].

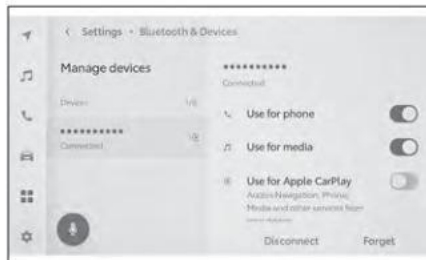

Nastavení zařízení Bluetooth® jako primárního zařízení

Nastavením zařízení Bluetooth® jako primárního zařízení se stane prvním zařízením, které bude připojeno během automatického připojení.

- K multimediálnímu systému musí být připojeno zařízení Bluetooth®, které podporuje HFP.
- Pro nastavení zařízení jako primárního zařízení je nutná registrace řidiče.

INFORMACE

Zařízení Bluetooth® nastavené jako primární zařízení jiného uživatele nelze nastavit jako primární zařízení.


1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Osobní údaje].

3 V hlavní oblasti klepněte na [Propojit zařízení] nebo [Změnit propojená zařízení].

Pokud neexistuje žádné zařízení Bluetooth®, které lze nastavit jako primární zařízení, zobrazí se obrazovka vyhledávání zařízení.

Vyhledejte zařízení Bluetooth®, které chcete nastavit, a nově jej zaregistrujte do multimediálního systému. Po novém zaregistrování zařízení jej lze nastavit jako primární zařízení.

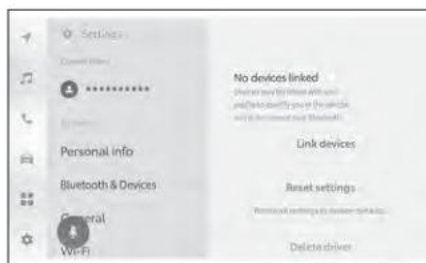

4 Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete nastavit jako primární zařízení.

Odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth® a poté připojte primární zařízení a sekundární zařízení.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Nastavení zařízení Bluetooth® jako sekundárního zařízení

Nastavením zařízení Bluetooth® jako sekundárního zařízení bude po připojení rozpoznáno jako sekundární zařízení.

- Stejné zařízení Bluetooth® nelze nastavit jako primární zařízení a sekundární zařízení pro řidiče.
- K multimediálnímu systému musí být připojeno zařízení Bluetooth®, které podporuje HFP.
- Pro nastavení zařízení jako sekundárního zařízení je nutná registrace řidiče.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 V podnabídce klepněte na [Bluetooth a zařízení].

Pokud nejsou registrována žádná zařízení Bluetooth®, zobrazí se obrazovka vyhledávání zařízení. Zaregistrujte zařízení Bluetooth®.

3 Klepněte na zařízení Bluetooth®, které chcete nastavit jako sekundární zařízení.

Pokud nastavované zařízení Bluetooth® není uvedeno, zaregistrujte zařízení Bluetooth®.

4 V hlavní oblasti klepněte na [Nastavit jako sekundární zařízení].

Pokud je zařízení již nastaveno jako sekundární zařízení, změní se na [Odstranit nastavení sekundárního zařízení].




*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Při používání Wi-Fi® multimediálního systému věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

■ Uživatelé s kardiostimulátory nebo jinými elektrickými zdravotnickými prostředky

Během komunikace Wi-Fi® dodržujte následující opatření týkající se rádiových vln.



VAROVÁNÍ

- Zařízení Wi-Fi® používejte pouze v případě, že je to bezpečné a legální.
- Anténa vozidla pro komunikaci Wi-Fi® je zabudována do multimediálního systému.
- Osoby s implantabilními srdečními kardiostimulátory, srdečními resynchronizačními kardiostimulátory nebo implantabilními kardioverter-defibrilátory by si měly udržovat přiměřenou vzdálenost mezi sebou a anténami Wi-Fi®.
Rádiové vlny mohou ovlivnit provoz těchto zařízení.
- Před použitím zařízení Wi-Fi® by se uživatelé jakéhokoli elektrického zdravotnického zařízení jiného než implantabilní srdeční kardiostimulátory, kardiostimulátory pro srdeční resynchronizační terapii nebo implantabilní kardioverter-defibrilátory měli poradit s výrobcem zařízení ohledně informací o jeho provozu pod vlivem rádiových vln.
Rádiové vlny by mohly mít neočekávané účinky na provoz těchto zdravotnických prostředků.

■ Současné používání Wi-Fi® a Bluetooth®

Vozidlo používá Wi-Fi® 2,4 GHz, což je stejná frekvence, jakou používá Bluetooth®. Současné používání Wi-Fi® a Bluetooth® by mohlo způsobit vzájemné rušení, které může vést ke špatnému výkonu nebo problémům s připojením.

■ Co je třeba vědět o Wi-Fi®



INFORMACE

- Výkon se může lišit v závislosti na různých environmentálních a elektrických faktorech.
- Tuto funkci použijte při připojení k přenosnému zařízení. Připojení k jiným než přenosným zařízením může být v závislosti na prostředí přerušeno.
- Opuštěním oblasti Wi-Fi® dojde k přerušení komunikace.
- Pokud se vozidlo nachází v blízkosti rádiové antény, rozhlasové stanice nebo jiného zdroje silných rádiových vln a elektrického šumu, může být komunikace pomalá nebo nemožná.

- V určitých prostředích může dojít ke snížení rychlosti komunikace nebo dokonce k nemožnosti používat tuto službu. (Z důvodu faktorů, jako je umístění bezdrátové antény a všech bezdrátových zařízení používaných v okolí.)

Kompatibilní komunikační protokoly Wi-Fi®

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz) *1

Kompatibilní bezpečnostní protokoly

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Připojení k síti pomocí Wi-Fi

Multimediální systém lze připojit k internetu připojením k síti Wi-Fi®.



INFORMACE

- Úroveň příjmu je zobrazena v horní části obrazovky.
- Tuto funkci nelze použít, když je Apple CarPlay připojen bezdrátově.
- Některé modely smartphonů mohou vyžadovat navázání spojení pokaždé.
- Pokud jsou sítě detekovány, když je funkce Wi-Fi® zapnutá, automatické připojení upřednostní připojení k síti s nejnovějším připojením.

Připojení k Wi-Fi® pomocí smartphonu

Pro navázání připojení Wi-Fi® pomocí smartphonu, který podporuje sdílení připojení Wi-Fi®, viz následující příklad operace. Podrobnosti o nastavení sdílení připojení naleznete v dokumentech, jako je návod k použití smartphonu. Některé modely chytrých telefonů mohou vyžadovat navázání spojení pokaždé.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 V podnabídce klepněte na [Wi-Fi].

3 Nastavte [Wi-Fi] v hlavní oblasti na zapnuto.

- V závislosti na nastavení multimediálního systému se může zobrazit zpráva. Provedte operaci podle pokynů na obrazovce.
- Zapnutím [Wi-Fi] se zobrazí dostupné sítě v okolí.



4 Vyberte název sítě, který odpovídá názvu vysílanému smartphonem.

- Název sítě se může zobrazit duplicitně, pokud více než jedna MAC adresa sdílí stejnou síť.
- Lze zobrazit maximálně 30 sítí. Seznam se automaticky aktualizuje každých šest sekund.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- Pokud existují zařízení používající stejný název sítě (SSID sítě), nelze určit, které zařízení použít. Pokud používáte více zařízení, použijte různé názvy sítě (SSID sítě).
- Během jízdy nelze provádět žádné volby.

5 Zadejte příslušné heslo pro tuto síť.

- Pokud není nastaveno žádné heslo, připojení bude provedeno po výběru sítě.
- Pokud jsou síť detekovány se zapnutým nastavením automatického připojení, budou připojeny automaticky.

INFORMACE

Historie připojení k síti uchovává až 20 položek a při uložení nové položky odstraní tu nejstarší.

Navázání připojení Wi-Fi® k dostupné síti

Připojte se k internetu z nedaleké sítě pomocí Wi-Fi®. Předem potvrďte heslo sítě, která má být použita.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 V podnabídce klepněte na [Wi-Fi].

3 Nastavte [Wi-Fi] v hlavní oblasti na zapnuto.

- V závislosti na nastavení multimediálního systému se může zobrazit zpráva. Proveďte operaci podle pokynů na obrazovce.
- Zapnutím [Wi-Fi] se zobrazí dostupné sítě v okolí.



4 Klepněte na síť, ke které se chcete připojit, připojit, z nabídky [Dostupné sítě] v hlavní oblasti.

- Název sítě se může zobrazit duplicitně, pokud více než jedna MAC adresa sdílí stejnou síť.
- Lze zobrazit maximálně 30 sítí. Seznam se automaticky aktualizuje každých šest sekund.
- Pokud existují zařízení používající stejný název sítě (SSID sítě), nelze určit, které zařízení použít. Pokud používáte více zařízení, použijte různé názvy sítě (SSID sítě).
- Během jízdy nelze provádět žádné volby.
- Klepnutím na [] u příslušné sítě zkontrolujte podrobnosti o síti.

5 Zadejte příslušné heslo pro tuto síť.

- Pokud není nastaveno žádné heslo, připojení bude navázáno po výběru sítě.

3-2. Připojení k síti Wi-Fi®

- Pokud jsou sítě detekovány se zapnutým nastavením automatického připojení, budou připojeny automaticky.


INFORMACE

Historie připojení k síti uchovává až 20 položek a při uložení nové položky odstraní tu nejstarší.

Odpojení Wi-Fi®

Wi-Fi® lze odpojit vypnutím funkce Wi-Fi®.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 V podnabídce klepněte na [Wi-Fi].
- 3 Nastavte [Wi-Fi] v hlavní oblasti na vypnuto.

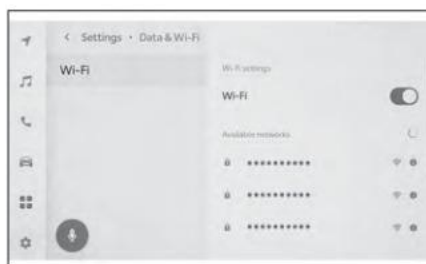

Bezpečnostní opatření při používání Apple CarPlay a Android Auto

Apple CarPlay a Android Auto umožňují používat některé aplikace (například mapy, telefon a hudební aplikace) prostřednictvím multimediálního systému. Po připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto se zobrazí podporované aplikace. Při používání Apple CarPlay nebo Android Auto věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

Chcete-li ve svém autě používat Android Auto, nainstalujte si aplikaci Android Auto z obchodu Google Play.

■ Kompatibilní zařízení

- Zařízení Apple iPhone, která podporují Apple CarPlay. (iOS verze 13.3 nebo novější) Podporovaná zařízení najdete na <https://www.apple.com/ios/carplay/>. *1
- Zařízení Android, která podporují Android Auto. Podporovaná zařízení najdete na <https://www.android.com/auto/>. *1



VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů by řidiči neměli během řízení používat samotný chytrý telefon.



UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte smartphone uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu smartphonu.
- Během připojení netlačte na chytrý telefon ani na něj nevyvíjejte zbytečný tlak. Mohlo by dojít k poškození smartphonu nebo portu.
- Udržujte port USB typu C bez cizích předmětů. Mohlo by dojít k poškození smartphonu nebo portu.



INFORMACE

- Pro připojení USB použijte datový kabel USB typu C dodávaný výrobcem telefonu.
- Některé funkce systémových tlačítek se změní při připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto.
- Při připojení přes Apple CarPlay/Android Auto budou některé související funkce, jako je audio Bluetooth® a telefon, spravovány Apple CarPlay/Android Auto.
- V některých zemích nebo oblastech nelze funkci Bluetooth® používat v multimediálním systému, když je Apple CarPlay připojen bezdrátově.
- Spuštění Apple CarPlay nebo Android Auto při používání Miracast® může zastavit Mira-cast®.

*1: Provoz není zaručen.

- Hlasitost navádění lze změnit na obrazovce nastavení **[Zvuk a média]**. Lze ji také změnit pomocí nastavení hlasitosti audio systému.
- Pokud je připojeno Apple CarPlay nebo Android Auto jednoho zařízení, nelze použít Apple CarPlay nebo Android Auto jiného zařízení.
- Apple CarPlay/Android Auto je aplikace vyvinutá společností Apple Inc/Google LLC. Její funkce a služby mohou být ukončeny nebo změněny bez předchozího upozornění v závislosti na operačním systému, hardwaru a softwaru připojeného zařízení nebo v důsledku změn specifikací Apple CarPlay/Android Auto.
- Aplikace, které podporují Apple CarPlay nebo Android Auto, naleznete na příslušných webových stránkách.
- Při používání Apple CarPlay nebo Android Auto budou informace o vozidle a uživateli, jako je poloha a rychlost vozidla, sdíleny s vydavatelem aplikace a poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
- Stažením a používáním aplikace vyjadřujete souhlas s jejími podmínkami použití.
- Data jsou odesílána přes internet a mohou být zpoplatněna. Informace o sazbách za přenos dat získáte od poskytovatele mobilních telefonních služeb.
- Některé funkce, včetně přehrávání hudby, mohou být v závislosti na aplikaci omezeny.
- Každá funkce je aplikace poskytovaná příslušnou společností a může být změněna nebo pozastavena bez předchozího upozornění. Podrobnosti naleznete na webových stránkách příslušné funkce.
- Pokud je během navádění na trase používán navigační systém vozidla a je nastavena nová trasa pomocí mapové aplikace Apple CarPlay nebo Android Auto, navádění na trase pomocí navigačního systému vozidla se zastaví. Pokud je během navádění na trase používána aplikace map Apple CarPlay nebo Android Auto a je nastavena nová trasa pomocí navigačního systému vozidla, navádění na trase pomocí aplikace map Apple CarPlay nebo Android Auto se zastaví.
- Zařízení připojená přes Apple CarPlay nemohou používat funkce Bluetooth®.
- Zařízení připojená přes Android Auto nemohou používat jiné funkce Bluetooth® než hands-free volání.
- V případě připojení USB, pokud je kabel USB typu C odpojen během připojení přes USB, Apple CarPlay nebo Android Auto přestanou fungovat. Zvukový výstup se zastaví a obrazovka se přepne na obrazovku multimediálního systému.
- I když je Android Auto odpojeno, lze používat hands-free telefonní systém, protože telefon bude stále připojen.

Opatření pro přehrávání Apple CarPlay (191)

Opatření pro přehrávání Android Auto (194)

Opatření pro přehrávání Miracast (203)

Opatření při používání zařízení Bluetooth® (100)

Opatření při používání zařízení Wi-Fi® (114)

Opatření pro přehrávání zvuku Bluetooth® (198)

Použití Apple CarPlay s neregistrovaným smartphonem

Apple CarPlay lze použít připojením neregistrovaného smartphonu k multimediálnímu systému. Postup je odlišný pro registrované smartphony. Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Používání Apple CarPlay s připojením USB

Apple CarPlay lze používat připojením smartphonu k multimediálnímu systému pomocí datového kabelu USB typu C.

1 Povolte Siri v nabídce nastavení smartphonu.

2 Připojte chytrý telefon k portu USB typu C.

Zobrazí se domovská obrazovka Apple CarPlay.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně tři až šest sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.

3 Ovládejte Apple CarPlay.

Aplikace pro iPhone, které podporují Apple CarPlay, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí obrazovku multimediálního systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Apple CarPlay, klepněte na

[] v hlavní nabídce.




Přepněte zobrazení obrazovky.

Stisknutím a podržením spustíte Siri.



Zobrazit nebo skrýt hlavní nabídku obrazovky multimediálního systému.

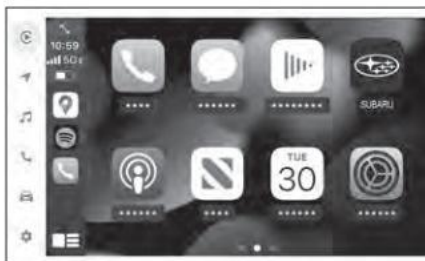

INFORMACE

- Když je Apple CarPlay připojen, stiskněte a podržte spínač  na volantu pro spuštění Siri. Chcete-li Siri zrušit, krátce stiskněte spínač  na volantu.
- Když je připojeno Apple CarPlay, vyslovením probouzecího slova Siri spustíte Siri. Funkci probuzení Siri slovem lze použít pouze v případě, že je jazyk nastaven na angličtinu/němčinu/francouzštinu/španělštinu/italštinu. Připojené zařízení musí mít také iOS verze 14.3 nebo novější.
- Pokud je bezdrátové připojení nastaveno pro použití na chytrém telefonu při registraci přes připojení USB, lze zařízení při dalším pokusu připojit bezdrátově.

Používání Apple CarPlay s bezdrátovým připojením

Apple CarPlay lze bezdrátově připojit k multimediálnímu systému pomocí funkce bezdrátového připojení vozidla.

- 1 **Povolte Siri v nabídce nastavení smartphonu.**
- 2 **V hlavní nabídce klepněte na .**
- 3 **Klepněte na [Bluetooth a zařízení].**
 - Pokud v multimediálním systému není zaregistrován žádný chytrý telefon, zobrazí se obrazovka vyhledávání zařízení. Pokračujte krokem 5.
- 4 **Klepněte na [Přidat další zařízení].**
- 5 **Klepněte na [Pokud nenalezeno].**
- 6 **Vyberte chytrý telefon, který chcete zaregistrovat.**
- 7 **Zkontrolujte, zda zobrazený PIN kód odpovídá PIN kódu zobrazenému na chytrém telefonu, a poté klepněte na [OK].**
 - Proveďte operaci podle pokynů na obrazovce.
- 8 **Pokud se zobrazí nastavení Apple CarPlay, klepněte na [Ano].**

Zobrazí se domovská obrazovka Apple CarPlay.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně tři až šest sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.

9 Ovládejte Apple CarPlay.

Aplikace pro iPhone, které podporují Apple CarPlay, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí obrazovku multimediálního systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Apple CarPlay, klepněte na

[] v hlavní nabídce.




Přepněte zobrazení obrazovky.

Stisknutím a podržením spustíte Siri.



Zobrazit nebo skrýt hlavní nabídku obrazovky multimediálního systému.

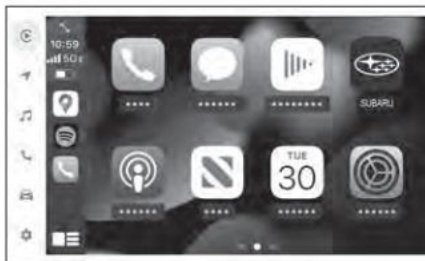

INFORMACE

- Když je Apple CarPlay připojen, stiskněte a podržte spínač [] na volantu pro spuštění Siri. Chcete-li Siri zrušit, krátce stiskněte spínač [] na volantu.
- Když je Apple CarPlay připojen, vyslovením probouzacího slova Siri spustíte Siri. Funkci probuzení Siri slovem lze použít pouze v případě, že je jazyk nastaven na angličtinu/němčinu/francouzštinu/španělštinu/italštinu. Připojené zařízení musí mít také iOS verze 14.3 nebo novější.

Používání Apple CarPlay s registrovaným smartphonem

Apple CarPlay lze používat po připojení registrovaného smartphonu k multimediálnímu systému. Postup je odlišný pro neregistrované smartphony. Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Používání Apple CarPlay s připojením USB

Apple CarPlay lze používat připojením smartphonu k multimediálnímu systému pomocí datového kabelu USB typu C.

- Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému.

1 Povolte Siri v nabídce nastavení smartphonu.

2 Připojte chytrý telefon k portu USB typu C.

Zobrazí se domovská obrazovka Apple CarPlay.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně tři až šest sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.
- Pokud se nezobrazí domovská obrazovka Apple CarPlay, zkontrolujte následující.
 - V hlavní nabídce klepněte na [C].
 - Pokud se [C] hlavní nabídky nezobrazí, vyberte chytrý telefon, který chcete použít s Apple CarPlay, a nastavte [Použít pro Apple CarPlay] na ON.

3 Ovládejte Apple CarPlay.

Aplikace pro iPhone, které podporují Apple CarPlay, lze použít klepnutím na aplikaci.




Zobrazí multimediálnímu systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Apple CarPlay, klepněte na

[C] v hlavní nabídce.



Přepněte zobrazení obrazovky.

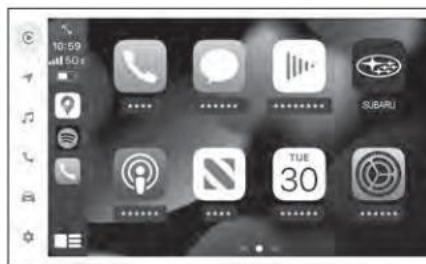

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka spustíte Siri.



Zobrazit nebo skrýt hlavní nabídku obrazovky multimediálního systému.

INFORMACE

- Když je Apple CarPlay připojen, stiskněte a podržte spínač  na volantu pro spuštění Siri. Chcete-li Siri zrušit, krátce stiskněte tlačítko  na volantu.
- Když je Apple CarPlay připojen, vyslovením probouzacího slova Siri spustíte Siri. Funkci probuzení Siri slovem lze použít pouze v případě, že je jazyk nastaven na angličtinu/němčinu/francouzštinu/španělštinu/italštinu. Připojené zařízení musí mít také iOS verze 14.3 nebo novější.

Používání Apple CarPlay s bezdrátovým připojením

Apple CarPlay lze bezdrátově připojit k multimediálnímu systému pomocí funkce bezdrátového připojení vozidla.

- Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému.

1 Povolte Siri v nabídce nastavení na smartphonu.

2 V hlavní nabídce klepněte na .

3 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].

4 Vyberte chytrý telefon, který chcete používat s Apple CarPlay, a nastavte [Použít pro Apple CarPlay] na ON.

Zobrazí se domovská obrazovka Apple CarPlay.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně tři až šest sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se zobrazí obrazovka s neúspěšnou operací, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.
- Pokud se nezobrazí domovská obrazovka Apple CarPlay, klepněte na  v hlavní nabídce.

5 Ovládejte Apple CarPlay.

Aplikace pro iPhone, které podporují Apple CarPlay, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí  obrazovku multimediálního systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Apple CarPlay, klepněte na

 v hlavní nabídce.



Přepněte zobrazení obrazovky.

Stisknutím a podržením spustíte Siri.



Zobrazit nebo skrýt hlavní nabídku obrazovky multimediálního systému.



- Když je Apple CarPlay připojen, stiskněte a podržte spínač  na volantu pro spuštění Siri. Chcete-li Siri zrušit, krátce stiskněte spínač  na volantu.
- Když je Apple CarPlay připojen, vyslovením probouzecího slova Siri spustíte Siri. Funkci probuzení Siri slovem lze použít pouze v případě, že je jazyk nastaven na angličtinu/němčinu/francouzštinu/španělštinu/italštinu. Připojené zařízení musí mít také iOS verze 14.3 nebo novější.

Používání Android Auto s neregistrovaným smartphonem

Android Auto lze používat po připojení neregistrovaného smartphonu k multimediálnímu systému. Postup je odlišný pro registrované smartphony.

Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Používání Android Auto s připojením USB

Android Auto lze používat připojením smartphonu k multimediálnímu systému pomocí datového kabelu USB typu C.

1 Pro připojení se ujistěte, že je v chytrém telefonu nainstalována aplikace Android Auto.

2 Připojte chytrý telefon k portu USB typu C.

Zobrazí se domovská obrazovka Android Auto.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně 3 až 6 sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.

3 Ovládejte Android Auto.

Aplikace, které podporují Android Auto, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí obrazovku multimediálního systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Android Auto, klepněte na



v hlavní nabídce.



Spustěte Google Assistant™.



INFORMACE

Když je Android Auto připojeno, stiskněte a podržte spínač  na volantu pro spuštění Google Assistant™. Chcete-li zrušit Google Assistant™, proveďte krátce stiskněte tlačítko  na volantu.

Používání Android Auto s bezdrátovým připojením ^{*1}

Android Auto lze bezdrátově připojit k multimediálnímu systému pomocí funkce bezdrátového připojení vozidla.

Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

1 Pro připojení se ujistěte, že je v chytrém telefonu nainstalována aplikace Android Auto.

2 V hlavní nabídce klepněte na [].

3 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].

Pokud v multimediálním systému není zaregistrován žádný chytrý telefon, zobrazí se obrazovka vyhledávání zařízení. Přejděte na postup 5.

4 Klepněte na [Přidat další zařízení].

5 Klepněte na [Pokud nebylo nalezeno].

6 Vyberte chytrý telefon, který chcete zaregistrovat.

7 Zkontrolujte, zda se zobrazený PIN kód shoduje s PIN kódem zobrazeným na chytrém telefonu, a poté klepněte na [OK].

● Proveďte operaci podle pokynů na obrazovce.

8 Pokud se zobrazí nastavení Android Auto, klepněte na [Ano].

Zobrazí se domovská obrazovka Android Auto.

● Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně 3 až 6 sekund v závislosti na připojeném smartphonu.

● Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.

9 Ovládejte Android Auto.

Aplikace, které podporují Android Auto, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí obrazovku multimediálního systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Android Auto, klepněte na

[] v hlavní nabídce.



Spustěte Google Assistant™.



^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

INFORMACE

Když je Android Auto připojeno, stiskněte a podržte přepínač  na volantu pro spuštění Google Assistant™. Chcete-li zrušit Google Assistant™, proveďte krátce stiskněte tlačítko  na volantu.

Používání Android Auto s registrovaným smartphonem

Android Auto lze použít připojením registrovaného smartphonu k multimediálnímu systému. Postup je odlišný pro neregistrované smartphony.

Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Používání Android Auto s připojením USB

Android Auto lze používat připojením smartphonu k multimediálnímu systému pomocí datového kabelu USB typu C.

- Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému.

- 1 Pro připojení se ujistěte, že je v chytrém telefonu nainstalována aplikace Android Auto.**
- 2 Připojte chytrý telefon k portu USB typu C.**

Zobrazí se domovská obrazovka Android Auto.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně 3 až 6 sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.
- Pokud se nezobrazí domovská obrazovka Android Auto, zkontrolujte následující.
 - V hlavní nabídce klepněte na [].
 - Pokud se [] hlavní nabídky nezobrazí, vyberte chytrý telefon, který chcete používat s Android Auto, a nastavte [Použit pro Android Auto] na ON.

- 3 Ovládejte Android Auto.**

Aplikace, které podporují Android Auto, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí obrazovku multimediálního systému.

Chcete-li znovu zobrazit domovskou obrazovku Android Auto, klepněte na

[] v hlavní nabídce.





Spusťte Google Assistant™.

INFORMACE

Když je Android Auto připojeno, stiskněte a podržte spínač  na volantu pro spuštění Google Assistant™. Chcete-li zrušit Google Assistant™, proveďte krátce stiskněte spínač  na volantu.

Používání Android Auto s bezdrátovým připojením ^{*1}

Android Auto lze bezdrátově připojit k multimediálnímu systému pomocí funkce bezdrátového připojení vozidla.

Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon připojen k multimediálnímu systému.

1 Pro připojení zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu nainstalována aplikace Android Auto.

2 V hlavní nabídce klepněte na .

3 Klepněte na [Bluetooth a zařízení].

4 Vyberte chytrý telefon, který chcete používat s Android Auto, a nastavte [Použit pro Android Auto] na ON.

Zobrazí se domovská obrazovka Android Auto.

- Návrat na původní obrazovku může trvat přibližně 3 až 6 sekund v závislosti na připojeném smartphonu.
- Pokud se zobrazí obrazovka s informací o selhání operace, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud se na obrazovce smartphonu zobrazí pokyny, postupujte podle těchto pokynů k obsluze.
- Pokud se nezobrazí domovská obrazovka Android Auto, klepněte na  v hlavní nabídce.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

5 Ovládejte Android Auto.

Aplikace, které podporují Android Auto, lze použít klepnutím na aplikaci.



Zobrazí obrazovku multimediálního systému.



Spusťte Google Assistant™.



INFORMACE

Když je Android Auto připojeno, stiskněte a podržte spínač  na volantu pro spuštění Google Assistant™. Chcete-li zrušit Google Assistant™, proveďte

krátce stiskněte spínač  na volantu.

Když Apple CarPlay nebo Android Auto nemusí fungovat správně

Pokud máte problémy s Apple CarPlay nebo Android Auto, nejprve zkontrolujte následující tabulku.

Příznak	Řešení
Apple CarPlay nebo Android Auto se nespustí.	Ujistěte se, že připojený chytrý telefon podporuje Apple CarPlay nebo Android Auto. Ujistěte se, že je na chytrém telefonu povoleno Apple CarPlay nebo Android Auto. Ujistěte se, že je v připojeném smartphonu nainstalována aplikace Android Auto. Podrobnosti naleznete na následující adrese URL. ● Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Ujistěte se, že je funkce Apple CarPlay nebo Android Auto na registrovaném chytrém telefonu v multimediálním systému zapnutá.
	Pokud se připojujete pomocí kabelu USB typu C, ujistěte se, že je kabel USB typu C bezpečně připojen ke smartphonu a k portu USB typu C. Připojte chytrý telefon přímo k portu USB typu C. Nepoužívejte USB rozbočovač. Ujistěte se, že k připojení Apple CarPlay a Android Auto je použit správný port USB typu C. Port USB typu C používaný výhradně pro nabíjení nelze použít pro aplikace pro chytré telefony. Bezdrátová nabíječka používaná pro bezdrátové nabíjení nespustí bezdrátové připojení Apple CarPlay nebo bezdrátové připojení Android Auto. Pro bezdrátové připojení Apple CarPlay zkontrolujte následující položky. ● Ujistěte se, že smartphone lze připojit prostřednictvím Bluetooth® k multimediálnímu systému. ● Ujistěte se, že je chytrý telefon nastaven tak, aby mohl používat Wi-Fi®. Pro Apple CarPlay: Ujistěte se, že použitý kabel Lightning je certifikován společností Apple. Ujistěte se, že je povolena Siri. Funkci propojení smartphonu nelze použít s kabelem USB typu C určeným pouze pro nabíjení. Použijte kabel schopný přenášet data. Některé kabely nemusí být podporovány.

Příznak	Řešení
Apple CarPlay nebo Android Auto se nespustí.	Doporučené požadavky na kabel USB typu C jsou uvedeny níže. ● iPhone: Použijte oficiální kabel Apple USB typu C nebo kabel USB typu C, který byl certifikován společností Apple MFi. ● Android: Použijte kabel o délce 1,8 m (6 stop) nebo kratší a nepoužívejte prodlužovací kabel. ● Použijte kabel s logem USB . Pokud funkce propojení smartphonu dříve fungovala, ale již nefunguje, může problém vyřešit výměna kabelu USB typu C.
	Po kontrole všech výše uvedených bodů připojte Apple Car-Play nebo Android Auto.
Když je navázáno připojení Apple Car-Play/Android Auto a přehrává se video, video se nezobrazuje, ale systém přehrává zvuk.	Vzhledem k tomu, že systém není navržen k přehrávání videa prostřednictvím Apple CarPlay/Android Auto, nejedná se o poruchu.
Není vydáván zvuk.	Hlasitost multimediálního systému může být ztlumena nebo nastavena příliš nízkou. Zvyšte hlasitost multimediálního systému.
	Ujistěte se, že pro Apple CarPlay jsou používány aplikace podporované společností Apple a pro Android Auto jsou používány aplikace podporované společností Google. Přehrávání hudby z webového prohlížeče povede k žádnému nebo nesprávnému zvukovému výstupu.
Obrazovka bliká a zvuk je rušený.	Zkontrolujte, zda není poškozen kabel USB typu C připojený k multimediálnímu systému. Chcete-li zkontrolovat, zda nedošlo k vnitřnímu poškození kabelu USB typu C, připojte smartphone k jinému systému, jako je PC, a poté zkontrolujte, zda se spustí nabíjení a zda je systém rozpoznán.
	Vyměňte kabel USB typu C za jiný kabel.
Zobrazení mapy nelze zvětšit ani zmenšit pomocí	Operace sevření nejsou pro mapovou aplikaci Apple

Příznak	Řešení
Obrazovka Apple CarPlay je zobrazena ve středu a nezabírá celý displej.	Zobrazení na celou obrazovku je podporováno v systému iOS verze 10 nebo novější. Aktualizujte na nejnovější verzi iOS.
Pokud je během přehrávání hudby v aplikaci Apple CarPlay na iPhone spuštěna aplikace, která není kompatibilní s Apple CarPlay ⁽¹⁾ , a je vydáván zvuk a poté je změněna hlasitost v multimediálním systému, zvuk nekompatibilní aplikace se zastaví a systém obnoví přehrávání v původní hudební aplikaci.	Tato operace je v souladu se specifikacemi multimediálního systému a není poruchou.
Pokud je během přehrávání zvuku v multimediálním systému (například FM) přerušovaný zvuk vysílán z aplikace, která není kompatibilní s Apple CarPlay ⁽¹⁾ , systém se nevrátí k původnímu zdroji zvuku.	Tato operace je v souladu se specifikacemi multimediálního systému a není poruchou. Ručně změňte zdroj zvuku. Případně se vyhněte používání aplikací, které nejsou kompatibilní s Apple CarPlay ⁽¹⁾ . Některé navigační aplikace jsou kompatibilní počínaje iOS 12. Aktualizujte iOS a aplikace na nejnovější verze.
Při používání Apple CarPlay se na multifunkčním displeji nezobrazuje šipka navádění trasy a podrobná navigace.	V závislosti na specifikacích multifunkčního displeje nemusí být tato operace zobrazena.
Při používání Android Auto se podrobná navigace nezobrazuje na multifunkčním displeji ani na obrazovce multimediálního systému.	
Při používání Android Auto nelze z reproduktorů vozidla slyšet zvuk hands-free hovoru.	Ukončete aktuální hovor. Odpojte kabel USB typu C od smartphonu a zkuste použít hands-free volání. Zkontrolujte, zda je nyní slyšet zvuk.

Příznak	Řešení
Při používání Android Auto není ze reproduktorů vozidla slyšet zvuk hands-free hovoru.	Zvyšte hlasitost multimediálního systému a zkontrolujte, zda je slyšet zvuk hands-free hovoru. Zkuste použít jiný chytrý telefon. Zkontrolujte, zda je nyní slyšet zvuk.
Telefon byl připojen po zastavení Android Auto.	Tato operace je v souladu se specifikacemi multimediálního systému a nejedná se o poruchu.

- (1) Aplikace, které nejsou kompatibilní s Apple CarPlay, jsou aplikace nainstalované na iPhone, které nejsou zobrazeny v seznamu aplikací na obrazovce Apple CarPlay.

4-1. Navigační systém

O používání služeb poskytování informací o mapách pomocí Wi-Fi®	140
Propojená navigace	141

4-2. Informace o mapě

Zobrazení informací o bodě.....	142
Obrazovka možností mapy	143
Zobrazení ikon bodů zájmu	144
Nastavení zobrazení mapy	146
Režim dálnice.....	150

4-3. Vyhledávání cíle Vyhledávání cíle

151 Obrazovka vyhledávání cíle.	
152 Obrazovka seznamu výsledků vyhledávání.....	155
Přidání waypointu.....	156
Nastavení destinací z vašeho smartphonu	157

4-4. Nastavení cíle

Obrazovka mapy celé trasy.....	159
Zobrazení ukázky navádění na trase	161
Změna možností trasy	162
Změna trasy	163
Nastavení bodů, kterými máte projet na trase	164
Úprava bodů trasy	165

4-5. Navádění po trase

Obrazovka navádění na trase	166
Obrazovky zobrazení jízdního pruhu	167
Opětovné vyhledávání trasy	169
Typické výzvy hlasového navádění	170

4-6. Aktualizace mapy

Verze databáze map a pokrytá oblast	171
---	------------

O využívání služeb poskytování informací o mapách pomocí

Wi-Fi®

- Služby využívající Wi-Fi® (dále jen „tyto služby“) lze využívat bezplatně po určitou dobu platnosti ^{*1}, která začíná okamžikem prvního zakoupení vozidla, ve kterém je tento multimediální systém nainstalován.
- Mezi tyto služby patří služby poskytované poskytovateli služeb třetích stran, a to následovně.
 - Informace o dopravní zácpě: Čas, kdy je vozidlo připojeno atd., a informace o poloze jsou odesílány společnosti TomTom Global Content B.V. (dále jen „TomTom“). Na základě obdržených informací bude společnost TomTom poskytovat online služby, včetně zasílání informací o dopravních zácpách, které jsou zobrazeny v tomto multimediálním systému.
 - Informace o zařízeních / informace o okolí: Vyhledávané názvy zařízení a informace o poloze budou zaslány společnosti HERE Global B.V. (dále jen „HERE“). Na základě obdržených informací poskytuje společnost HERE online služby, včetně zasílání informací o zařízeních a informací o okolí, které jsou zobrazeny v tomto multimediálním systému.
- Chcete-li tyto služby používat, po připojení multimediálního systému k přístupovému bodu Wi-Fi® a potvrzení bezpečnostních opatření, zásad ochrany osobních údajů nebo podmínek služby pro každého poskytovatele služeb ^{*2} zobrazených na obrazovce, klepněte na [Souhlasím] na vyskakovací obrazovce.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- SUBARU CORPORATION a její přidružené společnosti nezaručují provoz, kvalitu, přesnost poskytovaných informací ani neposkytují žádné jiné záruky týkající se těchto služeb a nenesou odpovědnost za žádné škody způsobené uživateli v důsledku obsahu, zpoždění nebo přerušení těchto služeb. Služby poskytované prostřednictvím tohoto multimediálního systému mohou být změněny, ukončeny nebo pozastaveny bez předchozího upozornění.

^{*1}: Datum vypršení platnosti lze zkontrolovat na obrazovce nastavení navigačního systému. Podrobnosti naleznete na obrazovce nastavení navigačního systému. Pokud chcete pokračovat v používání služeb po datu vypršení platnosti, obraťte se na svého prodejce SUBARU.

^{*2}: Podmínky poskytování služeb jednotlivých poskytovatelů služeb naleznete na následující adrese URL.

Propojená navigace

Propojená navigace je navigační služba založená na bezdrátové komunikaci, která využívá aktualizovaná data map a informace o cíli získané z centra SUBARU Care Services Center. Pro využití této služby je nutné uzavřít smlouvu o předplatném se SUBARU Care Services Center.

- Zobrazuje aktualizovanou mapu oblasti v blízkosti vaší aktuální polohy, získanou od SUBARU Care Services Center. Během navádění trasou získá aktualizovanou mapu oblasti podél trasy.
- SUBARU Care Services Center pravidelně vyhledává optimální trasu, a to i během navádění na trase, a navrhne novou trasu, pokud najde trasu do cíle, která ušetří více času.

Vzhledem k tomu, že zařízení ve vozidle má navigační mapová data, tato služba je používá v oblastech, kde není možné komunikovat se střediskem SUBARU Care Services Center, a zobrazuje navigační mapu vozidla a vyhledává trasy.

Jakmile vozidlo vstoupí do dobrého komunikačního prostředí, automaticky se zahájí komunikace se střediskem SUBARU Care Services Center a připojená navigace zobrazí mapu a vyhledá trasy.

INFORMACE

- Po nastavení cíle bude trasa automaticky vyhledána centrem SUBARU Care Services Center. Trasy odeslané z centra SUBARU Care Services Center jsou označeny .
- Pokud nebyla zadána smlouva o předplatném služby SUBARU Care Services Center, je navigační systém vozidla k dispozici pro zobrazení mapy a navádění na trase.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Zobrazení informací o bodě

Lze zkontrolovat informace o vybraném bodě nebo POI na obrazovce mapy.


1 Klepněte na POI nebo klepněte a podržte požadovaný bod.

Pokud je vybrán požadovaný bod, zobrazí se adresa tohoto bodu. Klepnutím na

[] zaregistrujete vybraný bod jako oblíbený.

2 Klepněte na požadovanou položku

- A Klepnutím uložte bod jako oblíbený.
- B Zobrazí podrobnou adresu vybraného bodu.
- C Klepnutím zavoláte na telefonní číslo registrované k bodu zájmu.
- D Pokud na stejném místě existuje více bodů zájmu, zobrazí se seznam bodů zájmu.

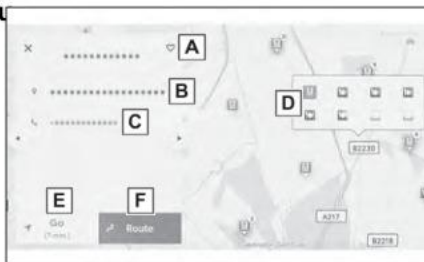

Klepnutím na bod zájmu zobrazíte jeho informace. Zobrazené informace lze změnit stisknutím [] nebo [].

- E Klepnutím nastavíte bod jako cíl a spustíte navádění na trase.
- F Klepnutím nastavíte bod jako cíl a zobrazíte obrazovku s mapou celé trasy. Pokud již byl nastaven jiný cíl, lze cíle přidat jako body trasy.

Obrazovka možností mapy


Lze nastavit informace zobrazené na mapě, jako jsou ikony bodů zájmu, dopravní informace atd.

1 Na obrazovce mapy klepněte na [



2 Klepněte na [Body zájmu] nebo [Zobrazit mapu].

- A Ikony bodů zájmu zobrazené na mapě lze nastavit.
- B Informace zobrazené na mapě lze nastavit.

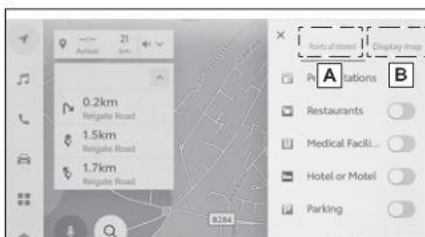


Zobrazení ikon bodů zájmu

Na mapě lze zobrazit ikony bodů zájmu, jako jsou restaurace atd.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [...].
- 2 Klepněte na [Body zájmu].
- 3 Klepněte na bod zájmu, který chcete zobrazit na obrazovce mapy.

Chcete-li nastavit jiný typ POI, než jsou ty zobrazené, klepněte na [Upravit POI].

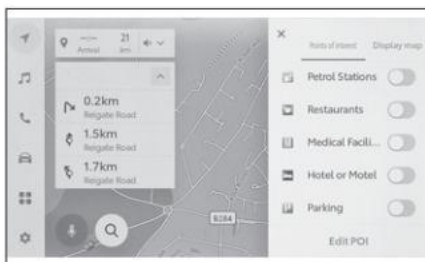

INFORMACE

- POI, které nejsou zahrnuty v datech mapy, nelze zobrazit.
- Pokud je měřítko mapy nastaveno na více než 1 km (0,6 mil), body zájmu se nezobrazí.
- Zobrazit lze pouze body zájmu, které se nacházejí v okruhu přibližně 10 km (6 mil) od značky aktuální polohy [] nebo [] (až 200 bodů zájmu).
- Když je měřítko mapy nastaveno na 800 m (0,5 mil) nebo méně, namísto hustého zobrazení každého BZ, jehož kategorie jsou nastaveny k zobrazení, se jako reprezentativní obrázek zobrazí ikona BZ v oblasti. (Díky tomu budou silnice na mapě lépe viditelné.)
Zobrazená ikona bude v pravém horním rohu zobrazovat počet bodů zájmu, které představuje (příklad: []). Klepnutím na ikonu zobrazíte všechny.
- Zobrazení bodů zájmu v okolí lze také nastavit na obrazovce podrobného nastavení navigace.
- Při zobrazení nabíjecích zařízení lze zobrazení filtrovat tak, aby se zobrazovalo [Pouze rychlé nabíjení] atd. V závislosti na mapových datech však nemusí být možné získat informace a filtrovat zobrazení. Výchozí nastavení je [Pouze rychlé nabíjení].

Nastavení zobrazených ikon bodů zájmu

Změny možností jsou během jízdy omezené.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [...].
- 2 Klepněte na [Body zájmu].
- 3 Klepněte na [Upravit BOD zájmu].
- 4 Klepněte na registrovaný bod zájmu, který chcete nahradit.
- 5 Klepněte na nový bod zájmu, který chcete zaregistrovat.

Nastavení zobrazení mapy

Na obrazovce mapy lze zobrazit dopravní informace atd.

1 Na obrazovce mapy klepněte na [***].

2 Klepněte na [Zobrazit mapu].

- A Klepnutím změníte zobrazení dopravních informací mezi zobrazeno/skryto. *1
- B Klepnutím změníte zobrazení parkování na ulici v okolí mezi zobrazeno/skryto. *1
- C Klepnutím změníte zobrazení dálničních výjezdů mezi zobrazeno/skryto.



- D Klepnutím změníte zobrazení ujeté trasy (trasy trasy) mezi zobrazenou/skrytou.

Po změně na skryté se zobrazí vyskakovací okno s žádostí o potvrzení odstranění uložených informací.

- E Klepnutím změníte zobrazení rychlostní kamery mezi zobrazenou/skrytou. *1

- F Klepnutím změníte zobrazení dojezdové vzdálenosti mezi zobrazenou/skrytou.

Jízdní dosah zobrazený na měřiči se na mapě zobrazuje jako soustředné kruhy. Dokonce i v koncentrických kruzích nemusí být možné dosáhnout cíle v závislosti na podmínkách použití, jako je tvar silnice a dopravní zácpa.

- G Klepnutím změníte zobrazení mapy na Normální mapu, Mapu s kompasem nebo Mapu počasí.


Parkování na ulici *1

Pokud je v nastavení zobrazení mapy zapnuta možnost [Parkování na ulici], zobrazí se parkování na ulici v blízkosti vozidla.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Na obrazovce mapy klepněte na [**P**].

Parkování na ulici se zobrazí na mapě. V závislosti na dostupnosti parkování se zobrazovaná barva změní.

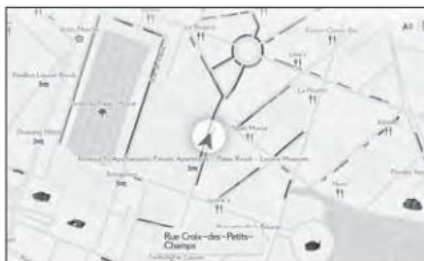

- Parkování na ulici se nezobrazí, pokud je měřítko mapy 1/5 000 nebo větší (zobrazení měřítko je 50 m (150 stop) nebo větší).

Zobrazení ujeté trasy (trasování trasy)

Lze uložit a zobrazit přibližně 1000 km (600 mil) ujeté trasy.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [**...**].
- 2 Klepněte na [Zobrazit mapu].
- 3 Klepněte na [Záznam trasy].


INFORMACE

- Pokud uložená ujetá vzdálenost překročí limit, bude nejstarší záznam trasy smazán a bude uložen nejnovější záznam trasy.
- Najetou trasu lze zobrazit v měřítku mapy mezi 1/2 500 a 1/5 120 000.

Rychlostní kamery ^{*1}

Rychlostní kamery mohou být na mapě zobrazeny jako ikony.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- A Umístění rychlostní kamery na mapě.
- B Zobrazuje informace o ikoně rychlostní kamery a vzdálenosti k rychlostní kameře.



☐ INFORMACE

- Výše uvedené položky budou zobrazeny v závislosti na měřítku mapy.
- Výše uvedené položky budou zobrazeny v závislosti na dostupných mapových datech.
- Zobrazení výše uvedených položek lze vypnout.
- V závislosti na podmínkách správy obsahu nemusí být zobrazena skutečná poloha kamer.

Dopravní informace ^{*1}

Dopravní údaje lze přijímat prostřednictvím IP-Traffic a zobrazovat dopravní informace na obrazovce mapy.

Pro použití této funkce je nutná smlouva o používání služeb SUBARU Care Services Center.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [...].
- 2 Klepněte na [Zobrazit mapu].
- 3 Klepněte na [Doprava].

Informace o dopravě se zobrazí na obrazovce mapy.

- Ikony se používají k označení dopravních informací, jako jsou práce na silnici a nehody.
- Šipky označují tok provozu. Barva se mění v závislosti na rychlosti.

Pokud je vybrána ikona dopravní události, mohou být zobrazeny podrobnosti o vybrané dopravní události.




^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Režim dálnice

Při vjezdu na dálnici nebo rychlostní silnici se displej automaticky přepne do režimu dálnice.

- A Zobrazuje vzdálenost od aktuální polohy vozidla.
- B Zobrazuje až 6 bodů zájmu pro zařízení.
- C Po změně zobrazeného segmentu se dotkněte pro návrat mapy do segmentu, ve kterém právě jedete.

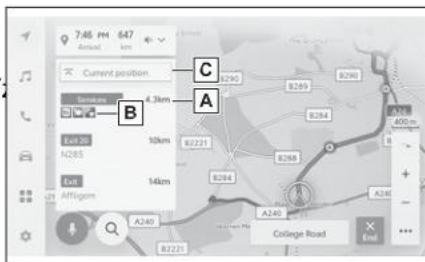

Vyhledávání cíle

Cíl lze vyhledat a nastavit na obrazovce vyhledávání cíle.

1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].


2 Zobrazí se obrazovka vyhledávání cíle. Klepněte na požadovanou metodu vyhledávání.



- 3 Zobrazí se obrazovka se seznamem výsledků vyhledávání. V seznamu klepněte na položku, kterou chcete nastavit jako cíl.
- Pokud již byl cíl nastaven, klepněte na [Nový cíl] (nastavit nový cíl) nebo [Přidat do trasy].
 - Při použití Connected navigation lze destinace vyhledávat také pomocí obsahu v cloudu.

Obrazovka vyhledávání cíle

- A** Klepnutím vyhledávejte pomocí názvu místa, adresy nebo telefonního čísla. Klepnutím posunete textový kurzor.
- B** Klepnutím zobrazíte seznam všech bodů registrovaných jako oblíbené. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že byl bod uložen jako oblíbený.
- C** Klepnutím zobrazíte seznam všech bodů z historie destinací (dříve nastavené destinace). Tuto funkci lze použít pouze v případě, že existuje historie destinací. Vyhledává nabíjecí stanice v okolí.
- D** Klepnutím zobrazíte seznam cílů plánu jízdy odeslaného předem ze smartphonu. *1
- E** Spustí vyhledávání trasy s vaším domovem jako cílem. Pokud není domov zaregistrován, lze jej zaregistrovat stisknutím [🏠].
- F** Pokud se dotknete názvu cíle, zobrazí se obrazovka s mapou celé trasy. Klepnutím na [Go] okamžitě spustíte navádění na trase.

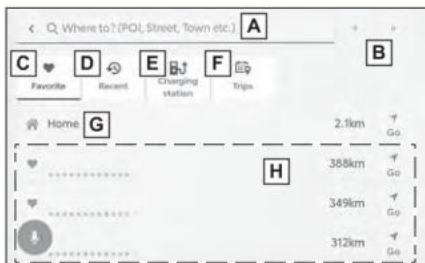

Vyhledávání zadáním znaků

Cíl lze vyhledat zadáním názvu místa, adresy nebo telefonního čísla.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na [Kam? (Bod zájmu, ulice, město atd.)].
- 3 Zadejte název místa, adresu, telefonní číslo atd. a klepněte na [Jít].

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

- Potenciální destinace jsou vyhledávány a zobrazovány s každým zadaným znakem.
- Podle zadaných znaků a na základě dříve hledaných výrazů, historie destinací a oblíbených položek se zobrazí prediktivní vyhledávací výrazy.
- Pokud vyhledávání neposkytne žádné výsledky z důvodu možného překlepu, zobrazí se potenciálně správný hledaný výraz.
- Pokud počet zadaných znaků překročí limit počtu znaků, přebytečné znaky budou odstraněny.

Nastavení domova

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na [🏠].
- 3 Přesuňte mapu na místo, které chcete zaregistrovat, a klepněte na [OK].

Nastavení domova jako cíle

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na [🏠].

Klepnutím na [Go] okamžitě spustíte navádění na trasu.

Nastavení oblíbené položky jako cíle

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na požadovanou oblíbenou položku.

Pokud klepnete na název cíle, zobrazí se obrazovka s mapou celé trasy.

Klepnutím na [Go] okamžitě spustíte navádění trasy.



INFORMACE

Registrované oblíbené body lze také vyhledat zadáním jejich názvu.

Vyhledávání v historii destinací

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na [Nedávné].
- 3 V historii destinací klepněte na požadovanou destinaci.

Po klepnutí na název cíle se zobrazí obrazovka s mapou celé trasy.

Klepnutím na [Jít] okamžitě spustíte navádění trasy.

Vyhledávání nabíjecích stanic

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na [Nabíjecí stanice].
- 3 Ze seznamu vyberte požadovanou nabíjecí stanici.
 - Zobrazí se informace o nabíjecích stanicích a zařízeních v okolí.
 - Klepnutím na [≡] můžete filtrovat typy nabíjecích stanic, zúžit oblast vyhledávání a seřadit seznam.

Vyhledávání pomocí plánu jízdy^{*1}

Pokud byl pomocí smartphonu nastaven plán jízdy (cíl, čas odjezdu atd.), je navigační systém vozidla po nastoupení do vozidla informován o plánu jízdy a výběrem registrovaného plánu jízdy lze nastavit cíl.

Pro použití této funkce musí být řidič registrován.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [🔍].
- 2 Klepněte na [Cesty].
- 3 Klepněte na požadovaný plán jízdy.

Pokud se dotknete názvu cíle, zobrazí se obrazovka s mapou celé trasy.

Klepnutím na [Go] okamžitě spustíte navádění trasy.

INFORMACE

Pokud je vozidlo zaparkováno daleko od cíle, lze cíl nastavený v navigačním systému vozidla odeslat do navigační aplikace smartphonu.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Obrazovka se seznamem výsledků vyhledávání

Pokud při vyhledávání cíle existuje více výsledků vyhledávání, zobrazí se seznam cílů.

- A Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
- B Zobrazí vstupní znaky pro vyhledávání.
- C Klepnutím zobrazíte možnosti vyhledávání.
- D Zobrazí seznam výsledků vyhledávání. Zobrazí se také potenciální destinace v rámci lokality.
- E Zobrazí polohu položek v aktuálně zobrazeném seznamu na mapě.
- Po posunutí mapy lze po klepnutí na **[Hledat v této oblasti]** vyhledat cíl v oblasti, do které jste mapu posunuli.



Možnosti vyhledávání

Zobrazený rozsah a pořadí seznamu výsledků vyhledávání lze změnit.

- Na obrazovce se seznamem výsledků vyhledávání klepněte na [].
- Nastavte možnosti vyhledávání.
- Klepnutím na [OK] dokončete změnu nastavení.

Přidání bodu trasy

Pokud již byl cíl nastaven, lze nové cíle přidat jako body trasy.

- **Pokud je cíl již nastaven, vyhledejte cíl.**

Při pokusu o nastavení cíle se zobrazí zpráva.

- **[Nová destinace]:** Odstraní aktuálně nastavenou destinaci a zahájí vyhledávání trasy do nové destinace.
- **[Přidat do trasy]:** Přidat vybraný bod jako bod trasy a začít hledat trasu do cíle.




INFORMACE

- Bod trasy lze přidat dotykem na jakýkoli bod na obrazovce mapy.
- Lze nastavit až 10 cílů, včetně bodů trasy.
- Poslední přidávaný bod trasy bude nastaven jako první cíl. Pořadí destinací lze změnit úpravou bodů trasy.

Nastavení destinací z chytrého telefonu

NaviBridge

NaviBridge^{*1} je aplikace „Odeslat do auta“, která může snadno odeslat cíle vyhledávané pomocí vyhledávání podle klíčových slov a široké škály kompatibilních aplikací ve vašem chytrém telefonu do navigačního systému vašeho vozidla a automaticky je nastavit jako cíl pro navigaci.

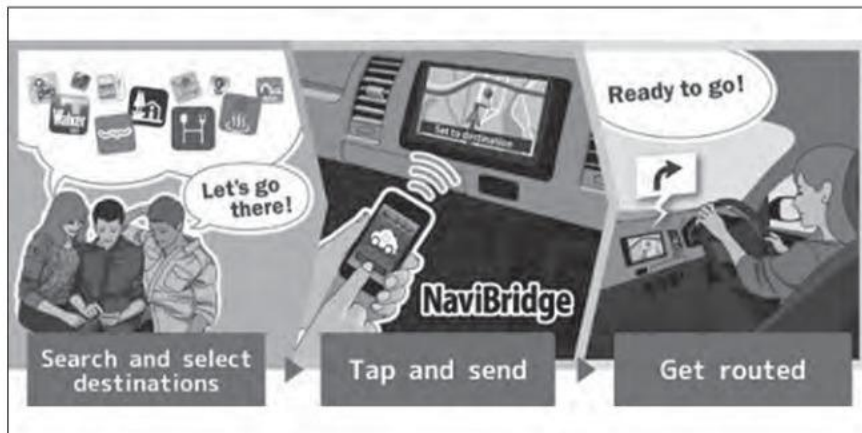

NaviBridge (pro iOS/Android) je k dispozici ke stažení zdarma.

Podrobné informace, jako jsou způsoby stahování, naleznete na následujícím webu.

Webová stránka podpory NaviBridge: <https://navicon.com/navibridge/support>



► Způsoby připojení:

Způsob připojení	Zařízení iOS	Zařízení Android
Bluetooth® (bezdrátové)	○	○
USB (kabelové)	Δ ⁽¹⁾	×

(1) Vyžaduje HF připojení

^{*1}: „NaviBridge“ je registrovaná ochranná známka společnosti Micware Co., Ltd.

► **Dostupné funkce:**

Nastavení cíle	Více destinací	Ovládání mapy	Sdílení polohy s přáteli
○	○	×	×

Obrazovka mapy celé trasy

Po nastavení cíle se zobrazí obrazovka s mapou celé trasy. Na obrazovce mapy celé trasy lze vybrat požadovanou trasu nebo zkontrolovat informace o trase.

- A Zobrazí název nebo adresu cíle.
- B Klepnutím zaregistrujete cíl jako oblíbený.
- C Zobrazuje aktuální počasí v cíli.
*1
- D Zobrazuje vzdálenost, dobu cesty a předpokládaný čas příjezdu z výchozího bodu do cíle.



Pokud je nastaveno více destinací, klepnutím zobrazíte seznam odhadovaných časů příjezdu pro každou destinaci.

- E Klepnutím zobrazíte možnosti trasy. Klepnutím ztlumíte hlasové pokyny.
- F
- G
- H Klepnutím zobrazíte podrobné informace o cíli. Klepnutím zobrazíte informace o omezeních jízdy.

Pokud existují omezení jízdy (omezení výfukových plynů nebo úseky vyžadující nálepku ekologického vozidla) na trase, lze zkontrolovat podrobnosti omezení. Informace o omezeních lze přepínat dotykem na [◀] nebo [▶].

- I Klepnutím vyberte jinou trasu.
- J Klepnutím spustíte navádění na trase. Stisknutím a podržením spustíte ukázkou navádění k cíli.
- K Klepnutím vyberte požadovanou trasu jinou než aktuálně navigovanou trasu.
 - Vyberte si z následujících tří tras: doporučená trasa, trasa s prioritou času a trasa s prioritou obecné silnice. Jako výchozí nastavení je vybrána doporučená trasa.

☐ INFORMACE

Pokud je nastavený cíl mimo dosah EV, na obrazovce se zobrazí návrh nabíjecích stanic. Klepnutím na [Přidat nabíjecí body] se na trase automaticky přidají zastávky pro nabíjení.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Zobrazení ukázky navádění na trase

Před spuštěním navádění na trase si můžete prohlédnout ukázkou navádění na trase.

- **Na obrazovce celé trasy se dotkněte a podržte [Go].**

Chcete-li demo ukončit, klepněte  na [] nebo začněte řídit.


Změna možností trasy

Podmínky vyhledávání trasy lze změnit, například aby se vyhnula trasám, které zahrnují mýtné nebo dálnice.

1 Na obrazovce s mapou celé trasy klepněte na [Možnosti trasy].

2 Změňte nastavení položky na požadovanou podmínku.

- A** Klepnutím přepnete mezi vyhýbáním se / nevyhýbáním se konkrétním typům silnic. Navádění na trase bude prováděno s vyhýbáním se typům silnic, které jsou nastaveny jako zapnuté.
- B** Klepnutím změníte pořadí nastavených bodů trasy.
- C** Klepnutím přidáte, odstraníte nebo změníte body trasy.

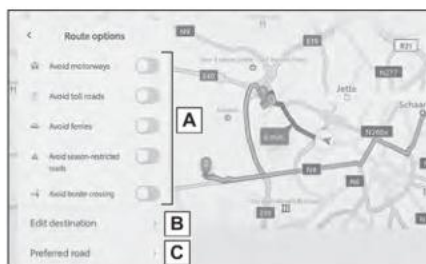

Změna trasy

Požadovanou trasu lze vybrat z několika tras s různými podmínkami.

- 1 Na obrazovce s mapou celé trasy klepněte na **[Alternativní trasa]**.
- 2 Po výběru požadované trasy klepněte na **[OK]**.



INFORMACE


- Nové alternativní trasy budou poskytovány postupně. *1
- Změní trasu dotykem na trasu přímo na obrazovce mapy na obrazovkách mapy celé trasy.

*1: Tato funkce se zobrazuje pouze při použití připojené navigace.

Nastavení bodů, kterými má trasa procházet

Po nastavení cíle lze nastavit body, kterými má trasa procházet.

- 1 Na obrazovce nastavení bodů trasy klepněte na [].

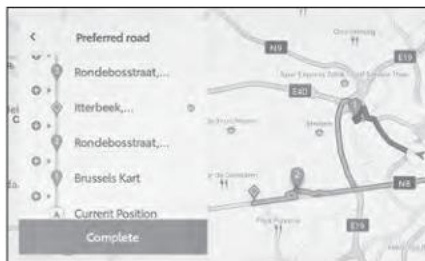

- 2 Na mapě klepněte na bod, který chcete přidat jako bod trasy, a klepněte na [Dokončit].


[]: Odstranit odpovídající bod trasy.

Úprava bodů trasy

Body trasy lze odstranit nebo lze změnit jejich pořadí na trase.

- 1 Klepnutím zobrazíte [Posunout nahoru] a [Posunout dolů] a změníte pořadí bodů trasy.


[]: Odstranit odpovídající bod trasy.

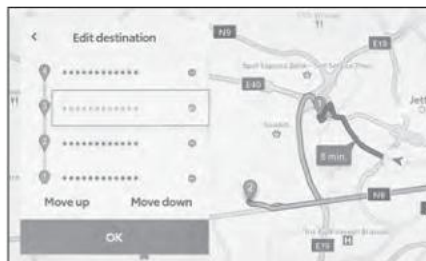

- 2 Klepněte na [OK].

Obrazovka navádění na trase

Během navádění na trase je na relevantních místech, jako jsou křižovatky a rozcestí, poskytováno snadno srozumitelné hlasové a vizuální navádění.

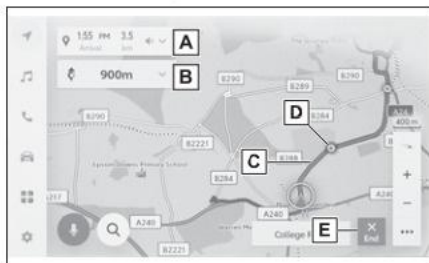

- A** Zobrazuje vzdálenost a odhadovaný čas příjezdu z aktuální polohy vozidla do cíle.

Pokud jste se odchýlili od trasy, odhadovaný čas příjezdu se nezobrazí. Místo toho se zobrazí vzdálenost k cíli po přímce.

Klepnutím zobrazíte obrazovku s mapou celé trasy.

- B** Zobrazuje vzdálenost k dalšímu odbočení a směr odbočení.

Klepnutím zobrazíte seznam jízdních pruhů až do cíle.

- C** Zobrazí trasu do cíle.

Nastavení barvy zobrazení trasy viz nastavení zobrazení mapy.

- D** Zobrazuje nejbližší křižovatku, kterou je třeba projet nebo na které je třeba odbočit během navádění na trase.

- E** Ukončit navádění na trase. Pokud bylo nastaveno více cílů, klepnutím na **[Odstranit cíl]** odstraníte všechny cíle a zastavíte navádění trasy a klepnutím na **[Odstranit další cíl]** odstraníte pouze další cíl a budete pokračovat v navádění trasy.

INFORMACE

- Pokud nelze trasu vyhledat, na obrazovce se zobrazí zpráva.
- Pokud nejsou k dispozici data mapy, zobrazí se obrazovka kompasu.


Obrazovky zobrazení jízdního pruhu

Během navádění na trase se při přiblížení se ke křižovatce, na které má dojít k odbočení, zobrazí zvětšené zobrazení křižovatky.

Zvětšené zobrazení křižovatky

Navádění na křižovatce se zobrazí při přiblížení ke křižovatce, na které má dojít k odbočení. Těsně před křižovatkou se také zobrazí zvětšené zobrazení křižovatky.

- ☐ A Zobrazuje názvy silnic, kterými se projíždí nebo na které se odbočuje.
- ☐ B Zobrazuje vzdálenost od aktuální polohy
- ☐ C Zavře zobrazení zvětšené křižovatky.
- ☐ D Zobrazuje lištu zbývajících vzdáleností k naváděcímu bodu.

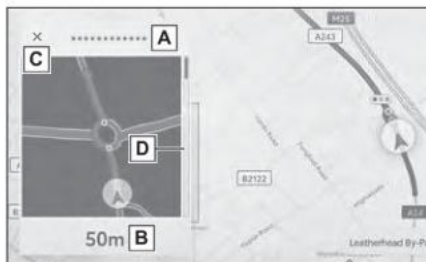

☐ INFORMACE

- Zvětšené zobrazení křižovatky se nezobrazí u křižovatek, o kterých nejsou v mapových datech žádné informace.
- Zobrazené zvětšené zobrazení křižovatky se může lišit od skutečné křižovatky.
- Navádění na křižovatce nemusí být vydáno ihned po zahájení navádění na trase.
- Zvětšené zobrazení křižovatky může být zobrazeno pozdě nebo brzy.
- Pokud jsou křižovatky, na kterých má dojít k odbočení, blízko u sebe, bude zvětšené zobrazení křižovatky zobrazeno nepřetržitě.
- Zvětšené zobrazení křižovatky se zobrazí pro křižovatky, na kterých má dojít k odbočení. Navádění na křižovatce nebude vydáno pro křižovatky před křižovatkou, na které má být odbočeno.
- Zbývajících vzdálenost zobrazená na zvětšeném zobrazení křižovatky a na multifunkčním displeji se může lišit.
- Zvětšené zobrazení křižovatky na displeji navigačního systému a na multifunkčním displeji se liší.

Zvětšené 3D zobrazení

Aby bylo během navádění po trase snazší pochopit zatáčku, může být zobrazeno zvětšené 3D zobrazení, které odpovídá okolí křižovatky.


Klepnutím na [X] zrušíte zvětšené zobrazení.



Opětovné vyhledání trasy

Během navádění po trase (i když jste se odchýlili od trasy) lze trasu znovu vyhledat.

- 1 Na obrazovce mapy klepněte na [v]

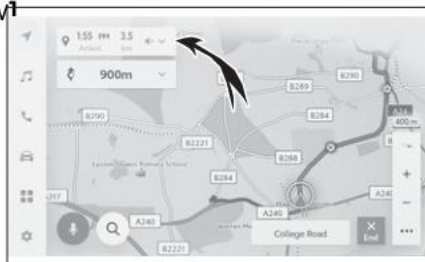

- 2 Klepněte na [Možnosti trasy] nebo [Alternativní trasa].
- 3 Klepněte na podmínky vyhledávání.
- 4 Klepněte na [OK].

Typické výzvy hlasového navádění

Když se vozidlo blíží ke křižovatce nebo k místu, kde je nutné s vozidlem manévrovat, hlasové pokyny navigačního systému budou poskytovat různá hlášení.

INFORMACE

- Hlasové pokyny mohou být vydány dříve nebo později.
- Pokud navigační systém nedokáže správně určit aktuální polohu, nemusíte slyšet hlasové pokyny nebo nemusíte vidět zvětšenou křižovatku na obrazovce.

VAROVÁNÍ

Dodržujte dopravní předpisy a mějte na paměti stav vozovky, zejména pokud jedete po silnicích IPD (silnicích, které nejsou v naší databázi plně digitalizovány). Navigace nemusí mít aktualizované informace, jako je směr jednosměrné ulice.

Verze databáze map a pokrytá oblast

Lze zobrazit oblasti pokrytí a právní informace a aktualizovat data mapy.

■ Zobrazení informací o mapě

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Aktualizace mapy].
- 4 Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka s informacemi o mapě.

- ☐ A Zobrazí oblasti pokrytí mapy a verzi mapy.
- ☐ B Aktualizuje mapu.
- ☐ C Zobrazuje právní informace.

Pro aktualizace mapových dat se obraťte na jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisního pracovníka SUBARU nebo na jakéhokoli spolehlivého servisního pracovníka.



Typické výzvy hlasového navádění

Když se vozidlo blíží ke křižovatce nebo k místu, kde je nutné s vozidlem manévrovat, hlasové pokyny navigačního systému budou poskytovat různá hlášení.

INFORMACE

- Hlasové pokyny mohou být vydány dříve nebo později.
- Pokud navigační systém nedokáže správně určit aktuální polohu, nemusíte slyšet hlasové pokyny nebo nemusíte vidět zvětšenou křižovatku na obrazovce.

VAROVÁNÍ

Dodržujte dopravní předpisy a mějte na paměti stav vozovky, zejména pokud jedete po silnicích IPD (silnicích, které nejsou v naší databázi plně digitalizovány). Navigace nemusí mít aktualizované informace, jako je směr jednosměrné ulice.

Verze databáze map a pokrytá oblast


Lze zobrazit oblasti pokrytí a právní informace a aktualizovat data mapy.

■ Zobrazení informací o mapě

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Navigace].
- 3 Klepněte na [Aktualizace mapy].
- 4 Zkontrolujte, zda je zobrazena obrazovka s informacemi o mapě.

- ☐ A Zobrazí oblasti pokrytí mapy a verzi mapy.
- ☐ B Aktualizuje mapu.
- ☐ C Zobrazuje právní informace.

Pro aktualizace mapových dat se obraťte na jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisního pracovníka SUBARU nebo na jakéhokoli spolehlivého servisního pracovníka.

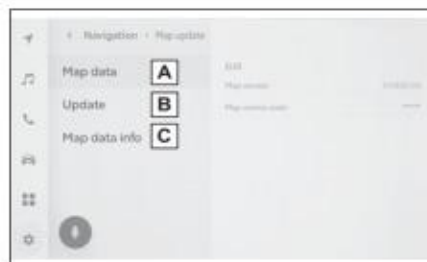

5-1. Ovládání rádia

Poslech rádia 176

Poslech DAB 178

5-2. Internetové rádio

Používání internetového rádia 180

5-3. Ovládání USB flash disku

Přehrávání hudebních souborů na

USB flash disku 181

Přehrávání video souborů na

USB flash disku 183

Opatření pro přehrávání z USB flash
disku 186**5-4. Obsluha iPodu/iPhonu**

Přehrávání z iPodu/iPhonu 188

Opatření pro přehrávání z

iPhonu 190

5-5. Ovládání Apple CarPlay Přehrávání

Apple CarPlay 191

Opatření pro přehrávání Apple CarPlay
..... 193**5-6. Ovládání Android Auto Přehrávání**

Android Auto 194

Opatření pro přehrávání Android Auto
..... 196**5-7. Ovládání zvuku Bluetooth®**

Přehrávání zvuku Bluetooth® 197

Opatření pro přehrávání zvuku
Bluetooth® 200**5-8. Ovládání Miracast®**Připojení zařízení kompatibilních
.....s

Miracast® 202

Přehrávání Miracast® 203

Opatření pro přehrávání Miracast®

..... 205

Poslech rádia

Přepněte na preferovanou frekvenci a poslouchejte rádio.

INFORMACE

- Při příjmu stereofonního vysílání se vysílání automaticky přepne na stereofonní vysílání.
- Pokud signál zeslábne, rádio sníží rozsah oddělení kanálů, aby se zabránilo tomu, že slabý signál vytvoří šum. Pokud signál extrémně zeslábne, rádio přepne ze stereo na mono příjem.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Stiskněte [Zdroje].
- 3 Stiskněte [FM].
- 4 Podle potřeby zvolte způsob výběru stanice.

[Předvolby]: Vyberte vysílací stanici ze stanic registrovaných v předvolbách.

[Seznam stanic]: Vyberte vysílací stanici ze seznamu vysílacích stanic.

[Přímé ladění]: Vyberte vysílací stanici zadáním frekvence pomocí numerické klávesnice.

- 5 Podle potřeby ovládejte přijímané rádio.

- Ovládání z obrazovky



[Seek]: Klepnutím na [] nebo [] automaticky vyberete vysílací stanici nejbližší k této poloze s nejlepším příjmem rádia. Stiskněte a podržte pro přechod na další frekvenci s dostupným rádiovým signálem. Po uvolnění se automaticky vybere vysílací stanice nejbližší k této poloze s nejlepším příjmem rádiového signálu.

[Scan]: Vyhledá vysílací stanice a automaticky přejde na vyšší frekvence.

Po zachycení vysílací stanice ji lze poslouchat po dobu asi 5 sekund. Stiskněte pro pokračování v poslechu této vysílací stanice.

[] : Uloží přijatou vysílací stanici do předvolby. Po uložení stiskněte pro zrušení.

[] : Zobrazí nastavitelné položky.

- **[Radio text]:** Zobrazí text rádia distribuovaný vysílací stanicí FM.

Předvolená tlačítka nebo seznam stanic v podnabídce: Přijímá vybranou vysílací stanicí.

● Ovládání pomocí spínačů na volantu


Přepínače []/[]

Po výběru na obrazovce „**Předvolby**“ přepínáte frekvence nebo vysílací stanice registrované v pořadí tlačítek předvolby.

Při výběru z obrazovky „**Seznam stanic**“ přepínáte vysílací stanice zobrazené v seznamu stanic.

Při výběru na obrazovce „**Přímé ladění**“ automaticky vybere vysílací stanici nejbližší k této poloze s nejlepším příjmem rádiového signálu.

Stiskněte a podržte pro přepínání frekvencí. Po uvolnění je automaticky vybrána vysílací stanice nejbližší k dané poloze s nejlepším příjmem rádia.

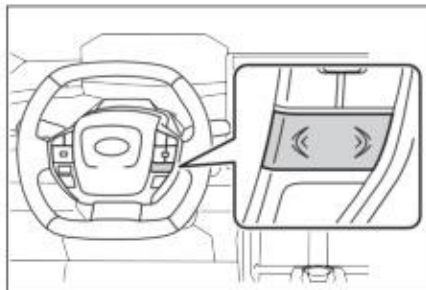

Poslech DAB

Přepněte na preferovanou frekvenci a poslouchejte DAB.

INFORMACE

Doba přehrávání s časovým posunem se liší v závislosti na zaznamenané přenosové rychlosti DAB, velikosti paměti jednotky DAB a době zahájení příjmu vysílání.


- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na [DAB].
- 4 Podle potřeby zvolte způsob výběru stanice.

[Presets]: Vyberte službu ze služeb registrovaných v předvolbách. [Seznam stanic]: Vyberte službu ze seznamu služeb.

[Ruční ladění]: Vyberte vysílací stanici ručně. Vyberte stanici výběrem [Soubor] nebo [Služba].

- 5 Podle potřeby ovládejte přijímané rádio.

● Ovládání z obrazovky

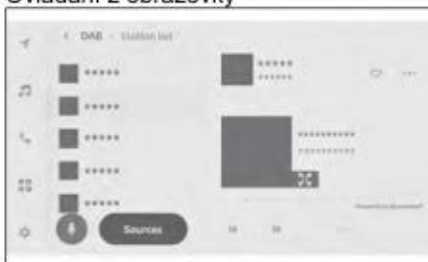

[]/[]: Pomocí funkce časového posunu si znovu poslechněte službu, kterou právě posloucháte. Klepnutím přeskočíte přehrávání služby dopředu nebo dozadu o 10 sekund. Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení zpět nebo vpřed.

[Live]: Uvolněte časový posun pro příjem aktuálně vysílané služby.

[]: Uloží aktuálně přijímanou službu do předvolby. Po uložení stiskněte pro zrušení.

[]: Zobrazí nastavitelné položky.

• [Radio text]: Zobrazí text rádia distribuovaný DAB.

Předvolená tlačítka nebo seznam stanic v podnabídce: Přijímá vybranou službu.

[]: Přepne na rozšířenou prezentaci nebo obal. Klepnutím na [] se vrátíte na předchozí obrazovku.

● Ovládání pomocí spínačů na volantu

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.


Přepínače [<]/[>]

Při výběru z obrazovky „**Předvolby**“ přepíná služby registrované v pořadí tlačítek předvolby.

Při výběru z obrazovky „**Seznam stanic**“ přepíná služby zobrazené v seznamu stanic.

Při výběru na obrazovce „**Ruční ladění**“ automaticky vybere službu nejbližší k dané poloze s nejlepším příjmem rádia.

Stisknutím a podržením přepnete služby. Po uvolnění je automaticky vybrána služba nejbližší k této poloze s nejlepším příjmem rádia.

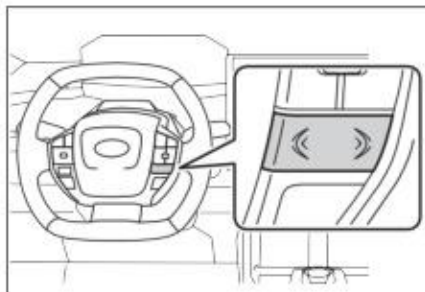

Používání internetového rádia

Informace, jako je název skladby, obal a logo stanice, jsou k dispozici pro skladbu vysílanou v rádiu při poslechu FM/DAB. Tyto informace lze načíst ze serveru Gracenote® prostřednictvím DCM nebo Wi-Fi® a zobrazit.

Při připojení k internetu přes DCM nebo Wi-Fi® může vysílací připojení přepnout na internet, pokud se zhorší příjem rádiového signálu. To umožňuje pokračovat v poslechu stejného vysílání.



INFORMACE

- Ne všechny vysílací stanice jsou nutně podporovány.
- Internetové rádio lze přijímat, když se zhorší příjem rádiového signálu.
- Při používání internetového rádia se vysílání automaticky přepne na analogové vysílání, jakmile je rádiový signál přijímatelný po určitou nepřetržitou dobu.
- Zapnutí a vypnutí internetového rádia nebo změna přepínání mezi automatickým a ručním režimem při používání internetového rádia v nastavení.

*†: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.


Přehrávání hudebních souborů na USB flash disku

Přehrávejte hudební soubory na USB flash disku připojeném k portu USB typu C a vychutnejte si hudbu. Po připojení USB flash disku se na obrazovce pro výběr zdroje názvem zařízení na obrazovce pro výběr zdroje. U některých zařízení se toto nemusí zobrazit.

Připojte USB flash disk.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na název zařízení nebo [USB].
Pokud na USB flash disku nejsou žádné video soubory, přejděte na Postup 5.
- 4 Klepněte na [Hudba].
- 5 Podle potřeby ovládejte USB flash disk, který právě přehrává.

● Ovládání z obrazovky

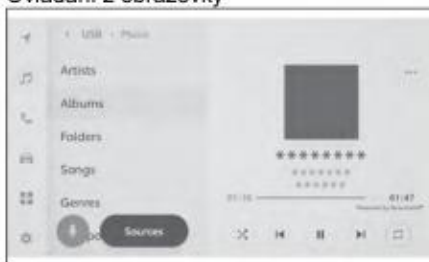

[] : Provádí náhodné přehrávání.

Při každém klepnutí se režim přepíná mezi náhodným přehráváním všech souborů nebo skladeb, zrušením náhodného přehrávání a náhodným přehráváním aktuálně přehrávané složky nebo alba.

[] : Přehrává aktuálně přehrávaný soubor nebo skladbu od začátku. Na začátku souboru nebo skladby se přehraje předchozí soubor nebo skladba od začátku.

Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice. [] : Pozastaví přehrávání.

[] : Přehrává

[] : Přepíná soubory nebo skladby.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí vpřed. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

[] : Klepnutím spustíte opakované přehrávání.

Při každém stisknutí se režim přepne v pořadí od opakování aktuálně přehrávaného souboru nebo skladby, opakovaného přehrávání aktuálně přehrávané složky nebo alba a opakovaného přehrávání všech souborů nebo skladeb.

[]: Zobrazí nastavitelné položky.

Seznam podnabídek: Vybere skladbu podle následujících podmínek.


- **[Umělci]**: Vyberte skladbu podle jména umělce.
- **[Albumy]**: Vyberte skladbu podle názvu alba.
- **[Folders]**: Vyberte skladbu podle názvu složky.
- **[Songs]**: Vyberte skladbu podle názvu skladby.
- **[Genres]**: Vyberte skladbu podle žánru.
- **[Skladatelé]**: Vyberte skladbu podle jména skladatele.

● Ovládání pomocí spínačů na volantu

Přepínače [<]/[>]

Přepínání souborů nebo skladeb.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí dopředu nebo rychlé posunutí zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

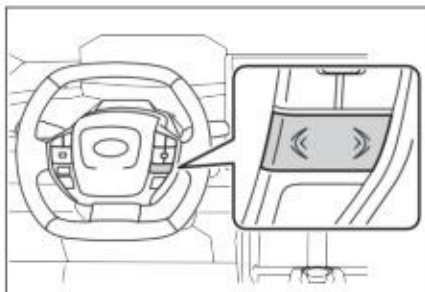

Přehrávání video souborů na USB flash disku

Přehrávejte video soubory na USB flash disku připojeném k portu USB typu C a vychutnejte si hudbu nebo videa. Po připojení USB flash disku se na obrazovce pro výběr zdroje zobrazí tlačítko s názvem zařízení. U některých zařízení se toto tlačítko nemusí zobrazit.

Připojte USB flash disk.

- 1 Klepněte na []
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na název zařízení nebo na [USB].
- 4 Klepněte na [Video].
- 5 Podle potřeby ovládejte USB flash disk, který je přehráván.

- Ovládání během zobrazení na celou obrazovku

Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací tlačítka.



[] : Přehrává aktuálně přehrávaný soubor od začátku. Na začátku souboru se přehraje předchozí soubor od začátku.

Stisknutím a podržením rychle přetočíte video zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

[] : Pozastaví přehrávání

videa. [] : Přehrává video.

[] : Přepíná soubory.

Stisknutím a podržením posunete video rychle vpřed. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

Stiskněte a podržte, když je video pozastaveno, pro pomalé přehrávání.

[**Přesunout**]: Přesune ovládací tlačítka.

Přesuňte ovládací tlačítka, pokud se překrývají a ztěžují sledování videa.

[] : Zobrazí ovládací obrazovku.

- Ovládání z ovládací obrazovky

Pro zobrazení provozní obrazovky se dotkněte [] na celoobrazovkovém displeji.



[] : Přehrává aktuálně přehrávaný soubor od začátku. Na začátku souboru se předchozí soubor přehraje od začátku.

Klepnutím a podržením rychle přetočíte video. Uvolněním spustíte přehrávání z této pozice.

[] : Pozastaví přehrávání videa.

[] : Přehrává video.

[] : Přepíná soubory.

Stisknutím a podržením posunete video rychle vpřed. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

Stiskněte a podržte, když je video pozastaveno, pro pomalé přehrávání.

[] : Přepne na zobrazení na celou obrazovku.

[] : Zobrazí nastavitelné položky.

Názvy složek nebo názvy souborů v podnabídce: Klepnutím na název složky vyberte složku a klepnutím na název souboru změňte přehrávaný soubor.


● Ovládání pomocí spínačů na volantu

Přepínače [<]/[>]

Přepínání souborů.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí videa dopředu nebo rychlé posunutí videa zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

Stiskněte a podržte, zatímco je video na celé obrazovce pozastaveno, pro pomalé přehrávání.

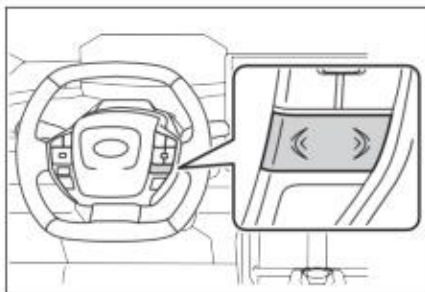

Úprava kvality obrazu (str. 91) Úprava
zvuku každého zdroje (str. 92)

Bezpečnostní opatření pro přehrávání z USB flash disku

Věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím o přehrávání z USB flash disku.

INFORMACE

- Vyjmutí USB flash disku nebo odpojení připojeného zařízení během přehrávání může způsobit výstup šumu.
- Když je připojen USB flash disk a zdroj je přepnut z jiného zdroje na USB flash disk, přehraje se první soubor na disku. Pokud je znovu vložen stejný USB flash disk (bez změny obsahu), přehrávání bude zahájeno od dříve přehrávané skladby.
- Čtení souboru v nepodporovaném formátu může ovlivnit provoz.
- Pokud je k připojení více zařízení použit rozbočovač USB, nelze použít jiná zařízení než první rozpoznané zařízení.

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl během jízdy používat USB flash disk.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte USB flash disk uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu USB flash disku.
- Netlačte na připojený USB flash disk ani na něj nevyvíjejte zbytečný tlak. USB flash disk nebo port mohou být poškozeny.
- Udržujte port bez cizích předmětů. USB flash disk nebo port by se mohly poškodit.

■ Přehrávání MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Po připojení USB flash disku s uloženými soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis jsou nejprve zkontrolovány všechny soubory na USB flash disku.

Doporučujeme, aby na USB flash disk nebyly zapsány žádné jiné soubory než soubory MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis a žádné nepotřebné složky. Tím zajistíte, že kontrola USB flash disku bude rychle dokončena.

INFORMACE

Na trhu je k dispozici mnoho typů softwaru pro kódování, jako je freeware, pro MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis. V závislosti na stavu kodéru

nebo formátu souboru může dojít ke zhoršení kvality zvuku nebo hluku při spuštění přehrávání, případně přehrávání nemusí být možné.

UPOZORNĚNÍ

Nepřidávejte k souboru nesprávnou příponu. Přidání přípony k souboru, která neodpovídá obsahu souboru, může vést k nesprávnému rozpoznání a přehrávání souborů. To způsobí hlasitý zvuk, který může poškodit reproduktory.

Nesprávné příklady:

- Přidání přípony „.mp3“ k souboru, který není MP3
- Přidání přípony „.wma“ k souboru, který není WMA

Přehrávání z iPodu/iPhonu

Přehrávání hudebních souborů na iPodu/iPhonu připojeném k portu USB typu C. Po připojení iPodu/iPhonu se na obrazovce pro výběr zdroje zobrazí tlačítko s názvem zařízení. U některých zařízení se toto tlačítko nemusí zobrazit.


INFORMACE

- V závislosti na generaci a modelu připojeného iPodu/iPhonu může být obrázek obalu zrnitý nebo může být zobrazení posouvání seznamu pomalé.
- Některé operace nemusí být k dispozici nebo mohou fungovat odlišně v závislosti na generaci a modelu připojeného iPodu/iPhonu.

Připojte iPod nebo iPhone.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na název zařízení nebo [USB].
- 4 Podle potřeby ovládejte iPod/iPhone, který právě přehrává.

- Ovládání z obrazovky

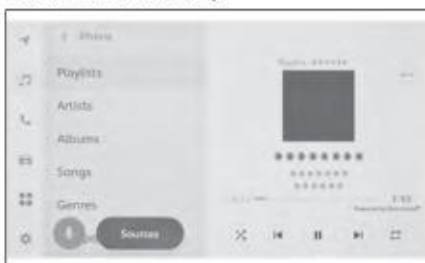

[] : Provádí náhodné přehrávání.

Každým dotykem se přepíná nastavení náhodného přehrávání. ^{*1}

[] : Přehrává aktuálně přehrávanou skladbu od začátku. Na začátku skladby se přehraje předchozí skladba od začátku.

Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané

pozice. [] : Pozastaví přehrávání.

[] : Přehrává.

[] : Přepíná skladby.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí vpřed. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

^{*1}: Pořadí, ve kterém se přepínají nastavení náhodného přehrávání nebo opakování, závisí na připojeném zařízení.

[] : Provádí opakované přehrávání.

Každým dotykem se přepíná nastavení opakování. *1

[] : Zobrazí nastavitelné položky.

Seznam podnabídek: Vybere skladbu z následujících podmínek.


- **[Playlists]:** Vyberte skladbu ze seznamu skladeb.
- **[Umělci]:** Vyberte skladbu podle jména umělce.
- **[Albums]:** Vyberte skladbu podle názvu alba.
- **[Songs]:** Vyberte skladbu podle názvu skladby.
- **[Genres]:** Vyberte skladbu podle žánru.
- **[Skladatelé]:** Vyberte skladbu podle jména skladatele.
- **[Rádio]:** Vyberte skladbu z rozhlasové stanice.
- **[Audioknihy]:** Vyberte skladbu podle názvu audioknihy.
- **[Podcasty]:** Vyberte skladbu podle názvu podcastu.

● Ovládání pomocí spínačů na volantu

Přepínače [◀]/[▶]

Přepínání skladeb.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí dopředu nebo rychlé posunutí zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

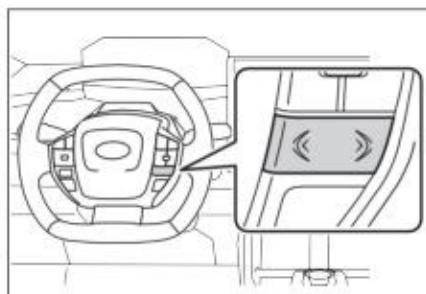

*1: Pořadí, ve kterém se přepínají nastavení náhodného přehrávání nebo opakování, závisí na připojeném zařízení.

Opatření pro přehrávání z iPodu/iPhonu

Věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím o přehrávání z iPodu/iPhonu.

INFORMACE

- Tuto funkci nelze použít, když je připojeno Android Auto.
- Odpojení portu nebo odpojení připojeného zařízení v režimu iPod/iPhone může způsobit výstup šumu.
- Pokud je k připojení více zařízení použít rozbočovač USB, nelze použít jiná zařízení než první rozpoznané zařízení.
- Při přepnutí z jiného zdroje na iPod/iPhone, když je iPod/iPhone připojen, může být přehrávání zahájeno z dříve přehrávané skladby. *1

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl během jízdy ovládat iPod/iPhone.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte iPod/iPhone uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu iPodu/iPhonu.
- Netlačte na připojený iPod/iPhone ani na něj nevyvíjejte zbytečný tlak. Mohlo by dojít k poškození iPodu/iPhonu nebo portu.
- Udržujte port bez cizích předmětů. Mohlo by dojít k poškození iPodu/iPhonu nebo portu.

*1: V závislosti na připojeném zařízení se může provoz lišit od popisu.

Přehrávání Apple CarPlay

Přehrávejte hudební soubory na iPhoneu připojeném k portu USB typu C nebo na bezdrátově připojeném iPhoneu. Po připojení Apple CarPlay se na obrazovce pro výběr zdroje zobrazí tlačítko s názvem zařízení. U některých zařízení se toto tlačítko nemusí zobrazit.

INFORMACE

- Některé operace nemusí být k dispozici nebo mohou fungovat odlišně v závislosti na generaci a modelu připojeného iPhoneu.
- V případech, kdy se skladba nepřehrává normálně nebo dochází k přeskočení zvuku, aktualizujte iOS na nejnovější verzi. Aktualizace může problémy vyřešit.

Připojte Apple CarPlay.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na [Apple CarPlay] (název zařízení).
- 4 Podle potřeby ovládejte Apple CarPlay, který právě přehrává.

● Ovládání z obrazovky



[] : Přehrává náhodně.

Každý dotyk přepne nastavení náhodného přehrávání.^{*1}

[] : Přehrává aktuálně přehrávanou skladbu od začátku.

Na začátku skladby se přehraje předchozí skladba od začátku. Stiskněte a podržte

pro rychlé převíjení zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice. [] :

Pozastaví přehrávání.

[] : Přehrává.

[] : Přepíná skladby.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí vpřed. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

^{*1}: Pořadí, ve kterém se přepínají nastavení náhodného přehrávání nebo opakování, závisí na připojeném zařízení.

[] : Provádí opakované přehrávání.

Každý dotyk během opakovaného přehrávání přepne nastavení opakování. *1

[] : Zobrazí nastavitelné položky.


[**Otevřít CarPlay**]: Zobrazí obrazovku Apple CarPlay.

- Ovládání pomocí spínačů na volantu

Přepínače [<]/[>]

Přepínání skladeb.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí dopředu nebo rychlé posunutí zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

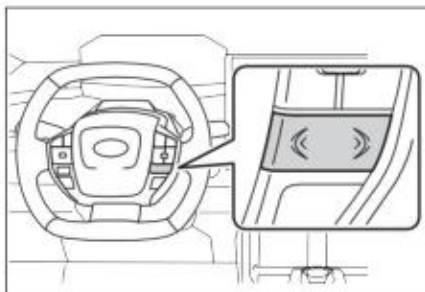

*1: Pořadí, ve kterém se přepínají nastavení náhodného přehrávání nebo opakování, závisí na připojeném zařízení.

Opatření pro přehrávání Apple CarPlay

Věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím o přehrávání Apple Car-Play.

Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

INFORMACE

- Tuto funkci nelze použít, pokud je připojeno Android Auto.
- Odpojení připojeného zařízení, když je Apple CarPlay připojen přes USB, může způsobit výstup šumu.
- Když je jiný zdroj přepnut na Apple CarPlay, zatímco je připojen iPhone, přehrávání bude zahájeno z dříve přehrávané skladby.

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl během jízdy používat iPhone.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte iPhone uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu iPhoneu.
- Netlačte na připojený iPhone ani na něj nevyvíjejte zbytečný tlak. Mohlo by dojít k poškození iPhoneu nebo portu.
- Udržujte port bez cizích předmětů. Mohlo by dojít k poškození iPhoneu nebo portu.

Přehrávání Android Auto

Přehrávejte hudební soubory na zařízení Android připojeném k portu USB typu C nebo na bezdrátově připojeném zařízení Android. Po připojení zařízení Android se na obrazovce pro výběr zdroje zobrazí tlačítko s názvem zařízení. U některých zařízení se toto nemusí zobrazit.

Připojte Android Auto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na [Android Auto] (název zařízení).
- 4 Podle potřeby ovládejte Android Auto, které přehrává.

● Ovládání z obrazovky



[] : Přehrává aktuálně přehrávanou skladbu od začátku. Na začátku skladby se přehraje předchozí skladba od začátku.

[] : Pozastaví

přehrávání. [] :

Přehrává.

[] : Přepíná skladby.


[] : Zobrazí nastavitelné položky.

[**Otevřít Android Auto**] : Zobrazí obrazovku Android Auto.

● Ovládání pomocí spínačů na volantu

Přepínače [<] / [>]

Přepíná skladby.

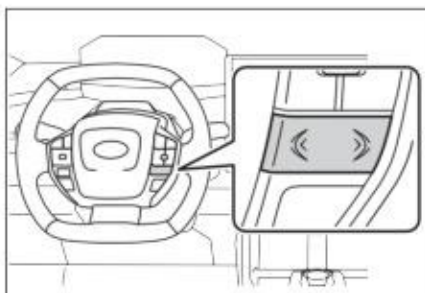

128) Používání Android Auto s registrovaným smartphonem
(str. 131)

Opatření pro přehrávání Android Auto

Věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím o přehrávání Android Auto.

Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

INFORMACE

- Tuto funkci nelze použít, když je připojeno Apple CarPlay.
- Odpojení připojeného zařízení, když je připojeno Android Auto, může způsobit výstup šumu.
- Při přepnutí na jiný zdroj na Android Auto, když je připojeno zařízení Android, bude přehrávání zahájeno z dříve přehrávané skladby.

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl během jízdy používat zařízení Android.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte zařízení Android uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu zařízení Android.
- Netlačte na připojené zařízení Android ani na něj nevyvíjejte zbytečný tlak. Zařízení Android nebo port mohou být poškozeny.
- Udržujte port bez cizích předmětů. Mohlo by dojít k poškození zařízení Android nebo portu.

Bluetooth


Připojením přenosného zařízení jej lze používat, aniž byste jej přímo ovládali.

INFORMACE

- V závislosti na připojeném přenosném zařízení nemusí být zobrazeny následující informace.
 - Název složky
 - Název skladby
 - Název alba
 - Jméno interpreta
 - Doba přehrávání
 - Celkový čas
 - Náhodně
 - Opakovat
 - Přehrát/pozastavit
 - Skladba nahoru/dolů
- V závislosti na připojeném zařízení se mohou vyskytnout následující problémy.
 - Operaci nelze provést z multimediálního systému.
 - Ovládání nebo hlasitost se liší.
 - Zobrazení údajů, jako jsou informace o skladbě nebo čas, se může u multimediálního systému a přenosného zařízení lišit.
 - Připojení se může přerušit, když se přehrávání zastaví.
- Při dlouhém přehrávání může dojít k přeskokování zvuku.
- Hlasitost během připojení se může lišit v závislosti na přenosném zařízení.

K multimediálnímu systému lze připojit přenosné zařízení.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na název zařízení nebo na [Bluetooth].
- 4 Podle potřeby ovládejte přehrávané audio Bluetooth®.
 - Ovládání z obrazovky

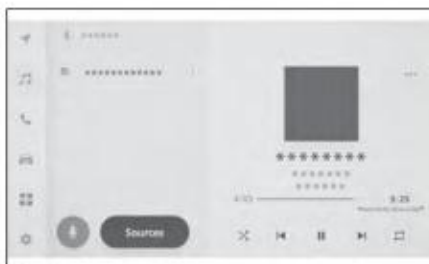

[] : Provádí náhodné přehrávání.

Každým dotykem se přepne nastavení náhodného přehrávání. *1

[] : Přehrává aktuálně přehrávanou skladbu od začátku. Na začátku skladby se přehraje předchozí skladba od začátku.

Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

[] : Pozastaví přehrávání.

[] : Přehrává.

[] : Přepíná skladby.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí vpřed. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

[] : Provádí opakované přehrávání.

Každý dotyk přepne nastavení opakování. *1

[] : Zobrazí nastavitelné položky.


Názvy složek nebo názvy skladeb v podnabídce: Klepnutím na název složky vyberte složku a klepnutím na název souboru změňte soubor pro přehrávání.

● Ovládání pomocí spínačů na volantu

Přepínače [<]/[>]

Přepínání skladeb.

Stiskněte a podržte pro rychlé posunutí dopředu nebo rychlé posunutí zpět. Uvolněním spustíte přehrávání z dané pozice.

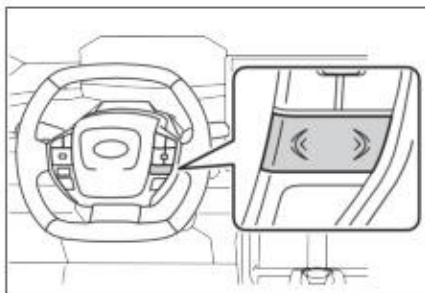

*1: Pořadí, ve kterém se nastavení náhodného nebo opakovaného přehrávání mění, závisí na modelu.

Nastavení zařízení Bluetooth® (str. 95)

Opatření pro přehrávání zvuku

Při přehrávání zvuku přes Bluetooth® věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

INFORMACE

- Před použitím je nutná registrace mobilního telefonu nebo jiného přenosného audio přehrávače Bluetooth® (dále jen „přenosné zařízení“) v multimediálním systému.
- Upozorňujeme, že některé funkce mohou být omezeny v závislosti na modelu přenosného zařízení.
- V některých zemích nebo oblastech nelze tuto funkci používat, když je Apple CarPlay připojen bezdrátově.
- Současné používání s bezdrátovým zařízením by mohlo negativně ovlivnit komunikaci každého z nich.
- Když je v nastavení multimediálního systému povolena funkce Wi-Fi®, může dojít k přerušení zvuku Bluetooth®.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů by řidič neměl během jízdy používat přenosné zařízení.
- Anténa vozidla pro komunikaci Bluetooth® je zabudována do multimediálního systému.

Osoby používající jiná elektrická zdravotnická zařízení než implantabilní srdeční kardiostimulátory, implantabilní srdeční resynchronizační terapie – kardiostimulátory nebo implantabilní kardioverter-defibrilátory by se měly před použitím poradit se svým lékařem a výrobcem zařízení, aby zjistily, zda by elektrické vlny nemohly nepříznivě ovlivnit zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- Nenechávejte přenosné zařízení uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu přenosného zařízení.
- Nepoužívejte přenosné zařízení v blízkosti multimediálního systému. Přílišné přiblížení by mohlo způsobit zhoršení kvality zvuku nebo připojení.

Registrace zařízení Bluetooth® z multimediálního systému (str. 104)

Připojení zařízení kompatibilních s Miracast

Lze připojit chytré telefony a tablety Android, které podporují Miracast®.

Chcete-li zjistit, zda používané zařízení podporuje Miracast®, nahlédněte do návodu k použití a další dokumentace dodané se zařízením.


1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Zdroje].

3 Klepněte na [Miracast®].

4 Díky tomu se mohou připojit zařízení kompatibilní s Miracast®.

- Podrobnosti o obsluze zařízení naleznete v návodu k obsluze dodávaném se zařízením.
- Pokud se zobrazí obrazovka neúspěšného připojení, spusťte proces připojení od začátku.

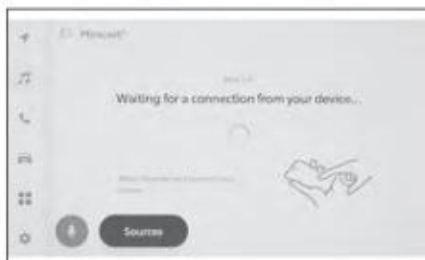

5 Zkontrolujte název zařízení a poté klepněte na [OK].

Přehrávání Miracast

Hudbu a video ze smartphonu nebo tabletu si můžete vychutnat prostřednictvím přehrávání v multimediálním systému.

INFORMACE

- Hlasitost Miracast® se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Po odpojení připojení Wi-Fi® se zvuk vypne.

Připojte zařízení kompatibilní s Miracast®.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zdroje].
- 3 Klepněte na [Miracast®].
- 4 Podle potřeby ovládejte obsah Miracast®, který je přehráván.

- Ovládání během zobrazení na celou obrazovku

Klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací tlačítka.

[] : Zobrazí ovládací obrazovku.



- Ovládání z ovládací obrazovky

Pro zobrazení provozní obrazovky se na zobrazení na celou obrazovku dotkněte

[]. [] : Zobrazí nastavitelné položky.

[] : Přepne na zobrazení na celou obrazovku.

[Odpojit]: Odpojit Mira-cast®.

Zvuk se vypne.



Úprava kvality obrazu (str. 91) Úprava
zvuku každého zdroje (str. 92)

Opatření pro přehrávání Miracast

Při přehrávání Miracast® věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

INFORMACE

- Zařízení je připojeno přes Wi-Fi® (režim P2P).
- Miracast® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- Tuto funkci nelze použít, pokud je Apple CarPlay připojen bezdrátově.
- Výkon se může lišit v závislosti na různých environmentálních a elektrických faktorech.
- Zobrazené názvy Miracast® se liší v závislosti na zařízení.
- Když je povoleno připojení k síti Wi-Fi®, komunikace připojení k síti Wi-Fi® a komunikace Miracast® se mohou vzájemně ovlivňovat. To může způsobit zkreslení obrazu a přerušování zvuku.

VAROVÁNÍ

Během jízdy nepřipojujte ani nepoužívejte chytrý telefon nebo tablet.

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte smartphone nebo tablet uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu smartphonu nebo tabletu.

6-1. Bezpečnostní opatření při používání hands-free hovorů

Opatření pro hands-free volání	208
Kdy může volání hands-free mohou být nefunkční	212

6-2. Ovládání hands-free hovorů pomocí spínačů na volantu

Ovládání pomocí spínačů na volantu	216
--	-----

6-3. Jak volat

Volání z historie hovorů	218
Volání ze seznamu oblíbených	219
Volání z kontaktů	220
Volání pomocí klávesnice	221
Volání pomocí signálu čekání nebo signálu pozastavení	222

6-4. Jak přijímat hovory Přijímání hovorů

.....	223
Odmítnutí hovorů	225

6-5. Operace během hovoru

Provádění operací z obrazovky hovoru	226
Přijetí druhého hovoru	228
Volání jiné osobě během probíhajícího hovoru	229
Vytáčení konferenčních hovorů	230
Ukončení hovorů	231

6-6. Změna telefonů pro hands-free hovory

Přepínání telefonů pro hovory hands-free	232
--	-----

6-7. Úprava kontaktních údajů

Přenos kontaktních údajů... ..	233
Přidání nových kontaktních údajů do kontaktů	237
Registrace oblíbených položek	239

6-8. Jak používat funkci zpráv

Opatření při používání funkce zpráv	240
Volání z funkce zpráv	245

Opatření pro hands-free volání

Připojením mobilního telefonu Bluetooth® (dále jen „mobilní telefon“), který byl ověřen systémem, lze funkci telefonu použít k volání a přijímání hovorů bez přímého ovládání mobilního telefonu. Toto je známé jako hands-free volání.

Mobilní telefon musí podporovat specifikace multimediálního systému, aby se mohl k systému připojit. Mějte však na paměti, že některé funkce mohou být omezeny v závislosti na modelu mobilního telefonu.

I při připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto se v závislosti na podmínkách nemusí zobrazit obrazovka hands-free telefonu pro Apple CarPlay nebo Android Auto.

INFORMACE

- Při používání mobilního telefonu s funkcí hands-free dodržujte následující bezpečnostní opatření.
 - Před použitím hands-free volání musí být mobilní telefon zaregistrován v multimediálním systému a připojen pomocí Bluetooth®. Chcete-li používat hands-free volání, nejprve zaregistrujte mobilní telefon.
 - Ujistěte se, že mobilní telefon dokáže využívat funkci Bluetooth®.
 - Pokud se pokusíte uskutečnit nebo přijmout hovor během přehrávání zvuku přes Bluetooth®, může dojít ke zpoždění zobrazení na obrazovce a tónu vytáčení nebo vyzvánění.
- Není zaručeno, že multimediální systém bude fungovat se všemi zařízeními Bluetooth®.

V závislosti na modelu mobilního telefonu se mohou vyskytnout následující problémy.

- Při manipulaci s vypínačem během hands-free hovoru může dojít k přerušení hovoru.
- Obrazovka volání nemusí být zobrazena nebo může být zobrazena předtím, než druhá strana zvedne telefon.
- I když jsou čísla zadávána pomocí numerické klávesnice na obrazovce volání, tónový signál nemusí být přenášen v závislosti na poskytovateli služeb mobilního telefonu.
- Po vytočení může být nutné provést operace na mobilním telefonu.
- Hands-free volání nemusí být k dispozici v následujících situacích.
 - Mimo oblast pokrytí
 - Když jsou odchozí hovory omezeny, například když jsou linky přetížené
 - Během tísňových volání
 - Při přenosu kontaktních údajů z mobilního telefonu

- Když je na mobilním telefonu zapnutý zámek vytáčení
 - Když je mobilní telefon používán, například při přenosu dat
 - Když mobilní telefon nefunguje správně
 - Když mobilní telefon není připojen
 - Když má mobilní telefon slabou baterii
 - Když je mobilní telefon vypnutý
 - Když nastavení brání použití mobilního telefonu pro hands-free volání
 - Při přepnutí z datové komunikace nebo přenosu kontaktů na hands-free volání pomocí multimediálního systému. (Při přepínání nebude zobrazen stav připojení Bluetooth® pro multimediální systém)
 - Když samotný mobilní telefon nelze použít z jakéhokoli jiného důvodu
- Pokud jsou současně používány volání hands-free a funkce Wi-Fi® (Wi-Fi® nebo Miracast®), může dojít k odpojení připojení Bluetooth® mobilního telefonu.

VAROVÁNÍ

- Řidič by měl používat mobilní zařízení pouze v režimu hands-free.
Nedodržení tohoto varování povede k rozptýlení řidiče, což může způsobit zranění nebo smrt.
- Řidič je výhradně odpovědný za bezpečné řízení vozidla.
- Lidé s implantovanými srdečními kardiostimulátory, srdečními resynchronizačními kardiostimulátory nebo implantovanými kardioverter-defibrilátory by si měli udržovat přiměřenou vzdálenost mezi sebou a anténami Bluetooth®. Rádiové vlny mohou ovlivnit provoz těchto zařízení.
- Před použitím zařízení Bluetooth® by se uživatel jakéhokoli elektrického zdravotnického zařízení jiného než implantabilní srdeční kardiostimulátory, srdeční resynchronizační terapie-kardiostimulátory nebo implantabilní kardioverter-defibrilátory měli poradit s výrobcem zařízení ohledně informací o jeho provozu pod vlivem rádiových vln. Rádiové vlny by mohly mít neočekávané účinky na provoz těchto zdravotnických prostředků.

UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte mobilní telefon uvnitř vozidla. Vnitřek vozidla se může zahřát, což by mohlo způsobit poruchu mobilního telefonu.

Specifikace Bluetooth® a kompatibilní profily (str. 103) Registrace zařízení Bluetooth® z multimediálního systému (str. 104)

Opatření pro zvuk hovoru

Při hands-free hovoru lze k mluvení použít vestavěný mikrofon vozu. Při uskutečňování hands-free hovoru věnujte zvláštní pozornost následujícím informacím.

- Zvuk při přijímání hovorů nebo při mluvení během hovorů je vysílán z reproduktorů na obou stranách předních sedadel.
- Zvuk je ztlumen, když je z hands-free systému vysílán hlas nebo vyzváněcí tón.



INFORMACE

- Během hovorů se při hovoru s druhou stranou střídejte. Pokud budou mluvit oba účastníci současně, může být obtížné slyšet, co druhý účastník říká.
- Pokud je hlasitost přijímače příliš vysoká, může být hlas druhé strany slyšet mimo vozidlo nebo může být slyšet ozvěna.
- Mluvte zřetelně a hlasitě.
- V následujících případech může být pro druhou stranu obtížné slyšet váš hlas.
 - Jízda po nezpevněné silnici.
 - Jízda vysokou rychlostí.
 - Střecha nebo okna jsou otevřená.
 - Větrací otvory klimatizace směřují k mikrofonu.
 - Zvuk ventilátoru klimatizace je hlasitý.
 - Přiblížte mobilní telefon k mikrofonu
- V závislosti na použitém telefonu nebo síti může dojít k nepříznivému vlivu na kvalitu zvuku (například hluk nebo ozvěna).
- Pokud jsou současně připojena další zařízení Bluetooth®, může dojít ke generování šumu ve zvuku hands-free systému.
- Pokud byl multimediální systém nakonfigurován k používání funkce Wi-Fi® (Wi-Fi® nebo Miracast®), může dojít ke generování šumu ve zvuku hands-free systému.

- Hlasitost reproduktoru / hlasitost vyzvánění mobilního telefonu a multimediálního systému může být synchronizována. Hlasitost reproduktoru / hlasitost vyzvánění s multimediálním systémem nelze synchronizovat v závislosti na modelu mobilního telefonu.

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se mikrofonu ani do něj nevkládejte ostré předměty. Mohlo by dojít k poruše.

Opatření při prodeji nebo likvidaci vozidla

Při používání hands-free systému je zaznamenáváno mnoho osobních údajů. Před prodejem nebo likvidací vozidla nezapomeňte vymazat všechny informace.

Po inicializaci všech informací budou všechna data v multimediálním systému inicializována a vrácena do továrního nastavení. Nelze je vrátit do stavu před inicializací.

Kdy může dojít k poruše hands-free volání

Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, podívejte se do následující tabulky, kde najdete možné příčiny a řešení, a příznak znovu zkontrolujte.

■ Používání hands-free volání

Příznak	Možný důvod	Řešení
Hands-free volání nelze použít	Váš mobilní telefon nepodporuje Bluetooth®.	Seznam konkrétních zařízení, jejichž provoz byl potvrzen na multimediálním systému, získáte u jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u jakéhokoli spolehlivého servisu.
	Verze vašeho mobilního telefonu není kompatibilní s Bluetooth®.	Použijte mobilní telefon kompatibilní s Bluetooth® Core Specification Ver. 5.0 nebo novější.

■ Registrace a připojení mobilního telefonu

Příznak	Možný důvod	Řešení
Váš mobilní telefon nelze zaregistrovat	Registrace mobilního telefonu nebyla dokončena.	Vyberte tlačítko ověření, jakmile se zobrazí na vašem mobilním telefonu, a pokračujte v registraci.
	Na mobilním telefonu nebo v multimediálním systému zůstaly registrační údaje.	Po odstranění registračních údajů z multimediálního systému i mobilního telefonu proveďte registraci znovu.
Nelze se připojit přes Bluetooth®	Jiný mobilní telefon než ten, který chcete použít, je již připojen přes Bluetooth®.	Ručně připojte mobilní telefon, který chcete použít, přes Bluetooth® z multimediálního systému.
	Funkce Bluetooth® mobilního telefonu není aktivována.	Když je spínač napájení v poloze ACC nebo ON, aktivujte funkci Bluetooth® na mobilním telefonu.
	Registrační údaje mobilního telefonu byly smazány.	Proveďte registraci po odstranění registračních údajů z multimediálního systému i mobilního telefonu.

■ Volání a přijímání hovorů

Příznak	Možný důvod	Řešení
Nelze volat nebo přijímat hovory	Mimo oblast pokrytí	Přesuňte vozidlo do oblasti pokrytí službou.
	U mobilního telefonu je zapnuto omezení volání (zámek vytáčení).	Vypněte omezení volání (zámek vytáčení) pro mobilní telefon.

■ Kontakty

Příznak	Možný důvod	Řešení
Nelze přenést nebo automaticky přenést kontaktní údaje	Profil mobilního telefonu nepodporuje přenos kontaktních údajů.	Seznam konkrétních zařízení, jejichž provoz byl potvrzen na multimediálním systému, získáte u kteréhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u kteréhokoli spolehlivého servisu.
	Funkce [Synchronizovat kontakty] v nastavení Bluetooth® v multimediálním systému je vypnutá.	Nastavte [Synchronizovat kontakty] v nastavení Bluetooth® v multimediálním systému na zapnuto.
	Mobilní telefon čeká na schválení přenosu kontaktů.	Na mobilním telefonu vyberte tlačítko pro schválení přenosu kontaktů.
Na mobilním telefonu se zobrazí obrazovka s potvrzením schválení	Mobilní telefon není nastaven na vždy povolit.	Nastavte mobilní telefon tak, aby vždy povoloval.
Údaje o kontaktu jsou uloženy jinde	Kontakty nejsou uloženy v mobilním telefonu.	Zaregistrujte prosím kontakty do mobilního telefonu.
Nelze upravit kontaktní údaje	Funkce [Synchronizovat kontakty] v nastavení Bluetooth® v multimediálním systému je vypnutá.	V nastavení Bluetooth® v multimediálním systému nastavte [Synchronizovat kontakty] na zapnuto.

■ **Při použití funkce zpráv Bluetooth®**

Příznak	Možný důvod	Řešení
Zprávy nelze zobrazit.	Přenos zpráv není v mobilním telefonu povolen.	Povolte přenos zpráv na mobilním telefonu (schvalte přenos zpráv na telefonu).
Nejsou zobrazována oznámení o nových zprávách.	Funkce automatického přenosu zpráv není v mobilním telefonu povolena.	Povolte funkci automatického přenosu na mobilním telefonu.

■ **Jiné stavy**

Příznak	Možný důvod	Řešení
Pokud se příznaky po použití možných řešení nezlepší.	Mobilní telefon a multimediální systém jsou příliš daleko od sebe.	Přesuňte mobilní telefon a multimediální systém blíže k sobě.
	Dochází k elektromagnetickému rušení.	Vypněte napájení všech zařízení, která mohou generovat elektromagnetické vlny, jako jsou zařízení Wi-Fi®. Vypněte nastavení Wi-Fi® na multimediálním systému.
	Příčina spočívá v mobilním telefonu.	Vypněte mobilní telefon a vyjměte baterii.
		Přepněte připojení Bluetooth® mobilního telefonu z vypnutého na zapnuté.
		Vypněte připojení Wi-Fi® mobilního telefonu.
		Zastavte veškerý bezpečnostní software nebo aplikace na pozadí, které běží na mobilním telefonu.
		Před použitím pečlivě zkontrolujte poskytovatele a provozní stav aplikací nainstalovaných v mobilním telefonu.

☐ **INFORMACE**

Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s mobilním telefonem.

Nastavení zařízení Bluetooth®
(str. 95) Odpojení Wi-Fi® (str. 118)


Ovládání pomocí spínačů na volantu

Některé funkce hands-free volání lze ovládat pomocí spínačů na volantu, například přijímání nebo uskutečňování hovorů.

● Používejte spínače podle potřeby.

Spínač []

- Zatímco nelze uskutečnit hovor, zobrazuje obrazovku historie.
- Telefonní hovory lze uskutečnit, když se na obrazovce telefonu zobrazí [].
- Při vytáčení hovoru nebo během hovoru hovor ukončí.
- Při přijímání hovoru nebo během čekání na hovor přijme hovor.

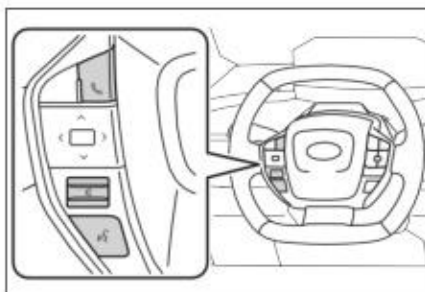

Přepínač []

Upravuje hlasitost vyzvánění nebo hlasitost přijímače.

Pokračujte ve zvyšování nebo snižování pro plynulé nastavení.

Tlačítko []

Hovory lze uskutečnit pomocí hlasového příkazu.

Chcete-li ukončit systém hlasového ovládání, stiskněte a podržte tlačítko pro hovor.

INFORMACE

- Když je připojeno Apple CarPlay nebo Android Auto, stisknutím [] zobrazíte obrazovku telefonu Apple CarPlay nebo Android Auto v multimediálním systému.
- Když je připojeno Apple CarPlay a hands-free telefon, stisknutím [] zobrazíte obrazovku telefonu Apple CarPlay nebo multimediálního systému. Prioritou je funkce, která byla použita naposledy. Pokud nebylo použito ani jedno, primární zařízení prioritní. *1
- Když je připojeno Android Auto a hands-free telefon, stisknutím [] zobrazíte obrazovku telefonu multimediálního systému. *1
- Při přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přichozího hovoru pro mobilní telefon (hands-free telefon, Apple CarPlay nebo Android Auto). *1

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Spuštění hlasového ovládání (str. 40)

Volání z historie hovorů

Hovory lze uskutečnit na telefonní čísla, která byla zaznamenána v historii hovorů jako odchozí nebo příchozí hovory.


1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Nedávné].

3 Vyberte kontakt.

U telefonních čísel, která nejsou registrována v kontaktu, se telefonní číslo zobrazí tak, jak je.

4 Klepněte na požadované telefonní číslo.

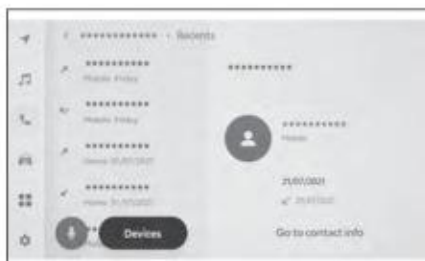


INFORMACE

- Zobrazí se posledních 100 záznamů v historii hovorů. Pokud historie hovorů přesáhne 100 záznamů, položky historie se automaticky mažou, počínaje od nejstarší.
- Historie odchozích hovorů je v závislosti na podmínkách zaznamenávána následovně.
 - Pokud byl hovor uskutečněn na telefonní číslo registrované v kontaktech nebo v multimediálním systému, jsou také registrována jména a obrazová data, pokud existují.
 - Pokud bylo uskutečněno několik hovorů na stejné telefonní číslo, zobrazí se počet hovorů za jménem kontaktu.
- Historie příchozích hovorů je v závislosti na podmínkách zaznamenávána následovně.
 - Pokud byl hovor přijat z telefonního čísla registrovaného v kontaktech, jsou také uloženy údaje o jménu a obrázku, pokud existují.
 - Pokud bylo přijato více hovorů ze stejného telefonního čísla, jsou zaznamenány všechny.
 - Zaznamenávají se také zmeškané a odmítnuté hovory.
 - Pokud druhá strana nepodporuje ID volajícího, hovor je zaznamenán jako „**Neznámý**“.
- Hovory, které byly pozastaveny, jsou také zaznamenány do historie hovorů.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu nemusí být možné uskutečňovat mezinárodní hovory.

Volání ze seznamu oblíbených

Pro volání ze seznamu oblíbených položek přidejte kontakty do oblíbených položek.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Oblíbené].
- 3 Ze seznamu oblíbených vyberte osobu, které chcete zavolat.
- 4 Klepněte na požadované telefonní číslo.

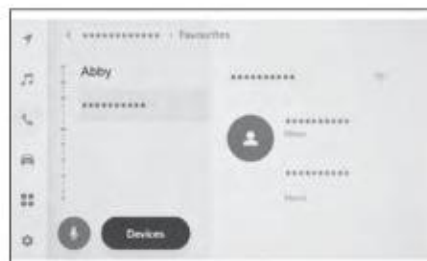


INFORMACE

- Když je zapnuta funkce [**Synchronizovat kontakty**], oblíbené položky mobilního telefonu se automaticky přenesou do multimediálního systému.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu nelze oblíbené položky přenést.
- Data oblíbených položek lze také zaregistrovat z dat registrovaných v kontaktech v multimediálním systému.

Volání z kontaktů

Hovory lze uskutečňovat z kontaktů registrovaných v multimediálním systému.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Kontakty].
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Klepněte na požadované telefonní číslo.

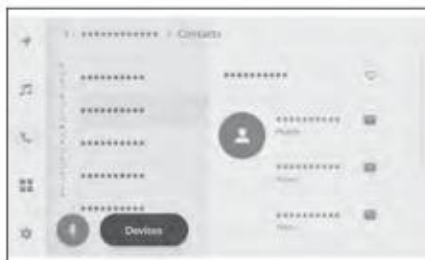

INFORMACE

- Pokud se na obrazovce zobrazí **[Synchronizovat kontakty]**, klepnutím na tuto možnost přenesete kontaktní údaje z mobilního telefonu do multimediálního systému.
- Pokud nebyly zaregistrovány žádné údaje o kontaktu, musí být údaje o kontaktu přeneseny nebo přidány do multimediálního systému.
- Údaje o kontaktech připojeného hands-free telefonu se zobrazí v multimediálním systému. Při přepnutí hands-free telefonu během připojení 2 telefonů, přepnou se také kontaktní údaje. *1

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Volání pomocí klávesnice

Zadejte telefonní číslo na klávesnici a proveďte hovor.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Klávesnice].
- 3 Zadejte telefonní číslo.
- 4 Klepněte na [] nebo stiskněte tlačítko [] na volantu.

Hovory lze také uskutečnit klepnutím na kontakt zobrazený v podnabídce.



INFORMACE

V závislosti na modelu mobilního telefonu může být nutné provést operace na mobilním telefonu.

Volání pomocí signálu čekání nebo pauzy

Lze volat čísla, která obsahují signály čekání (w) nebo pauzy (p). Přenos čísel, která následují po signálu čekání (w) nebo pauzy (p), je pozastaven nebo zastaven na přibližně 2 sekundy.

- Signál čekání (w) pozastaví přenos čísla. Přenos se obnoví po provedení operace uživatelem až do dalšího signálu čekání (w). Pokud je signál pauzy (p) zahrnut v průběhu, přenos se zastaví na 2 sekundy před odesláním následujícího čísla.
- Signál pauzy (p) zastaví přenos čísla na přibližně 2 sekundy.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Kontakty].
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Vyberte telefonní číslo, které obsahuje signál čekání (; nebo w) nebo signál pauzy (, nebo p).
- 5 Pokud telefonní číslo obsahuje signál čekání (w), klepněte na [].

Po stisknutí [] se číslo, které bylo pozastaveno signálem čekání (w), znovu začne odesílat až do dalšího signálu čekání (w). Pokud je v průběhu čísla zahrnut signál pauzy (p), přenos se na 2 sekundy zastaví a poté se odešle následující číslo.



INFORMACE

- V závislosti na modelu mobilního telefonu může být signál čekání zobrazen jako středník (;) a signál pauzy může být zobrazen jako čárka (,) na obrazovce mobilního telefonu.
- Tato funkce se používá k uskutečňování mezinárodních hovorů.
- Uvolňovací tóny lze použít, pokud je požadováno automatické ovládání telefonní služby, jako je záznamník nebo bankovní telefonní služba. Telefonní číslo se signály čekání (w) nebo pauzy (p) lze zaregistrovat do seznamu kontaktů.

Přijímání hovorů

Při přijetí hovoru zazní vyzváněcí tón a zobrazí se obrazovka příchozího hovoru nebo oznámení o příchozím hovoru. Když je nastavení systému hlasového ovládání zapnuté, systém hlasového ovládání se spustí při přijetí hovoru.^{*1}

● Přijměte hovor jedním z následujících způsobů.

- Klepněte na [].
- Stiskněte tlačítko [] na volantu.



☐ INFORMACE

- Obrazovka příchozího hovoru se nezobrazuje, pokud je zobrazena obrazovka systému zpětného monitoru. Upozornění na příchozí hovor je signalizováno pouze vyzváněním.
- Během příchozího hovoru jsou všechny zvuky kromě zvuků z hands-free hovoru ztlumeny. Hlasové pokyny s vyšší prioritou než hovor hands-free však nejsou ztlumeny.
- I když je vyzváněcí tón mobilního telefonu nastaven v multimediálním systému, může multimediální systém v závislosti na nastavení mobilního telefonu vydávat jiný vyzváněcí tón.
- V závislosti na nastavení mobilního telefonu, jako je režim jízdy, nemusíte být schopni přijímat hovory.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu může dojít k následujícímu.
 - Vyzváněcí tón může být slyšet jak z reproduktorů vozidla, tak z mobilního telefonu.
 - Při přijetí hovoru se nemusí zobrazit telefonní číslo volajícího.
 - Pokud byl hovor přijat přímou obsluhou mobilního telefonu nebo pokud byl mobilní telefon nastaven na automatické přijímání hovorů, může hovor zůstat na mobilním telefonu.
 - Pokud během přenosu dat z mobilního telefonu dojde k příchozímu hovoru, obrazovka příchozího hovoru se nemusí zobrazit na multimediálním systému a vyzváněcí tón se nemusí ozvat.
- Pokud mobilní telefon podporuje automatický přenos kontaktních údajů (PBAP), byly přeneseny obrazové údaje v kontaktech a je zapnuta funkce **[Zobrazit obrázky kontaktů]**, při přijetí hovoru se vedle telefonního čísla zobrazí obrázek kontaktu.

*1: Tato funkce není v některých jazycích k dispozici.

- Pokud bylo nastavení vyzváněcího tónu v multimediálním systému nastaveno na cokoli jiného než vyzváněcí tón mobilního telefonu, zazní vyzváněcí tón, který byl zaregistrován v multimediálním systému, a to i v případě, že byl mobilní telefon přepnut do tichého (vibračního) režimu nebo byl vyzváněcí tón smazán.
- Hovor je odmítnut, pokud je přijat hovor z telefonního čísla, které je v nastavení mobilního telefonu nastaveno jako odmítnuté.

Obsluha systému pomocí hlasového ovládání

(str. 38) Nastavení zařízení Bluetooth® (str. 95)

Odmítnutí hovorů

V multimediálním systému lze hovory odmítnout několika způsoby.

● **Při přijímání hovoru proveďte některou z následujících operací pro odmítnutí hovoru.**

- Stiskněte [].
- Ovládejte mobilní telefon přímo.
- Pomocí hlasového ovládání vyslovte hlasový příkaz k odmítnutí hovoru.

INFORMACE

Hovor je odmítnut, pokud je přijat z telefonního čísla, které je v nastavení mobilního telefonu nastaveno k odmítnutí.

38)


Provedení operací z obrazovky hovoru

Během hovoru lze z obrazovky hovoru provádět různé operace.

[] : Ztlumí přenos zvuku, takže druhá strana hovoru vás nebude slyšet. Při ztlumení se barva tlačítka změní na modrou.

Pro deaktivaci se znovu dotkněte tlačítka.

- Můžete slyšet, co říká druhá strana.

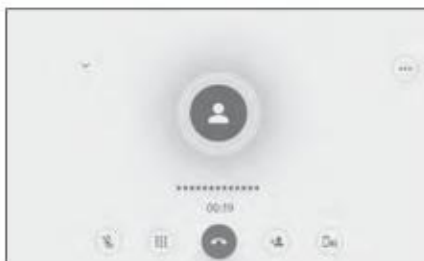

[] : Zobrazí obrazovku klávesnice. Během zobrazení obrazovky klávesnice se obrazovka hovoru zobrazí jako malá.

[] : Zavěsit během hovoru.

[] : Zobrazí seznam kontaktů v podnabídce pro volání jiné osobě.

- Další osobě můžete zavolat klepnutím na telefonní číslo během probíhajícího hovoru.

[] : Umožňuje přepínání hovoru mezi mobilním telefonem a multimediálním systémem. Během hovoru z mobilního telefonu se barva tlačítka změní na modrou.

[] : Zrušit čekající hovor. Zobrazuje se pouze při podržení. [] : Zmenšit obrazovku hovoru.

[] : Zobrazí obrazovku hovoru v hlavní


oblasti. [] : Zobrazí obrazovku možností.

Na obrazovce možností lze provádět následující operace.

- **[Přenos]:** Nastaví hlasitost přenosu.

Změna hlasitosti přenosu může způsobit zhoršení kvality zvuku.

- **[Navigace]:** Zapněte nebo vypněte pro přerušení hlasového navádění navigačního systému během telefonního hovoru.

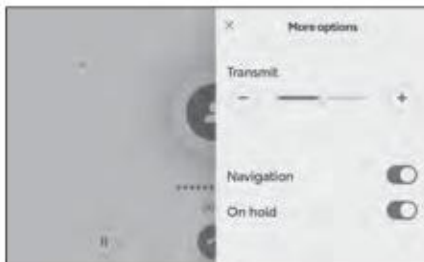

- **[Pozastaveno]**: Dočasně pozastaví hovor.
Vypněte **[Pozdržení]** pro deaktivaci.
V závislosti na modelu mobilního telefonu nemusí být možné pozastavit hovory.
- **[X]**: Návrat na obrazovku hovoru. Pokud se vrátíte na obrazovku hovoru, zatímco je hovor pozastaven, pozastavený hovor lze uvolnit opětovným zobrazením obrazovky možností.

INFORMACE

- V závislosti na stavu multimediálního systému může být obrazovka hovoru zmenšena nebo nezobrazená.
- Přepínání hovorů nemusí být možné v závislosti na modelu mobilního telefonu.
- Během jízdy nelze přepínat hovory ze systému hands-free na mobilní telefon.
- Pokud je mobilní telefon, na kterém hovoříte, připojen k multimediálnímu systému jako hands-free telefon, zobrazí se obrazovka hovoru. V závislosti na modelu mobilního telefonu bude hovor pokračovat na mobilním telefonu nebo se přepne na hovor na multimediálním systému.
- Pokud během hovoru pomocí hands-free telefonu použijete vypínač, může být hovor ukončen nebo pokračovat na mobilním telefonu v závislosti na modelu mobilního telefonu. Pokud chcete pokračovat na svém mobilním telefonu, možná budete muset ovládat svůj mobilní telefon.

Přijetí druhého hovoru

Pokud během probíhajícího hovoru obdržíte druhý hovor od jiné osoby, lze k vyřízení obou hovorů použít funkci čekajícího hovoru. Při přijetí druhého hovoru se v horní části obrazovky zobrazí oznámení o příchozím hovoru.


INFORMACE

- Musíte mít smlouvu o čekajícím hovoru se svým poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
- Pokud mobilní telefon nepodporuje HFP Ver. 1.5 nebo novější, funkce čekající hovor nebude k dispozici.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu a podrobnostech předplatného nemusí být možné tuto funkci používat.

- **Při přijetí druhého hovoru klepněte na [📞] na obrazovce nebo stiskněte tlačítko [👉] na volantu.**

Přijetím druhého hovoru se předchozí hovor přepne do pořadí.

Volající bude přepnut pokaždé, když klepnete na [Přepnout hovory].

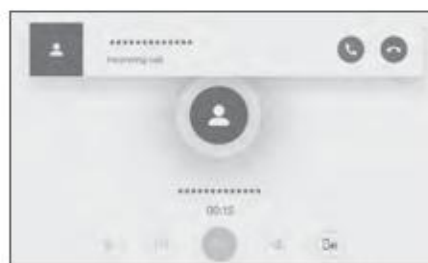

Odmítnutí druhého hovoru

Když je během jiného hovoru přijat druhý hovor, lze čekající hovor odmítnout.

Při přijetí druhého hovoru klepněte na [📞].

INFORMACE

V závislosti na modelu mobilního telefonu může dojít k ukončení obou hovorů. Viz návod k použití dodávaný s mobilním telefonem.

Volání jiné osobě během probíhajícího hovoru

Během probíhajícího hovoru můžete zavolat nové třetí straně.

1 Na obrazovce hovoru klepněte na

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte telefonní číslo.

Tato funkce přepne druhého účastníka během hovoru do pořadí.



INFORMACE

- Musíte mít smlouvu o čekajícím hovoru se svým poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
- Pokud mobilní telefon nepodporuje HFP Ver. 1.5 nebo novější, funkce čekajícího hovoru nebude k dispozici.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu a podrobnostech předplatného nemusí být možné tuto funkci použít.

Vytáčení konferenčních hovorů

Přidejte osobu v pořadí při hovoru s jinou osobou, zatímco je hovor v pořadí.

- **Během probíhajícího hovoru s třetí stranou klepněte na [Sloučit hovory].**

Pozastavené hovory jsou zrušeny a přepnuty na konferenční hovor.

INFORMACE

- Možná bude nutné zakoupit od vašeho poskytovatele mobilních služeb předplatné pro konferenční hovory.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu a podrobnostech předplatného nemusí být možné tuto funkci použít.
- Po ukončení konferenčního hovoru se hovor ukončí se všemi účastníky konferenčního hovoru.

Ukončení hovorů

Pro ukončení hovoru v hands-free režimu je k dispozici několik metod.

- **Během hovoru proveďte některou z následujících operací.**

- Stiskněte tlačítko  na volantu.
Pokud je spínač stisknut a podržen, budou ukončeny všechny hovory, včetně hovorů v pořadí.
- Během volání nebo na obrazovce volání klepněte na .
- Ukončete hovor pomocí mobilního telefonu.

Přepínání telefonů pro hands-free hovory

Pokud jsou jako hands-free telefony připojeny dva mobilní telefony, lze použít každý mobilní telefon. Hands-free systém umožňuje přepínat mobilní telefony. Na obrazovce hands-free telefonu se zobrazují data vybraného mobilního telefonu, například kontakty a historie. Funkce, jako jsou příchozí hovory, lze také používat s nevybraným mobilním telefonem.


Chcete-li připojit dva mobilní telefony jako hands-free telefony, je nutné zaregistrovat a nastavit řidiče.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Zařízení].

3 Vyberte mobilní telefon, který chcete použít.

Nelze vybrat mobilní telefon, který právě volá, přijímá hovor nebo je volán.

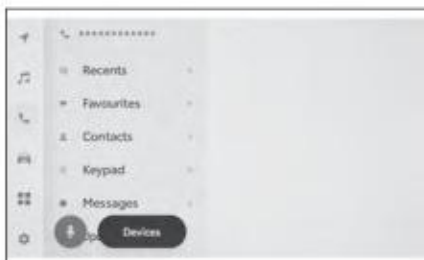

INFORMACE

- Pokud voláte z jiné obrazovky, než je obrazovka hands-free telefonu, je volání uskutečněno jako primární zařízení.
- Pokud jste ve volání v režimu hands-free pomocí jednoho ze zařízení, nelze uskutečnit volání z druhého zařízení.
- Pokud je uskutečňováno volání v režimu hands-free prostřednictvím některého z telefonů hands-free a příchozí hovor je přijat jiným telefonem hands-free, první hovor je ukončen.
- Následující funkce jsou k dispozici také na nevybraném mobilním telefonu.
 - Funkce příchozího hovoru telefonu
 - Funkce příjmu a odesílání zpráv (při příjmu zprávy)
- Primární zařízení nemusí být nutně změněno, i když dojde k přepnutí mobilního telefonu.

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Přenos kontaktních údajů

Pro každý připojený mobilní telefon lze zaregistrovat až 5 000 kontaktů. Lze zobrazit pouze kontakty odpovídající připojenému mobilnímu telefonu. V kontaktech lze pro každý kontakt zaregistrovat až 4 telefonní čísla. Kontakty jsou spravovány pro každý připojený telefon.

Tuto funkci lze použít pouze u mobilních telefonů, které podporují buď ruční přenos kontaktních údajů (OPP), nebo automatický přenos kontaktních údajů (PBAP). Viz přiložený návod k použití nebo kompatibilní profily

pro připojený mobilní telefon, abyste zjistili, zda podporuje některou z těchto funkcí.

Pro přenos kontaktů pomocí automatického přenosu dat kontaktů (PBAP) musí být v nastavení Bluetooth® zapnuta funkce **[Synchronizovat kontakty]**.

INFORMACE

- Při přenosu kontaktních údajů podléhají všechny údaje následujícím omezením.
 - Pokud je k jednomu kontaktu registrováno pět nebo více telefonních čísel, budou všechna telefonní čísla registrována v multimediálním systému jako více kontaktů se stejným jménem.
 - Jméno je přeneseno současně s telefonním číslem.
V závislosti na modelu nemusí být přeneseny některá písmena, například symboly, nebo všechna písmena. Navíc i v případě, že jsou přeneseny, nemusí být zobrazeny správně.
 - Obvykle se tajná paměť nečte. (V některých případech je to možné v závislosti na specifikacích mobilního telefonu)
 - Názvy skupin registrované v mobilním telefonu nejsou přeneseny.
 - Typ telefonního čísla zobrazený v kontaktech v multimediálním systému je automaticky přiřazen na základě informací ze zdrojového zařízení. V závislosti na modelu mobilního telefonu a prostředí použití však mohou být všechny ikony identické.
 - V závislosti na modelu mobilního telefonu může být při přenosu kontaktních údajů nutné zadat PIN mobilního telefonu a ověřovací heslo. V takovém případě zadejte jako ověřovací heslo [1234].
 - Kontakty mobilních telefonů, které nepodporují ruční přenos (OPP), nelze přidat ani zaregistrovat prostřednictvím Bluetooth®.
- Modely mobilních telefonů, které podporují hromadný přenos, mají při přenosu kontaktních údajů následující charakteristiky.
 - Přenos může trvat až 10 minut.

- I když je zobrazena obrazovka přenosu seznamu kontaktů, je možné přepnout na jinou obrazovku. V tomto případě bude přenos seznamu kontaktů pokračovat.
- Během přenosu seznamu kontaktů budou události zpracovávány následujícím způsobem.
 - Pokud během ručního přenosu seznamu kontaktů (OPP) přijmete hovor, hovor bude přijat přímo na mobilním telefonu. Nelze volat z multimediálního systému během ručního přenosu.
 - Pokud mobilní telefon nepodporuje automatický přenos seznamu kontaktů (PBAP) ani ruční přenos seznamu kontaktů (OPP), nelze kontaktní údaje přenést pomocí Bluetooth®. Upozorňujeme, že kontaktní údaje lze přenést pomocí USB flash disku.
 - Pokud je během přenosu seznamu kontaktů vypnutý hlavní vypínač, přenos bude zrušen. V takovém případě spustíte systém EV a znovu provedete operaci přenosu.
- V následujících případech nejsou přenášena kontaktní data uložena. (Některá z přenášených dat také nejsou uložena.)
 - Když automatický přenos (PBAP) skončí uprostřed z důvodu kapacity paměti multimediálního systému.
 - Když je automatický přenos (PBAP) z nějakého důvodu přerušen.
- Kontaktní údaje multimediálního systému nelze přenést do mobilního telefonu.
- Během přenosu seznamu kontaktů může dojít k odpojení audio připojení Bluetooth®. Po dokončení přenosu bude znovu připojeno. (U některých modelů nemusí být opětovné připojení možné)
- Při přenosu se ujistěte, že byl multimediální systém spuštěn.
- Funkce automatického přenosu seznamu kontaktů (PBAP) umožňuje přenos kontaktů, oblíbených položek a historie do multimediálního systému. Některé modely mobilních telefonů neumožňují přenos oblíbených položek.
- Pokud je zapnuta funkce **[Synchronizovat kontakty]**, budou oblíbené položky mobilního telefonu automaticky přeneseny do multimediálního systému.
- V závislosti na modelu může být při přenosu kontaktních údajů pomocí automatického přenosu kontaktních údajů (PBAP) nutné provést operace na mobilním telefonu.
- Pokud chcete přenést kontakty automatickým přenosem (PBAP), musíte na svém mobilním telefonu povolit nastavení sdílení kontaktů.
- Pokud se automatický přenos kontaktních údajů (PBAP) nespustí, může se spustit po dokončení všech ostatních funkcí.
- Chcete-li zobrazit obrázky kontaktů, nastavte v nastavení Bluetooth® možnost **[Zobrazit obrázky kontaktů]** na zapnuto. Pro přenos dat obrázků kontaktů musí být v nastavení Bluetooth® zapnuto **[Synchronizovat kontakty]** a **[Zobrazit obrázky kontaktů]**.

Přenos kontaktních údajů z mobilního telefonu pomocí ručního přenosu (OPP)

Telefonní čísla (kontaktní údaje) registrovaná v mobilním telefonu lze přenést do multimediálního systému pomocí ručního přenosu kontaktních údajů (OPP).

Když je **[Synchronizace kontaktů]** nastavena na ZAPNUTO, **[Synchronizace kontaktů]** se vypne po dokončení přenosu telefonního seznamu.

Kontaktní údaje nelze přenést ručně (pomocí OPP) na mobilní telefon, který používá Apple CarPlay nebo Android Auto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na **[Aktualizovat kontakty]**.
- 3 Vyberte z následujících způsobů přenosu.

[Přepsat pomocí Bluetooth]: Přepsat aktuální kontaktní údaje.

[Přidat pomocí Bluetooth]: Přidat k aktuálním kontaktním údajům.

- 4 Pro přenos kontaktních údajů použijte mobilní telefon.

Pokud se zobrazí obrazovka s informací o neúspěšném přenosu, začněte znovu od začátku.



Přenos kontaktních údajů telefonu z USB flash disku

Telefonní čísla (kontaktní údaje) uložená na USB flash disku lze přenést do multimediálního systému.

- Když je funkce **[Synchronizovat kontakty]** nastavena na ZAPNUTO, po dokončení přenosu telefonního seznamu se funkce **[Synchronizovat kontakty]** vypne.
- Tuto funkci nelze použít při připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto.
- Přenášet lze pouze kontaktní údaje uložené na USB flash disku ve formátu vCard (.vcf).

- Data nelze přenést z USB flash disku samostatně. Před provedením operací se ujistěte, že mobilní telefon lze používat s multimediálním systémem.

1 Připojte USB flash disk k portu USB typu C.


2 V hlavní nabídce klepněte na [].

3 Klepněte na [Aktualizovat kontakty].

4 Vyberte z následujících způsobů přenosu.

[Přepsat pomocí USB]: Přepsat aktuální kontaktní údaje kontaktními údaji na USB flash disku.

[Přidat pomocí USB]: Přidat kontaktní údaje na USB flash disku k aktuálním kontaktním údajům.

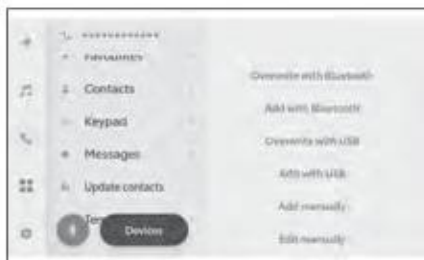

5 Ze seznamu souborů vyberte soubory, které chcete přenést.

6 Klepněte na [OK].

Pokud se zobrazí obrazovka s informací o neúspěšném přenosu, začněte znovu od začátku.

☐
INFORMACE

V závislosti na typu mobilního telefonu lze data vCard přenášet jako kontaktní informace pomocí mobilního telefonu připojeného přes USB. Může být také možné přenášet informace z karet SD připojených k mobilnímu telefonu.

Přidání nových kontaktních údajů do kontaktů

Kontakty lze vytvářet zadáním údajů přímo do kontaktů v multimediálním systému. Pro každou osobu v kontaktu lze v kontaktech zaregistrovat jméno, telefonní čísla (až 4) a typy telefonů (1 pro každé telefonní číslo, například domov nebo mobil).

- Nová data lze také přidat z nabídky **[Upravit seznam kontaktů]** na obrazovce historie, čímž se zobrazí obrazovka pro úpravu kontaktů.
- Pokud je funkce **[Synchronizovat kontakty]** zapnutá, nelze přidat nové kontakty do multimediálního systému. Před provedením této akce nastavte **[Synchronizovat kontakty]** na vypnuto.

Tuto funkci nelze použít při připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na **[Aktualizovat kontakty]**.
- 3 Klepněte na **[Přidat ručně]**.
- 4 Vyberte a zadejte každou položku.

- Klepnutím na **[Přidat číslo]** nastavíte další telefonní čísla.
Pokud nebylo zadáno telefonní číslo, není možné přidat telefonní číslo.
- Vyberte typ telefonu (například domovský nebo mobilní) telefonního čísla.



- 5 Klepněte na **[Uložit]**.

Položku nelze zaregistrovat, pokud nebylo zadáno jméno a telefonní číslo.

216)

Úprava údajů v kontaktech

Zaregistrované údaje o kontaktu lze upravit.

Pokud je funkce **[Synchronizovat kontakty]** zapnutá, nelze upravovat kontakty multimediálního systému. Před provedením této akce nastavte **[Synchronizovat kontakty]** na vypnuto.

Tuto funkci nelze použít při připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].

- 2 Klepněte na [Aktualizovat kontakty].
- 3 Klepněte na [Upravit ručně].
- 4 Vyberte kontakt, který chcete upravit.
- 5 Vyberte a zadejte každou položku.

- Klepnutím na [Přidat číslo] nastavíte další telefonní čísla.
- Klepnutím na typ (například domov nebo mobil) pod telefonním číslem vyberte typ telefonu (například domov nebo mobil) telefonního čísla.



6 Klepněte na [Uložit].

Položku nelze zaregistrovat, pokud nebylo zadáno jméno a telefonní číslo.


Odstranění dat v kontaktech

Údaje o kontaktu, které již byly zaregistrovány, lze odstranit.

Pokud je funkce [Synchronizovat kontakty] zapnutá, nelze kontakty multimediálního systému odstranit. Před provedením této akce nastavte [Synchronizovat kontakty] na vypnuto.

Tuto funkci nelze použít při připojení k Apple CarPlay nebo Android Auto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [📞].
- 2 Klepněte na [Aktualizovat kontakty].
- 3 Klepněte na [Odstranit ručně].
- 4 Vyberte data, která chcete odstranit.
- 5 V dolní části podnabídky klepněte na [Odstranit].

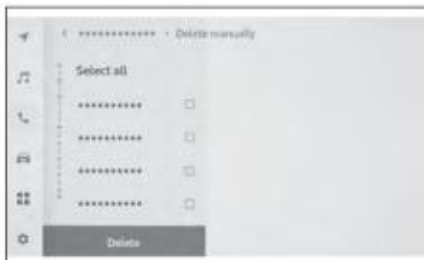

Registrace oblíbených položek

Často používané kontaktní údaje lze uložit do oblíbených.

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte **[Synchronizovat kontakty]** na vypnuto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Kontakty] nebo [Nedávné].
- 3 Vyberte data, která chcete uložit.
- 4 Vyberte [] pro datovou položku, kterou chcete uložit.




Odstranění oblíbených položek

Registrované oblíbené položky lze odstranit.

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte **[Synchronizovat kontakty]** na vypnuto.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Oblíbené], [Kontakty] nebo [Poslední].
- 3 Vyberte data, která chcete odstranit.
- 4 Vyberte [] pro datovou položku, kterou chcete odstranit.

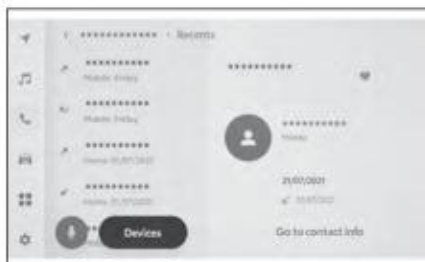

Opatření při používání funkce zpráv

Zprávy jsou přenášeny z mobilního telefonu připojeného pro hands-free volání. Multimediální systém lze použít ke kontrole, odpovědi a odesílání zpráv. V závislosti na modelu připojeného mobilního telefonu nemusí být možné přenášet zprávy do multimediálního systému. Pokud mobilní telefon nepodporuje zasílání zpráv, nelze tuto funkci použít.

Tuto funkci lze použít s mobilními telefony, které podporují HFP a MAP. Chcete-li zjistit, zda je mobilní telefon kompatibilní s HFP a MAP, podívejte se do uživatelské příručky dodané s mobilním telefonem nebo do jeho kompatibilních profilů.



INFORMACE

- V nastavení mobilního telefonu musíte povolit nastavení sdílení zpráv.
- Tuto funkci nelze použít během tísňových volání.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu nemusí být možné používat funkci e-mailu.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu nemusí být možné použít funkci odpovědi.
- Zprávy z mobilního telefonu budou automaticky přeneseny při použití každé funkce zpráv.
- V závislosti na modelu připojeného mobilního telefonu může být nutné provést na mobilním telefonu další operace.
- U SMS zpráv se předmět nezobrazuje.
- V závislosti na modelu mobilního telefonu nemusí být zobrazen název předmětu přijaté zprávy MMS.
- Pokud je zapnuta funkce **[Automatické čtení zpráv]**, zprávy jsou čteny nahlas.
- V závislosti na modelu vašeho mobilního telefonu a stavu registrace v multimediálním systému nemusí být některé informace zobrazeny.

Kontrola zpráv

Odeslané a přijaté zprávy lze zkontrolovat.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zprávy].
- 3 Vyberte účet.

4 Vyberte odesílatele zprávy.

5 Podle potřeby vyberte každou políčko

[] : Zvětší nebo minimalizuje obrazovku zprávy.

[] : Zobrazí obrazovku pro odpověď na zprávu.

[] : Přečte zprávu nahlas. *1
Chcete-li zastavit čtení zprávy nahlas, stiskněte [].

[] : Zavolá odesílateli zprávy na telefon.

V závislosti na stavu registrace kontaktu musí být vybráno telefonní číslo.

[] : Zobrazí kontaktní informace druhé strany.

	INFORMACE
Když je obrazovka zprávy zvětšena s e-mailem, klepněte na [Označit jako nepřečtenou] nebo [Označit jako přečtenou] pro označení zprávy jako nepřečtené nebo přečtené.	



Kontrola nových zpráv

Po přijetí e-mailu, SMS nebo MMS zprávy se v horní části obrazovky zobrazí oznámení o nové zprávě. Když je zapnuta funkce **[Hlasová podpora]**, spustí se systém hlasového ovládání.

● Po přijetí zprávy lze provést následující operace.

[] : Zobrazí text zprávy.

[] : Přečte zprávu nahlas. *1



*1: Tato funkce není v některých jazycích k dispozici.

Odpovídání na zprávy

Na přijaté zprávy lze odesílat odpovědi.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Zprávy].
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte odesílatele zprávy.
- 5 Klepněte na [].
- 6 Zadejte každou položku.

[Šablona]: Vyplňte vybranou šablonu zprávy.

[] : Zadejte pomocí klávesnice.

- 7 Pro odpověď stiskněte [Odeslat].



INFORMACE

Odpovědi lze také odesílat pomocí šablon pomocí systému hlasového ovládání. (Pouze SMS)

Ovládání systému pomocí hlasového ovládání

(str. 38) Úprava šablon (str. 241)

Zadávání písmen a číslic (str. 25)

Spuštění hlasového ovládání (str. 40)

Odesílání nových zpráv

Lze odesílat nové e-maily nebo SMS zprávy. MMS není podporováno.

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Kontakty].
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.

4 Vyberte požadovanou [✉] nebo e-mailovou adresu.


U e-mailových adres vyberte účet odesílatele.

5 Zadejte každou položku.

[Šablona]: Vyplňte vybranou šablonu zprávy.

[✎] : Zadejte pomocí klávesnice.

6 Klepněte na [Odeslat].

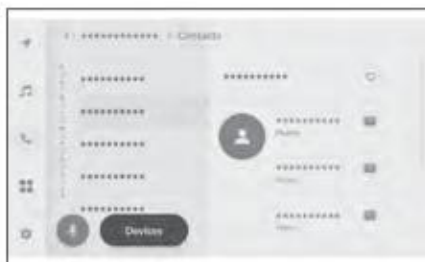

☐ INFORMACE

Šablony odpovědí lze také odeslat pomocí systému hlasového ovládání. (Pouze SMS)

Ovládání systému pomocí hlasového ovládání

(str. 38) Úprava šablon (str. 241)

Zadávání písmen a číslic (str. 25)

Spuštění hlasového ovládání (str. 40)

Úprava šablon

Šablony lze upravovat.


1 V hlavní nabídce klepněte na [☎].

2 Klepněte na [Šablona].

3 Klepněte na [✎] šablony, kterou chcete upravit.

4 Zadejte šablonu a uložte ji.

Klepněte na [Výchozí] pro inicializaci všech sad šablon.

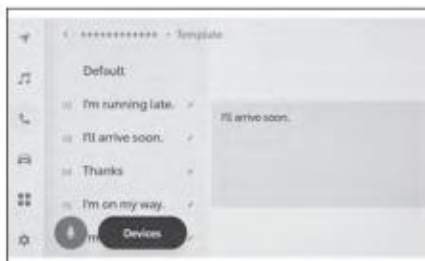

☐ INFORMACE

- Šablony jsou nastaveny samostatně pro každý mobilní telefon.
- Úprava některých šablon nemusí být možná.

Volání z funkce zpráv

Hands-free volání lze provádět pomocí funkce zpráv.

- **Pro volání se dotkněte modrého čísla.**

Po sobě jdoucí čísla mohou být rozpoznána jako telefonní čísla. Kromě toho nemusí být rozpoznána některá telefonní čísla, například telefonní čísla z jiných zemí.

Volání z obrazovky e-mailu, SMS nebo MMS zprávy

Lze volat odesílatelům e-mailů, SMS a MMS.

- V případě e-mailu musí být telefonní číslo zaregistrováno ve stejných kontaktních údajích.
- U MMS může být nutné zaregistrovat telefonní číslo do stejných kontaktních údajů.

1 V hlavní nabídce klepněte na [].

2 Klepněte na [Zprávy].

3 Vyberte účet.

4 Vyberte odesílatele zprávy.

5 Klepněte na [] nebo stiskněte tlačítko [] na volantu.

V závislosti na stavu registrace kontaktu musí být vybráno telefonní číslo.



7-1. Webový prohlížeč (internet)

O funkci webového prohlížeče (Internet)	248
Zobrazení obrazovky webového prohlížeče	249
Ovládání obrazovky webového prohlížeče	250

O funkci webového prohlížeče (internet)

Připojením k internetu lze prohlížet webové stránky (zpravodajské stránky, blogy, stránky pro streamování hudby, stránky s videi atd.).

INFORMACE

Pro použití funkce webového prohlížeče je nutné, aby byla síť Wi-Fi[®] vozidla připojena k přístupovému bodu.

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů sledujte webové stránky pouze po úplném zastavení vozidla a aktivaci parkovací brzdy nebo po přepnutí řadicí páky do polohy „P“. (Během jízdy je k dispozici pouze zvuk.)

Zobrazení obrazovky webového prohlížeče

- 1 V hlavní nabídce klepněte na [].
- 2 Klepněte na [Webový prohlížeč].

Zobrazí se obrazovka webového prohlížeče.

☐ INFORMACE

- Přístupné jsou pouze webové stránky, které používají „HTTPS“ (zabezpečené připojení).
- V závislosti na webové stránce nemusí být zobrazena správně.
- Některé webové stránky nelze zobrazit nebo na ně přejít.
- Některé webové stránky nemusí zobrazovat některé znaky.
- V závislosti na obsahu možná nebudete moci přehrávat video nebo zvuk.
- Zobrazení může nějakou dobu trvat v závislosti na rozlišení videa a obrázku a komunikačním prostředí.
- Nelze přehrát videoobsah chráněný autorskými právy.
- Nezasílejte žádné informace, jako jsou údaje o kreditní kartě nebo informace o bankovním účtu.
- Některé funkce nelze použít, například stahování souborů a přihlašování na webové stránky.
- Webový prohlížeč nepodporuje hlasový vstup na webových stránkách. (hlasový diktát atd.)

Ovládání obrazovky webového prohlížeče

Obrazovku webového prohlížeče lze ovládat dotykem zobrazených položek na stránce nebo panelu nástrojů v horní části obrazovky webového prohlížeče.



- A Návrat na předchozí stránku.
- B Přejít na další stránku.
- C Zobrazí adresu URL stránky.
Klepnutím zadejte adresu URL a zobrazte odpovídající stránku. Znovu načtete zobrazenou stránku.
- D

Během opětovného načítání stránky se tlačítko změni na [X].

Klepnutím na [X] zrušíte opětovné načtení stránky.

- E Zobrazit domovskou stránku.
- F Zobrazí obrazovku správy záložek.
Klepnutím na název záložky na obrazovce správy se zobrazí odpovídající stránka.
- G Zobrazí obrazovku správy historie prohlížení.
Klepnutím na název stránky na obrazovce správy se zobrazí odpovídající stránka.
- H Zobrazí obrazovku pro správu karet.
Klepnutím na název karty na obrazovce správy se zobrazí odpovídající karta.
- I Zobrazí obrazovku nastavení.

INFORMACE

- Během opětovného načítání stránky lze stav zkontrolovat změnou barvy pozadí panelu nástrojů.
- Klepnutím a podržením textu na obrazovce můžete vybrat text, který chcete zkopírovat. Chcete-li text zkopírovat, klepněte na tlačítko Kopírovat. Zkopírovaný text pak můžete vložit do oblasti zobrazení adresy URL tak, že se jej dotknete.
- Videobsah, který podporuje zobrazení na ocelu obrazovky, lze zobrazit na ocelu obrazovky. Pokud se dotknete obrazovky, zatímco je zobrazena celá obrazovka, [X] a []

se zobrazí na přibližně 3 sekundy. Chcete-li zrušit režim celé obrazovky, klepněte na tlačítko zmenšení obrazovky v obsahu nebo klepněte na []. Pokud [] překáží, můžete změnit polohu [] dotykem na [].

Správa záložek

Záložky lze registrovat/upravovat/mazat na obrazovce správy záložek.

1 Klepněte na [] na panelu nástrojů.

2 Klepněte na požadované položky.

A Zavřete obrazovku správy záložek.

B Zobrazí adresu URL poslední zobrazené stránky.


Klepnutím upravte adresu URL.

C Zobrazí název záložky pro naposledy zobrazenou stránku.

Název záložky lze upravit jeho dotykem.

D Přidejte záložku s obsahem zadaným v B a C. Upravte záložky.

F Odstranit záložky.

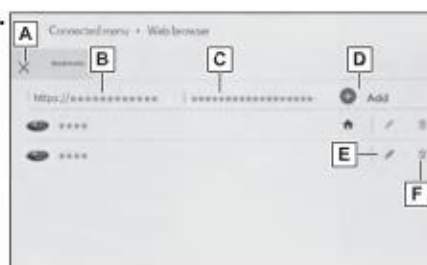

INFORMACE

Lze uložit až 100 záložek.


Úprava záložky

Název záložky a adresu URL lze upravit a záložku lze nastavit jako domovskou stránku.

- A Upravte název záložky.
- B Upravte adresu URL
- C záložky.

Klepnutím na **[Nastavit]** lze stránku registrovanou do záložky nastavit jako domovskou stránku.

U záložky, která je nastavena jako domovská stránka, se zobrazí ikona

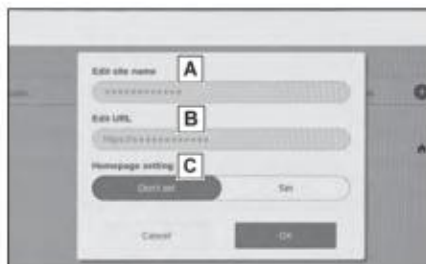

Po dokončení úprav se dotkněte **[OK]** pro návrat na obrazovku správy záložek.

Správa historie prohlížení

Historii prohlížení lze odstranit na obrazovce správy historie prohlížení.

- 1 Klepněte na **[🕒]** na panelu nástrojů.
- 2 Klepněte na požadovanou položku.

- A Zavřete obrazovku správy historie prohlížení.
- B Odstraňte historii prohlížení.



INFORMACE

Do historie prohlížení lze uložit až 100 položek. Pokud historie prohlížení přesáhne 100 položek, nejstarší historie bude automaticky smazána.

Správa karet

Karty lze změnit na / přidat / zavřít na obrazovce správy karet.

- 1 Klepněte na **[1]** na panelu nástrojů.

Číslo zobrazené v **[1]** je počet aktuálně otevřených karet.

2 Klepněte na požadovanou položku.

- A Zavřete obrazovku správy karet.
- B Přidat novou kartu. Pokud se dotknete přidané karty, zobrazí se domovská obrazovka.
- C Odstraňte kartu.


☐ INFORMACE

- Lze otevřít až 10 karet.
- Po otevření nové karty se může přehrávání videa nebo hudby zastavit.


Nastavení funkce webového prohlížeče

Nastavení související s funkcí webového prohlížeče lze změnit.

1 Klepněte na [] na panelu nástrojů.

2 Klepněte na požadovanou položku.

- A Povolte/zakážete provoz webového prohlížeče na pozadí při používání jiných funkcí.
- B Povolit/zakázat ukládání a načítání dat souborů cookie a blokovat/odblokovat soubory cookie třetích stran.
- C Povolit/zakázat použití JavaScriptu.
- D Odstranit historii prohlížení, soubory cookie a další data webů a obrázky a soubory uložené v mezipaměti.

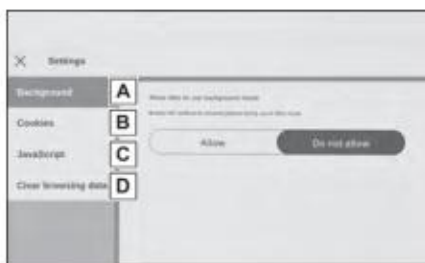
☐ INFORMACE

Pokud je [Pozadí] nastaveno na [Povolit], k přenosu dat dojde i při použití jiných funkcí.

8-1. Monitor s panoramatickým zobrazením

Funkce monitoru panoramatického zobrazení	256
Režim zobrazení, když je je řadicí páka v poloze „P“	259
Režim zobrazení, když je poloha řazení v „D“ nebo „N“	261
Režim zobrazení, když je poloze řazení „R“	269
Obrazovka, když jsou vnější zpětná zrcátka sklopená	277
Přiblížení na obrazovce	278
Zobrazení průhledného pohledu pod podlahou	279
Změna nastavení monitoru monitoru panoramatického pohledu	281
Opatření pro monitor s panoramatickým monitoru panoramatického zobrazení	283

Funkce monitoru panoramatického zobrazení

Monitor s panoramatickým zobrazením je zařízení, které vám pomáhá při jízdě nízkou rychlostí tím, že na obrazovce zobrazuje plynulé zobrazení shora nad vozidlem, které je složeno z obrazů z přední, boční a zadní kamery instalované na vozidle.

INFORMACE


Ilustrace obrazovek použité v popisech jsou příklady a mohou se lišit od skutečného zobrazení z kamery v důsledku oslnění vozidla a podobně.

VAROVÁNÍ

- Monitor s panoramatickým zobrazením je zařízení, které vám pomáhá sledovat okolí vozidla. Během jízdy vždy vizuálně kontrolujte své okolí.
- Vzhledem k vlastnostem objektivu kamery se skutečná poloha a vzdálenost osob a překážek liší od toho, co je zobrazeno na obrazovce.

Spínač kamery


Zobrazí monitor s panoramatickým zobrazením a přepne režim zobrazení.

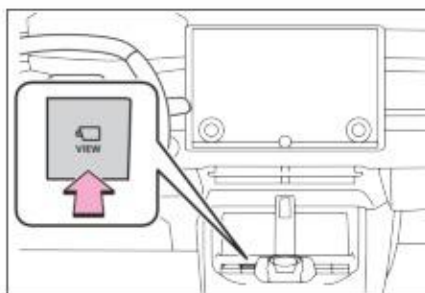

Zobrazení obrazovky monitoru panoramatického zobrazení


Když stisknete spínač kamery nebo přepnete řadicí páku do polohy „R“, když je hlavní vypínač v poloze ON, spustí se monitor s panoramatickým zobrazením.

■ Režim zobrazení, když je řadicí páka v poloze „P“

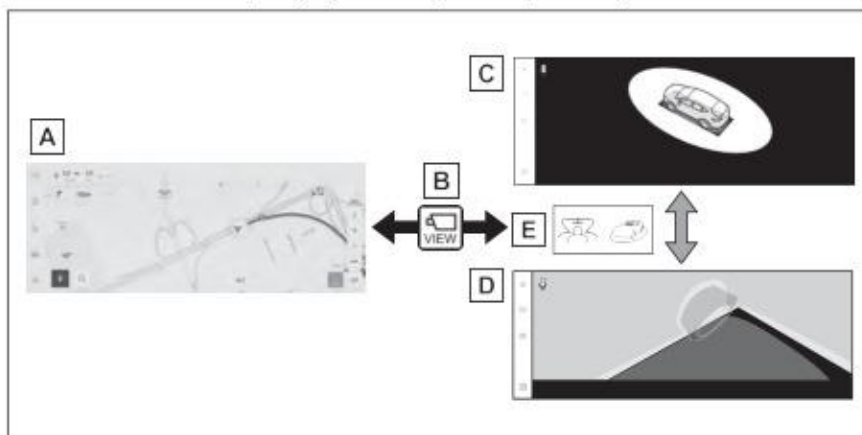

- A Navigační obrazovka, obrazovka audia atd.
- B Stisknutí spínače kamery
- C Pohyblivé zobrazení
- D Průhledné zobrazení
- E Stiskněte tlačítko pro přepínání režimu zobrazení


■ Režim zobrazení, když je řadicí páka v poloze „D“ nebo „N“

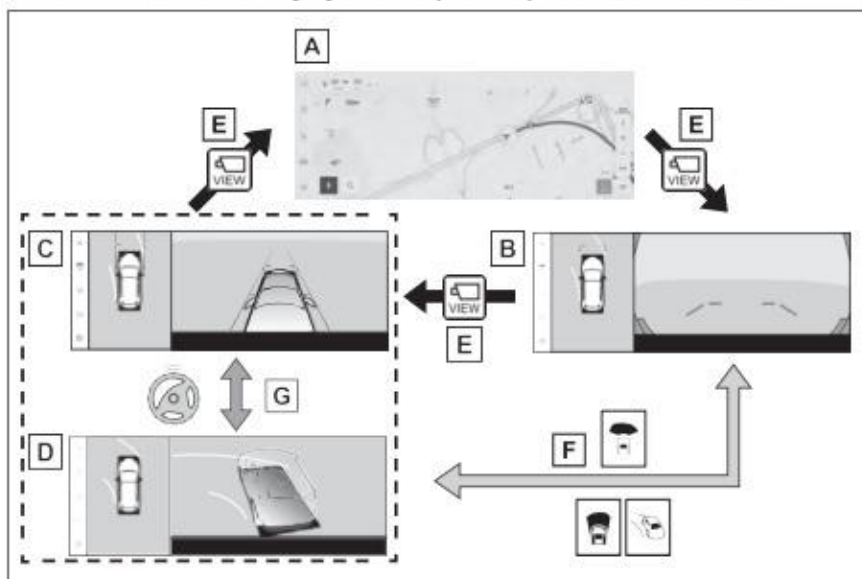

- A Navigační obrazovka, obrazovka audia
- B atd. Široký pohled zepředu a panoramatický pohled

- C** Pohled na boční vzdálenost a panoramatický
- D** pohled Pohled do zatáčky a panoramatický
- E** pohled Stisknutí spínače kamery
- F** Stiskněte tlačítko pro přepínání režimu zobrazení
- G** Když je volant otočen o 180 stupňů nebo více od střední polohy (pro jízdu rovně)

■ Režim zobrazení, když je řadící páka v poloze „R“

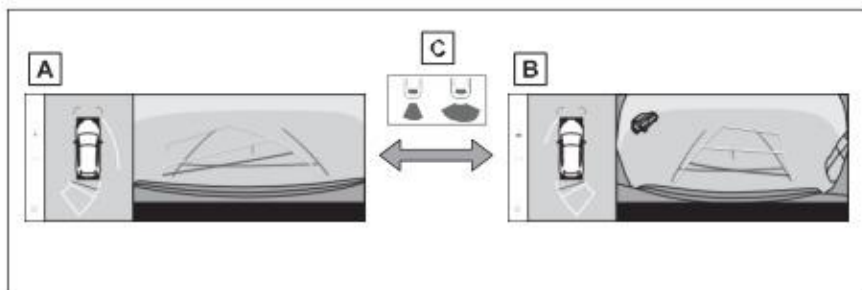

Pohled zezadu a panoramatický

- A** pohled Široký pohled zezadu a
- B** panoramatický pohled
- C** Stiskněte tlačítko pro přepínání režimu zobrazení

INFORMACE

- Pokud stisknete přepínač kamery, když se vozidlo pohybuje rychlostí přibližně 20 km/h (12 mph) nebo nižší, zobrazí se obrazovka monitoru panoramatického zobrazení. Když vozidlo překročí rychlost přibližně 20 km/h (12 mph), obrazovka monitoru panoramatického zobrazení zmizí a zobrazí se předchozí obrazovka.
- Nastavení zobrazení, jako jsou režimy vodících čar, lze uložit jako Moje nastavení registrací do uživatelských profilů. Po rozpoznání řidiče je lze vyvolat.
- Systém hlasového ovládání lze použít k zobrazení obrazovky monitoru panoramatického zobrazení, změně režimu obrazovky a k dalším operacím. ^{*1}

40)

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Režim zobrazení, když je řadicí páka v poloze „P“


Toto je režim, který zobrazuje kombinované snímky z kamer, abyste mohli zkontrolovat překážky kolem vozidla. Snímky jsou zobrazeny tak, jak by byly vidět ze sedadla řidiče a pod úhlem shora nad vozidlem.

1. Přesuňte řadicí páku do polohy „P“.
2. Stiskněte přepínač kamery.
 - Režim se změní při každém stisknutí tlačítka pro přepínání režimu zobrazení.
 - Opětovným stisknutím spínače kamery se displej vrátí na předchozí obrazovku, například na obrazovku navigace.

■ Průhledné zobrazení



■ Pohyblivé zobrazení

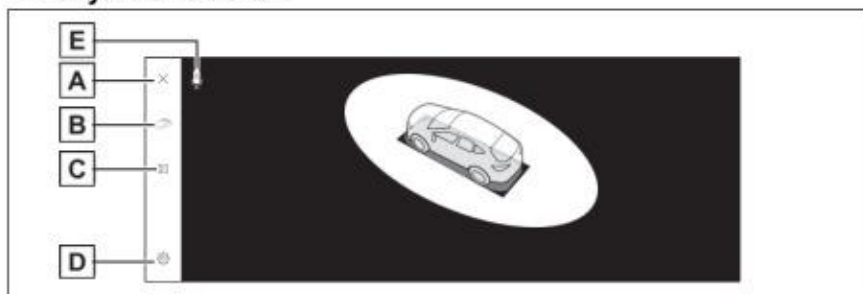

- A Tlačítko vypnutí obrazovky**
Vypne obrazovku kamery a vrátí předchozí obrazovku, například navigaci.
- B Tlačítko pro přepínání režimu zobrazení**
Přepíná mezi průhledným zobrazením a pohyblivým zobrazením.
- C Tlačítko pozastavení/obnovení rotace**
Pozastaví a obnoví otáčení zobrazení.
- D Tlačítko pro přizpůsobení nastavení**

Mění nastavení, jako je automatické zobrazení pohledu do zatáhy, detekční vzdálenost parkovacího asistenta SUB-ARU.

E Ikona rozpoznávání hlasu ^{*1}

Tato ikona se zobrazí, když je v provozu systém hlasového ovládání.

INFORMACE


- Když je zapnutý senzor parkovacího asistenta SUBARU, můžete zobrazit průhledné zobrazení nebo pohyblivé zobrazení. (Podrobnosti o parkovacím asistenčním senzoru SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)
- Otáčení obrazovky průhledného zobrazení a pohyblivého zobrazení můžete také pozastavit a obnovit dotykem na jakékoli místo na obrazovce.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

Režim zobrazení, když je řadicí páka v poloze „D“ nebo „N“

Zobrazením okolního prostředí na obrazovce můžete zkontrolovat, zda se v blízkosti nenacházejí chodci, jízdní kola a vozidla na křižovatkách se špatnou viditelností a na křižovatkách ve tvaru T. Tento režim také poskytuje podporu pro kontrolu obou stran vozidla z hlediska bezpečnosti, pro zabránění kolizím na úzkých silnicích a pro zastavení na kraji silnice.

1. Přesuňte řadicí páku do polohy „D“ nebo „N“.
2. Stiskněte spínač kamery.
 - Režim se změní pokaždé, když stisknete spínač kamery.
 - Pokud je zapnutý režim zobrazení zatáček a otočíte volantem o více než 180 stupňů z přímé polohy, displej se změní z bočního zobrazení a panoramatického zobrazení na zobrazení zatáček a panoramatické zobrazení.

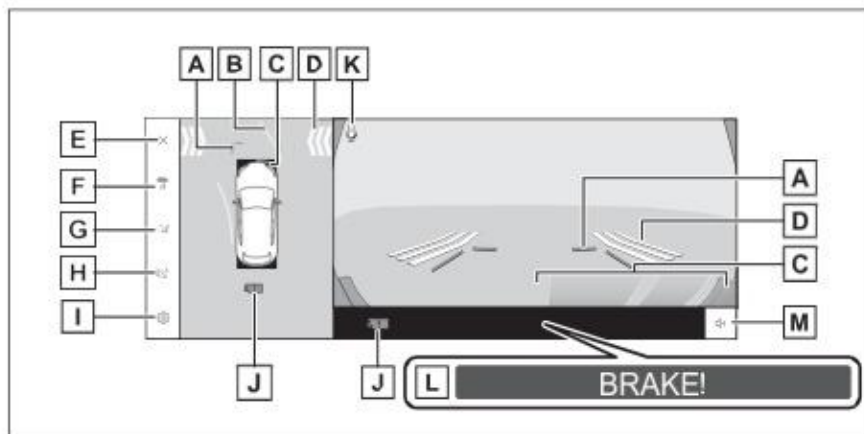■ Široký pohled zepředu a panoramatický pohled

- A Přední vodící čáry vzdálenosti**
Zobrazují oblast asi 1 m (3 stopy) před vozidlem.
- B Čáry předpokládané trasy vpřed**
Zobrazuje čáry dráhy, které jsou propojeny s ovládáním volantu. (Žlutá)
Tyto čáry se zobrazí, když je volant otočen o více než 90 stupňů z přímé polohy.
- C Senzor parkovacího asistenta SUBARU**
Zobrazí indikátor na obrazovce a spustí bzučák, když senzor detekuje objekt.
(Podrobnosti o parkovacím asistenčním senzoru SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)
- D FCTA (Upozornění na přední křížový provoz)***

*: Je-li ve výbavě

Pokud FCTA (Front Crossing Traffic Alert) detekuje vozidla a/nebo překážky v blízkosti přední nebo zadní části vozidla, na obrazovce se zobrazí indikátor.

E Tlačítko vypnutí obrazovky

Vypne obrazovku kamery a vrátí předchozí obrazovku, například navigaci.

F Tlačítko pro přepínání režimu zobrazení

Přepne režim zobrazení při každém stisknutí tlačítka.

G Tlačítko pro přepínání vodící čáry

Přepíná režim vodící čáry při každém stisknutí tlačítka.

H Tlačítko automatického zobrazení

Zapne nebo vypne režim automatického zobrazení. Když je řadící páka v poloze „D“ nebo „N“, automaticky se zobrazí široký přední pohled a panoramatický pohled nebo boční pohled/rohový pohled a panoramatický pohled podle rychlosti vozidla.

I Tlačítko přizpůsobení nastavení

Mění nastavení, jako je automatické zobrazení pohledu do zatáčky, detekční vzdálenost senzoru parkovacího asistenta SUB-ARU.

J Ikona detekce znečištění kamery

Tato ikona se zobrazí, když je na kameře detekována nečistota.

K Ikona rozpoznávání hlasu ^{*1}

Tato ikona se zobrazí, když je v provozu systém hlasového ovládání.

L PKSB (Parkovací brzda)


Pokud je detekována překážka, s níž byste mohli kolidovat, zobrazí se na obrazovce zpráva. (Podrobnosti o PKSB (Parking Support Brake) naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)

M Tlačítko ztlumení


Toto tlačítko dočasně ztlumí zvuk senzoru parkovacího asistenta SUBARU.

^{*1}: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

■ Boční pohled a panoramatický pohled

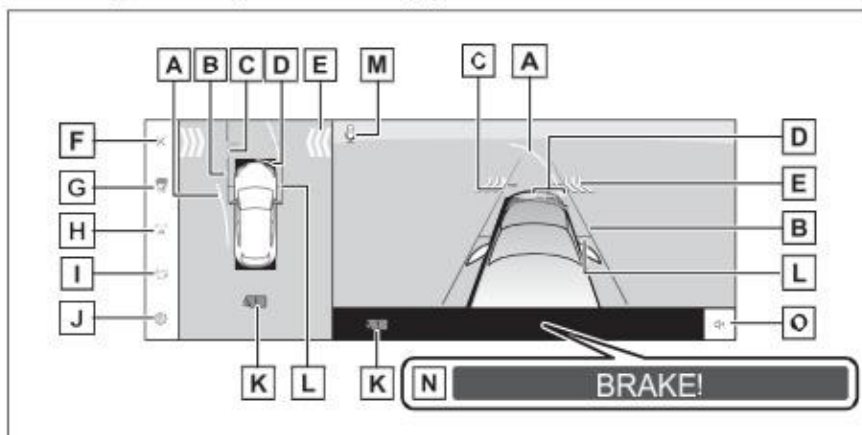

■ Zobrazení zatáček a panoramatické zobrazení

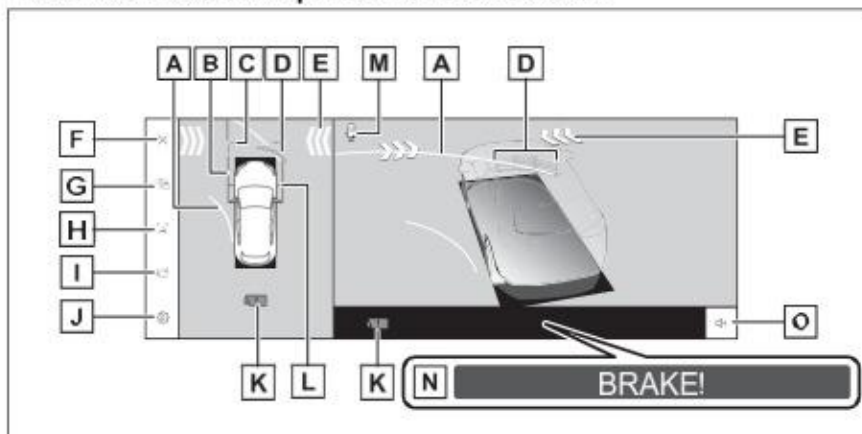

A Odhadované čáry směru vpřed

Zobrazuje čáry kurzu, které jsou propojeny s ovládáním volantu. (Žlutá)

Tyto čáry se zobrazí, když je volant otočen o více než 90 stupňů z přímé polohy.

B Vodicí čáry šířky vozidla

Zobrazuje vodicí čáry šířky vozidla včetně vnějších zpětných zrcátek.

C Vodicí čáry vzdálenosti vpředu

Zobrazují se přibližně 1 m (3 stopy) před vozidlem.

D Parkovací asistenční senzor SUBARU

Zobrazí indikátor na obrazovce a zazní bzučák, když senzor detekuje objekt.

(Podrobnosti o senzoru parkovacího asistenta SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)

- E FCTA (Upozornění na protijedoucí vozidla vpředu) ***
Pokud FCTA (Front Crossing Traffic Alert) detekuje vozidla a/nebo překážky v blízkosti přední nebo zadní části vozidla, na obrazovce se zobrazí indikátor.
- F Tlačítko vypnutí obrazovky**
Vypne obrazovku kamery a vrátí předchozí obrazovku, například navigaci.
- G Tlačítko pro přepínání režimu zobrazení**
Přepíná režim zobrazení při každém stisknutí tlačítka.
- H Tlačítko pro přepínání vodící čáry**
Přepíná režim vodící čáry při každém stisknutí tlačítka.
- I Tlačítko automatického zobrazení**
Zapne nebo vypne režim automatického zobrazení. Když je řadicí páka v poloze „D“ nebo „N“, široký pohled zepředu a panoramatický pohled nebo boční pohled na vzdálenost / pohled do zatáčky a panoramatický pohled se automaticky zobrazí podle rychlosti vozidla.
- J Tlačítko Přizpůsobit nastavení**
Mění nastavení, jako je automatické zobrazení pohledu do zatáčky, detekční vzdálenost senzoru parkovacího asistenta SUB-ARU.
- K Ikona detekce znečištění kamery**
Tato ikona se zobrazí, když je na kameře detekována nečistota.
- L Vodící čáry předních pneumatik**
Zobrazuje polohu předních pneumatik.
- M Ikona rozpoznávání hlasu **1**
Tato ikona se zobrazí, když je v provozu systém hlasového ovládání.
- N PKSB (Parkovací podpůrná brzda)**
Pokud je detekována překážka, s níž byste mohli kolidovat, zobrazí se na obrazovce zpráva. (Podrobnosti o PKSB (Parking Support Brake) naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)
- O Tlačítko ztlumení**
Toto tlačítko dočasně ztlumí zvuk parkovacího asistenčního senzoru SUBARU.



INFORMACE

- Když je zapnutý senzor parkovacího asistenta SUBARU, můžete zobrazit boční pohled a panoramatický pohled / pohled do zatáčky. (Podrobnosti o parkovacím asistenčním senzoru SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)
- Poloha zobrazení parkovacího asistenta SUBARU se nemusí shodovat s polohou překážky zobrazené na snímku z kamery.

* : Je-li ve výbavě

**1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

▲ VAROVÁNÍ


- Poloha vodicích čar zobrazených na obrazovce se může změnit v důsledku faktorů, jako je počet cestujících, hmotnost nákladu a sklon vozovky. Během jízdy vždy vizuálně kontrolujte prostor za sebou a své okolí.
- Zobrazení parkovacího senzoru SUBARU a FCTA (Front Crossing Traffic Alert) se překrývají a zobrazují na obrazu z kamery, takže v závislosti na jasů okolí a barvách může být obtížné je vidět.

Změna režimu zobrazení vodicí čáry

Režim zobrazení vodicí čáry se změní pokaždé, když se dotknete tlačítka režimu zobrazení vodicí čáry.

■ Režim vzdálenostních

vodicích čar Zobrazuje asi 1 m (3 stopy) před vozidlem. (modrá)

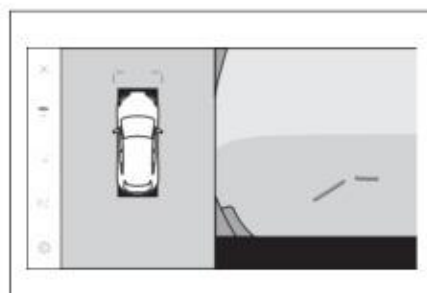

■ Režim odhadovaných čar trasy

Zobrazuje čáry trasy, které jsou propojeny s ovládáním volantu. (Žluté) Tyto čáry se zobrazují, když je volant otočen o více než 90 stupňů od přímé polohy.



Režim automatického zobrazení

Ačkoli můžete zobrazit široký přední pohled a panoramatický pohled a boční pohled na vzdálenost a panoramatický pohled / pohled do zatáčky stisknutím spínače kamery, můžete také nastavit režim automatického zobrazení, aby se pohledy zobrazovaly automaticky podle rychlosti vozidla.

- Stisknutím tlačítka automatického zobrazení  se zapne režim automatického zobrazení.
- Zapnutím režimu automatického zobrazení se automaticky zobrazí pohledy v následujících situacích:
 - Když je řadicí páka v poloze „D“ nebo „N“
 - Vozidlo zpomalí na rychlost nižší než 10 km/h (6 mph) (řadicí páka je v jakékoli poloze kromě „R“)

Automatické zobrazení pohledu do zatáčky

Můžete nastavit režim automatického zobrazení pohledu do zatáčky tak, aby se automaticky zobrazoval pohled do zatáčky a panoramatický pohled v souladu s pohybem volantu.

- Zapnutím režimu automatického zobrazení pohledu do zatáčky se automaticky zobrazí pohled do zatáčky v následujících situacích:
 - Když je řadicí páka v poloze „D“ nebo „N“
 - Vozidlo zpomalí na rychlost nižší než 12 km/h (7 mph)
 - Když je volant otočen o 180 stupňů nebo více od střední polohy (přímé jízdy)



INFORMACE

Automatický režim zobrazení zatáček můžete změnit ve vlastním nastavení.

Displej propojený se senzorem parkovacího asistenta SUBARU

V závislosti na stavu detekce parkovacího asistenčního senzoru SUBARU se zobrazí široký přední pohled a panoramatický pohled / boční pohled / rohový pohled a panoramatický pohled.

- Pohledy se zobrazují automaticky, když parkovací asistenční senzor SUBARU detekuje překážku (když je řadicí páka v poloze „D“ nebo „N“).
- Jakmile parkovací asistenční senzor SUBARU přestane detekovat překážku, displej se automaticky vrátí na předchozí obrazovku.


INFORMACE

- Na předchozí obrazovku se můžete také vrátit stisknutím přepínače kamery zobrazeného na obrazovce.
- Pokud je obrazovka monitoru panoramatického zobrazení zrušena při detekci překážky, lze obrazovku monitoru panoramatického zobrazení znovu zobrazit dotykem na značku parkovacího asistenčního senzoru SUBARU zobrazenou na obrazovce multimediálního systému.


Použití vodicích čar šířky vozidla

■ Pohled na boční vzdálenost a panoramatický pohled

- Zkontrolujte polohový vztah mezi vodicími čarami šířky vozidla a překážkou.
- Otočte volantem a jeďte dopředu tak, aby se vodicí čáry šířky vozidla nepřekrývaly se skutečnou překážkou.

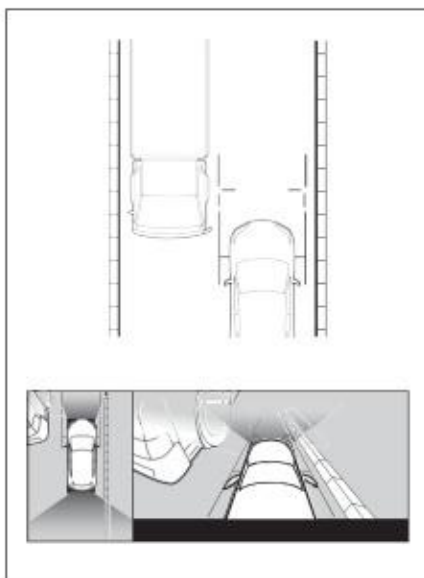


- Zkontrolujte polohový vztah mezi vodicími čarami šířky vozidla a objektem, jako jsou obrubníky na krajnici silnice.
- Zastavte vozidlo tak, aby vodicí čáry šířky vozidla nepřekrývaly překážku, jak je znázorněno na obrázku.
- Pokud budete řídit tak, aby vodicí čáry šířky vozidla byly rovnoběžné s předmětem, můžete zaparkovat podél předmětu.

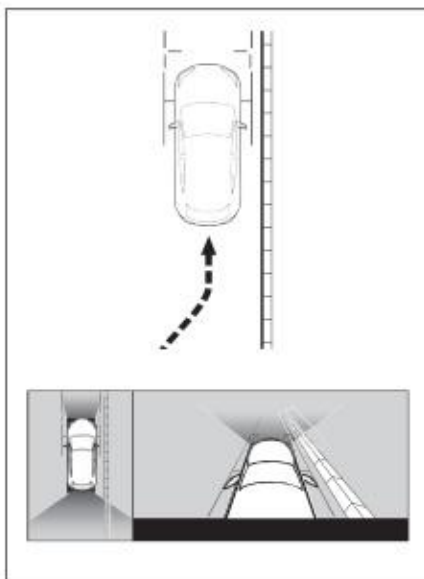

Použití čar předpokládané trasy vpřed

■ Zobrazení zatáčky a panoramatické zobrazení

- Zkontrolujte polohový vztah mezi čarami odhadovaného směru jízdy vpřed a překážkou.
- Otočte volantem a jeďte vpřed tak, aby se čáry odhadované dráhy jízdy vpřed nepřekrývaly se skutečnou překážkou.

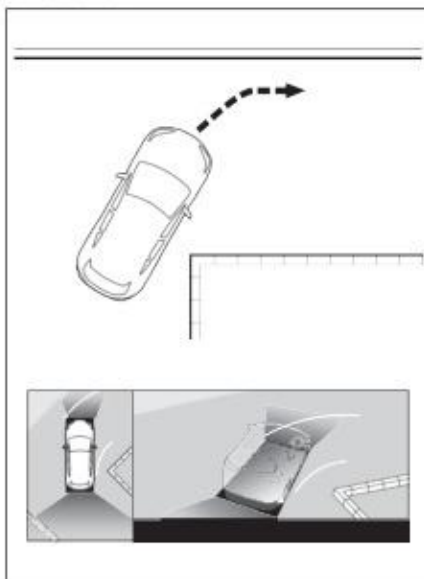


Režim zobrazení, když je řadící páka v poloze „R“

Pro kontrolu bezpečnosti při parkování vozidla se zobrazí pohled shora na vozidlo a pohled ze zadní kamery.


1. Přepněte polohu řazení na „R“.

- Režim se změní pokaždé, když se dotknete tlačítka pro přepínání režimu zobrazení.

■ Pohled zezadu a panoramatický pohled

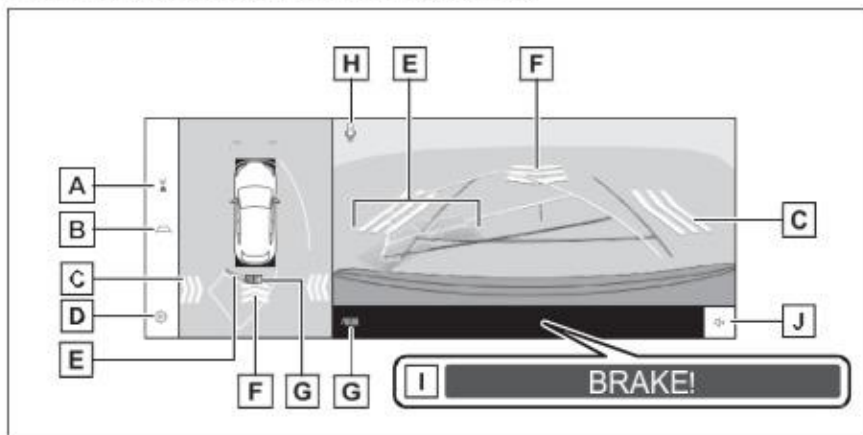

■ Široký pohled zezadu a panoramatický pohled

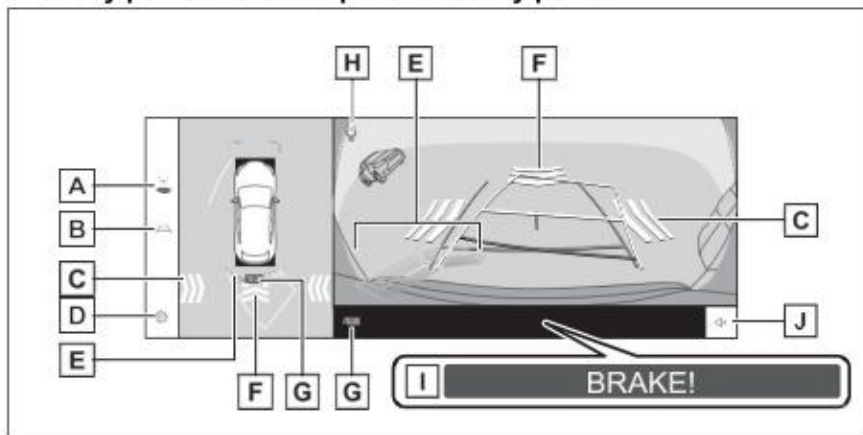

A Tlačítko pro přepínání režimu zobrazení

Přepne režim zobrazení při každém stisknutí tlačítka.

B Tlačítko pro přepínání vodící čáry

Přepíná režim vodící čáry při každém stisknutí tlačítka.

C RCTA (Upozornění na křížový provoz vzadu) / RCD (Detekce zadní kamery)

V následujících situacích se na obrazovce zobrazí indikátor.

- Když zadní radar detekuje překážku nebo vozidlo blížící se zezadu
- Pokud zadní kamera detekuje chodce za vozidlem
(Podrobnosti o RCTA (Varování před křížovým provozem vzadu) / RCD (Detekce zadní kamery) naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)

D Tlačítko pro přizpůsobení nastavení

Mění nastavení, jako je automatické zobrazení pohledu do zatáčky, detekční vzdálenost senzoru parkovacího asistenta SUBARU.

E Senzor parkovacího asistenta SUBARU

Zobrazí indikátor na obrazovce a spustí bzučák, když je objekt detekován senzorem. (Podrobnosti o senzoru parkovacího asistenta SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla)

F RCD (detekce zadní kamery)

Pokud zadní kamera detekuje chodce za vozidlem, na obrazovce se zobrazí indikátor. (Podrobnosti o RCD (detekci zadní kamery) naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)

G Ikona detekce znečištění kamery

Tato ikona se zobrazí, když je na kameře detekována nečistota.

H Ikona rozpoznávání hlasu *1

Tato ikona se zobrazí, když je v provozu systém hlasového ovládání.

I PKSB (Parkovací brzda)

Pokud je detekována překážka, s níž byste mohli kolidovat, zobrazí se na obrazovce zpráva. (Podrobnosti o PKSB (Parking Support Brake) naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)

J Tlačítko ztlumení

Ztlumte zvuk parkovacího asistenčního senzoru SUBARU / RCTA (varování před křížovým provozem vzadu) / RCD (detekce zadní kamery).

Ovládání řazení automaticky zruší ztlumení.

 INFORMACE

- Když je zobrazen pohled zezadu, dotkněte se displeje pro přepnutí na široký pohled zezadu.
- Poloha zobrazení parkovacího senzoru SUBARU nemusí odpovídat poloze překážky zobrazené na snímku z kamery.

 VAROVÁNÍ

- Poloha vodících čar zobrazených na obrazovce se může změnit v důsledku faktorů, jako je počet cestujících, hmotnost nákladu a sklon vozovky. Vždy

*1: Tato funkce není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.

▲ VAROVÁNÍ

se při řízení vždy vizuálně dívejte za sebe a kolem sebe.


- Zobrazení parkovacího senzoru SUBARU, RCTA a RCD se překrývají a zobrazují na obrazu z kamery, takže v závislosti na jasů okolí a barvách může být obtížné je vidět.

Změna režimu zobrazení vodící čáry

Režim zobrazení vodící čáry se změní pokaždé, když se dotknete tlačítka pro přepínání vodící čáry.

■ Režim odhadovaných čar trasy

Tento režim zobrazuje odhadované čáry trasy, které se pohybují v souladu s otáčením volantu.

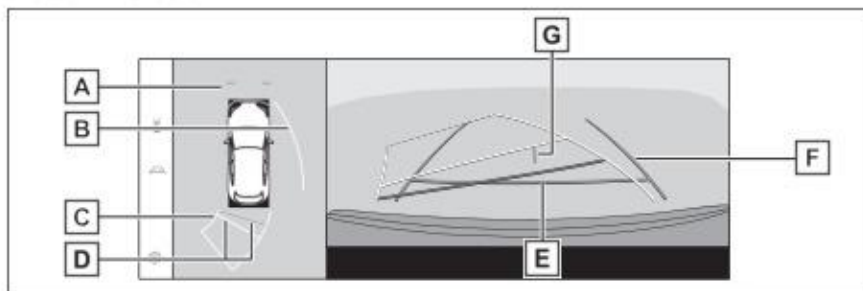

- A** Přední vzdálenostní vodící čáry
Zobrazují se asi 1 m (3 stopy) (modře) před vozidlem.
- B** Boční odhadované čáry trasy
Zobrazuje čáry dráhy (žluté), které jsou propojeny s ovládáním volantu.
- C** Odhadované čáry jízdy při couvání
Zobrazuje čáry kurzu (žluté), které jsou propojeny s ovládáním volantu.
- D** Vodící čáry vzdálenosti vzadu
Zobrazuje vzdálenost za vozidlem.
 - Vodící čára vzdálenosti je propojena s odhadovanými čarami trasy.
 - Zobrazuje vzdálenost asi 0,5 m (1,5 ft) (červená) a 1 m (3 ft) (žlutá) od středu konce zadního nárazníku.
- E** Vodící čára vzdálenosti vzadu

Zobrazuje vzdálenost asi 0,5 m (1,5 ft) (modrá) od konce zadního nárazníku.

F Vodicí čáry šířky vozidla

Zobrazuje čáry dráhy, když vozidlo couvá v přímé linii.

- Čáry jsou širší než skutečná šířka vozidla.
- Když je vozidlo v přímé poloze, vodicí čáry se budou překrývat s odhadovanými čarami dráhy.


G Středová vodicí čára vozidla

Zobrazuje střed vodicích čar šířky vozidla.

■ Režim vodicích čar parkovacího asistenta

Tento režim zobrazuje body návratu volantu (vodicí čáry parkovacího asistenta). Tento režim se doporučuje pro ty, kteří mají cit pro vozidlo a dokážou zaparkovat vozidlo bez pomoci odhadovaných naváděcích čar.

A Vodicí čáry přední vzdálenosti

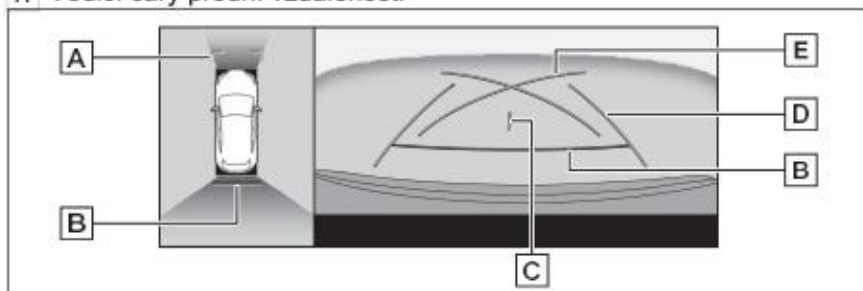

Zobrazují se asi 1 m (3 stopy) (modře) před vozidlem.

B Zadní naváděcí čáry vzdálenosti

Zobrazují vzdálenost za vozidlem.

- Zobrazuje vzdálenost asi 0,5 m (1,5 ft) (červeně) od středu konce zadního nárazníku.

C Zobrazuje vzdálenost za vozidlem. Zobrazuje střed vodicích čar šířky vozidla. Vodicí čáry šířky

D vozidla

Zobrazuje čáry dráhy, když vozidlo couvá po přímce.

- Čáry jsou širší než skutečná šířka vozidla.


E Vodicí čáry parkovacího asistenta

Zobrazuje vodicí čáry pro nejmenší možnou zatáčku za vozidlem.

- Při parkování použijte jako vodítko polohu otáčení volantu.

■ Režim vzdálenostních vodicích čar

Tento režim zobrazuje pouze vodicí čáry vzdálenosti. Doporučuje se pro ty, kteří nepotřebují vodicí čáry.

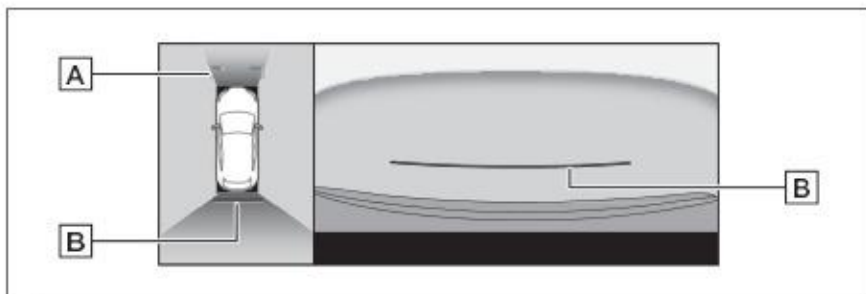

A Přední vzdálenostní vodící čáry

Zobrazuje vzdálenost asi 1 m (3 stopy) (modrá) před vozidlem.

B Zadní vodící čáry vzdálenosti


Zobrazují vzdálenost za vozidlem.

- Zobrazuje vzdálenost asi 0,5 m (1,5 ft) (červeně) od středu konce zadního nárazníku.

■ Režim středové čáry odhadované trasy

Tento režim zobrazuje odhadované čáry trasy a středovou vodící čáru vozidla, které se pohybují v souladu s otáčením volantu.

Tento režim použijte, když se středem zadního nárazníku blížíte k dopravní značce nebo sloupu.

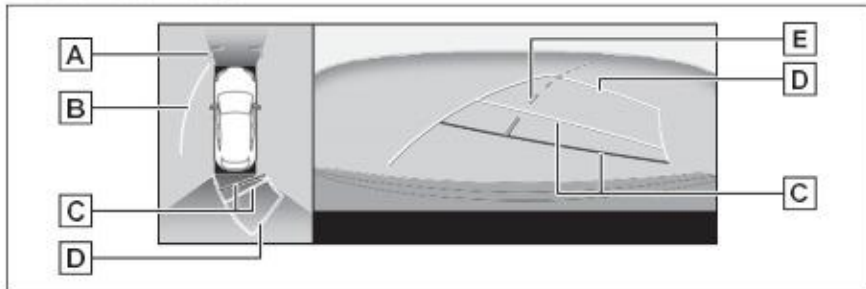

A Přední vodící čáry vzdálenosti

Zobrazují se asi 1 m (3 stopy) (modře) před vozidlem.

B Boční odhadované čáry trasy

Zobrazuje čáry dráhy (žluté), které jsou propojeny s ovládáním volantu.

C Vodící čáry vzdálenosti vzadu

Zobrazuje vzdálenost za vozidlem.

- Vodící čára vzdálenosti je propojena s odhadovanými čarami trasy.
- Zobrazuje vzdálenost asi 0,5 m (1,5 ft) (červená) a 1 m (3 ft) (žlutá) od středu konce zadního nárazníku.

D Odhadované čáry trasy couvání

Zobrazuje čáry trasy (žluté), které jsou propojeny s ovládáním volantu.

E Středová čára odhadované trasy

Zobrazuje středovou vodící čáru vozidla (zelenou), která je propojena s ovládáním volantu.

INFORMACE

Pokud nejsou zavřené zadní dveře, vodící čáry se nezobrazí. Pokud zavřete zadní dveře, ale vodící čáry se stále nezobrazují, nechte vozidlo zkontrolovat u jakéhokoli prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u jakéhokoli spolehlivého servisu.

VAROVÁNÍ


Zadní vodící čáry šířky vozidla jsou širší než skutečná šířka vozidla. Při couvání vždy vizuálně zkontrolujte prostor za vozidlem a své okolí.

Parkování pomocí režimu odhadovaných naváděcích čar

- 1 Přepněte řadicí páku do polohy „R“.
- 2 Otočte volant tak, aby se odhadované čáry dráhy pohybu nacházely v rámci parkovacího místa, a poté pomalu couvejte.


A Parkovací místo

B Odhadované naváděcí
čáry

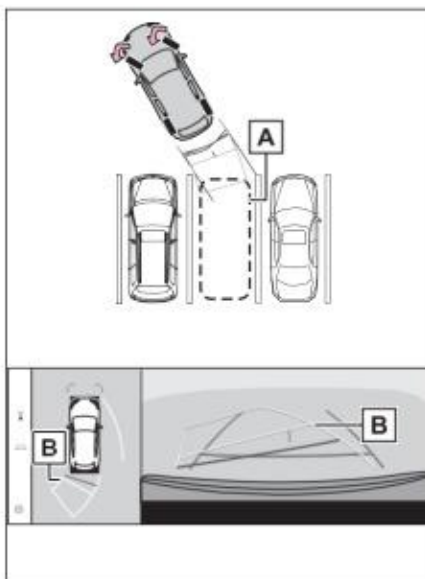

- 3 Jakmile zadní část vozidla vjede do parkovacího místa, otočte volantem tak, aby vodící čáry šířky vozidla byly v levém a pravém ohraničení parkovacího místa.

A Vodící čáry šířky vozidla

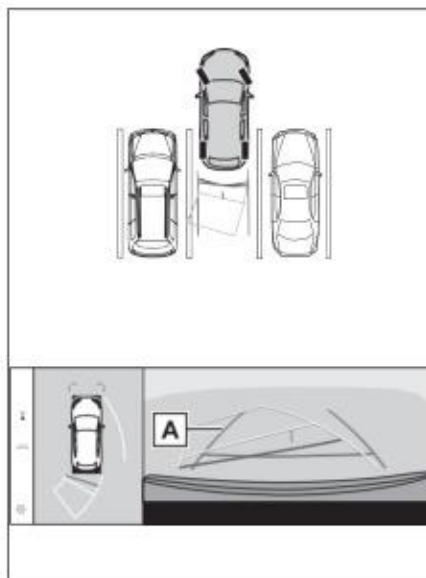


- 4 Jakmile jsou vodící čáry šířky vozidla a čáry parkovacího místa rovnoběžné, narovnejte volant a pomalu couvejte, dokud vozidlo zcela nezajede do parkovacího místa.
- 5 Zastavte vozidlo na vhodném místě a dokončete parkování.

Parkování pomocí režimu vodících čar parkovacího asistenta

- 1 Přesuňte řadicí páku do polohy „R“.

- 2** Couvejte, dokud se vodící čáry parkovacího asistenta nevyrovnají s dělicí čarou parkovacího místa.


- A Vodící čáry parkovacího
B asistenta Dělicí čára
parkovacího místa

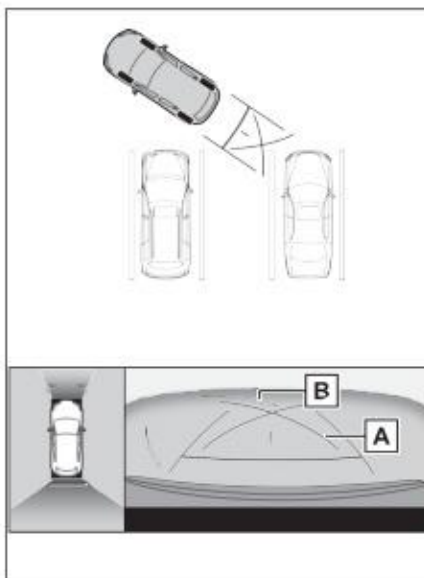

- 3** Otočte volant zcela na doraz a pomalu couvejte.
- 4** Jakmile je vozidlo rovnoběžné s parkovacím stáním, narovnejte volant a pomalu couvejte, dokud vozidlo zcela nezajede do parkovacího stání.
- 5** Zastavte vozidlo na vhodném místě a dokončete parkování.

Obrazovka při sklopených vnějších zpětných zrcátkách

Když jsou vnější zpětná zrcátka sklopená, zobrazí se místo panoramatického pohledu obraz z bočních kamer. To vám může pomoci potvrdit, že okolí vozidla je bezpečné, když parkujete na úzkém místě.

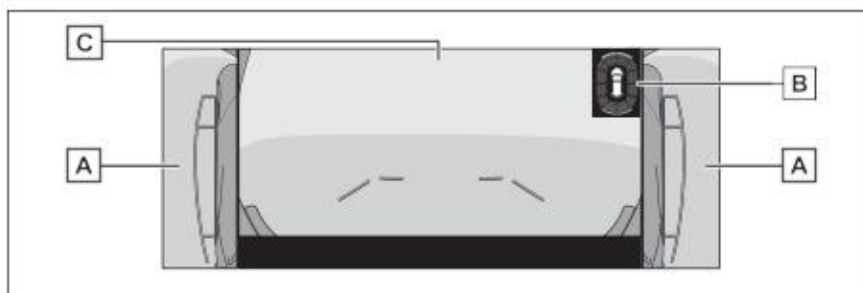

A Boční pohledy

B Senzor parkovacího asistenta SUBARU

Zobrazí indikátor na obrazovce a spustí bzučák, když senzor detekuje objekt. (Podrobnosti o senzoru parkovacího asistenta SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla)

C Široký pohled zepředu / Pohled zezadu / Široký pohled zezadu


☐ INFORMACE

Poloha zobrazení parkovacího senzoru SUBARU se nemusí shodovat s polohou překážky zobrazené na snímku z kamery.

Přiblížení na obrazovce

Přiblížení na obrazovce lze provést, pokud je obraz na obrazovce příliš malý a špatně viditelný.

Na panoramatickém pohledu se dotkněte oblasti, kterou chcete přiblížit.

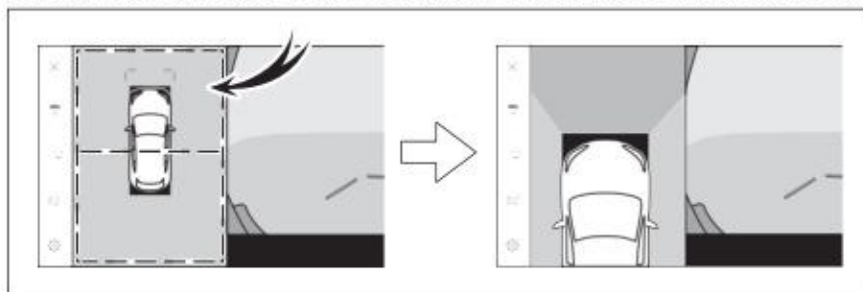

- Vybraná oblast se zvětší.
- V panoramatickém zobrazení můžete přiblížit jedno ze dvou míst před vozidlem nebo za ním.
- Chcete-li zrušit přiblížení, znovu se dotkněte obrazovky.


☐ INFORMACE

- Funkce přiblížení je aktivní, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 - Rychlost vozidla je nižší než 12 km/h (7 mph)
 - Senzor parkovacího asistenta SUBARU je zapnutý
- V kterékoli z následujících situací bude funkce zvětšení automaticky zrušena:
 - Rychlost vozidla je vyšší než 12 km/h (7 mph)
 - Senzor parkovacího asistenta SUBARU je vypnutý
- Při přiblížení panoramatického zobrazení se vodící čáry nezobrazí.

Zobrazení průhledného pohledu pod podlahou

Lze zobrazit kompozici záběrů kamery pořízených v minulosti z aktuální polohy vozidla, která pomáhá porozumět situaci pod vozidlem, poloze pneumatik atd.

Průhledný pohled pod podlahou se zobrazí, když je zapnuto nastavení na obrazovce vlastního nastavení a vozidlo se pohybuje dopředu nebo dozadu.

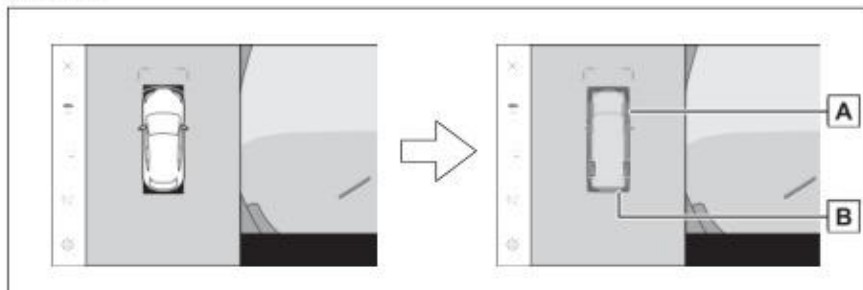

A Stopy pneumatik

Zobrazuje vodící čáry polohy pneumatik propojené s volantem.

B Vodící čáry vozidla

Zobrazuje vnější část vozidla.

☐ INFORMACE

- Průhledný pohled pod podlahou se nezobrazuje v následujících případech:
 - Rychlost vozidla je vyšší než 20 km/h (12 mph)
 - Vozidlo zastaví a uplyne určitá doba
 - Pokud se vozidlo po nastartování nepohybuje po určitou vzdálenost
 - Boční zrcátka jsou sklopená
 - ABS je v provozu
 - Systém nefunguje správně
- Systém nemusí fungovat správně v následujících situacích:
 - Silnice pokryté sněhem
 - Stíny od světel a podobně
 - Na objektivu kamery je nečistota nebo cizí předmět
 - Voda (řeka, moře atd.)
 - Bylo nainstalováno volitelné vybavení
 - Před kamerou je překážka
 - Byly vyměněny pneumatiky

- Zadní dveře jsou otevřené a kamera není ve správné poloze
- Povrch vozovky je kluzký nebo kola prokluzují
- Vozidlo je na kopci nebo na jiné strmé silnici
- Vzhledem k tomu, že se zobrazuje záběr, který byl pořízen v minulosti, se obrazovka a skutečná situace mohou lišit v následujících případech:
 - Po zachycení zobrazení se objeví nebo pohne překážka
 - Písek nebo sníh se po zachycení zobrazení rozpadne a pohne se
 - V zobrazeném rozsahu se nachází bláto nebo kaluže
 - Když vozidlo klouže
- Část nebo celé průhledné zobrazení pod podlahou se může v následujících případech zobrazit černě:
 - Vozidlo se začne pohybovat bez zachyceného zobrazení
 - Pokud se vozidlo po nastartování nepohne o určitou vzdálenost
 - Volant je otočen o více než určitý úhel
 - Vozidlo se zastaví a uplyne určitá doba
 - Vnější zpětná zrcátka jsou sklopená
 - ABS je v provozu
 - Systém nefunguje správně


VAROVÁNÍ

- Vodicí čáry pneumatik a vozidla nemusí být správně zarovnaný se skutečnou polohou vozidla z důvodu počtu cestujících, zatížení vozidla, sklonu vozovky, stavu povrchu vozovky, jasu okolí, volitelného vybavení, výměny pneumatik a dalších důvodů. Při řízení vždy kontrolujte své okolí.
- Zobrazený pohled je pohled, který byl zaznamenán v minulosti. Pokud se tedy překážky a jiné objekty po zachycení pohybují, průhledný pohled pod podlahou a skutečná situace nemusí vždy odpovídat.

Změna nastavení monitoru panoramatického zobrazení

Nastavení týkající se monitoru panoramatického zobrazení, jako je automatické zobrazení zobrazení zatáčky, lze změnit.

1 Klepněte na [].

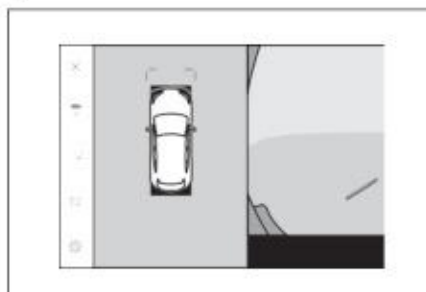

2 Vyberte požadovanou položku.

● [Zobrazení zatáčky]

Automaticky zobrazit pohled do zatáčky.

● [Pohled pod vozidlem]

Zapněte nebo vypněte nastavení zobrazení průhledného pohledu pod podlahou. Při zapnutí a pohybu vozidla dopředu nebo dozadu se zobrazí kompozitní zobrazení z kamery zachycené v

minulosti z aktuální polohy vozidla, což pomáhá porozumět situaci pod vozidlem, poloze předních pneumatik atd. Zobrazení se zobrazuje v panoramatickém pohledu, bočním pohledu nebo pohledu do zatáčky.

● [3D zobrazení parkovacího asistenta SUBARU]

Zobrazit nebo skrýt displej senzoru parkovacího asistenta SUBARU.

● [Vzdálenost parkovacího asistenta SUBARU]

Změňte vzdálenost, na kterou senzor parkovacího asistenta SUBARU začne detekovat překážky.



☐ INFORMACE


Z bezpečnostních důvodů nelze zobrazit obrazovku vlastního nastavení, když je vozidlo v pohybu.

Změna detekční vzdálenosti parkovacího asistenčního senzoru SUBARU

Parking Assist

Změňte vzdálenost, na kterou senzor parkovacího asistenta SUBARU začne detekovat překážky.

- 1 Klepněte na [Vzdálenost parkovacího asistenta SUBARU].
- 2 Vyberte vzdálenost, na kterou chcete začít detekovat objekty.
- 3 Stiskněte [OK].

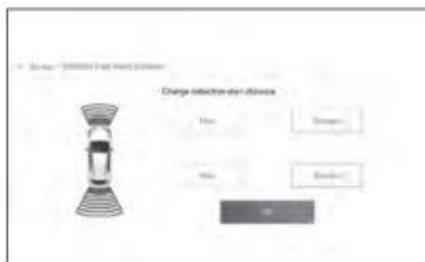

Bezpečnostní opatření pro monitor s panoramatickým zobrazením

Při řízení vždy vizuálně kontrolujte prostor za sebou a své okolí. V opačném případě může dojít ke kolizi s jinými vozidly nebo k nepředvídané nehodě. Při používání monitoru s panoramatickým zobrazením dodržujte níže uvedená opatření.

VAROVÁNÍ


- Nikdy se nespolehejte zcela na monitor s panoramatickým zobrazením. Vždy se vizuálně dívejte za sebe a do svého okolí, stejně jako při řízení jakéhokoli jiného vozidla. Zejména dbejte na to, abyste nenarazili do vozidel zaparkovaných v okolí nebo do jiných předmětů.
- Během jízdy vždy vizuálně kontrolujte prostor za sebou a své okolí.
- Nikdy nejezděte, když se díváte pouze na obrazovku. Obraz na obrazovce se může lišit od skutečných podmínek. Kromě toho existuje omezení rozsahu obrazu, který může kamera zachytit. Nikdy neotáčejte ani necouvejte pouze při pohledu na obrazovku. Mohlo by dojít ke kolizi s jiným vozidlem nebo k jiné nepředvídané nehodě. Vždy vizuálně kontrolujte okolí vozidla a používejte zpětná a boční zrcátka vozidla.
- Poloha vodicích čar zobrazených na obrazovce se může změnit v důsledku faktorů, jako je počet cestujících, hmotnost nákladu a sklon vozovky. Během jízdy vždy vizuálně kontrolujte prostor za sebou a své okolí.
- Monitor s panoramatickým zobrazením nepoužívejte v následujících případech:
 - Na zledovatělém nebo kluzkém povrchu vozovky nebo na sněhu
 - Při použití řetězů na pneumatiky nebo nouzových pneumatik
 - Když přední dveře nebo zadní dveře nejsou zcela zavřené
 - Na nerovných silnicích, například na kopcích
 - Pokud jsou namontovány pneumatiky jiné velikosti, než jakou specifikuje SUBARU
 - Pokud bylo odpružení upraveno
 - Pokud je na místě zobrazeném na obrazovce instalován produkt, který není od společnosti SUBARU
- Při nízkých venkovních teplotách může obrazovka ztmavnout nebo se obraz může zeslabit. Při pohybu vozidla se může obraz zkreslit nebo nemusíte být schopni vidět obraz na obrazovce, proto při řízení vždy vizuálně kontrolujte své okolí.
- Pokud vyměníte pneumatiky, poloha vodicích čar zobrazených na obrazovce může být nesprávná.

UPOZORNĚNÍ

- Průhledné zobrazení, pohyblivé zobrazení, panoramatické zobrazení, boční zobrazení a zobrazení zatáčení vytvářejí obraz, který je složen z obrazů zachycených přední kamerou, zadní kamerou a bočními kamerami. Vzhledem k tomu, že je zobrazený rozsah a obsah omezen, ujistěte se, že plně rozumíte funkcím monitoru panoramatického zobrazení, než jej použijete.
- Čtyři rohy průhledného zobrazení, pohyblivého zobrazení, panoramatického zobrazení, zobrazení bočního prostoru a zobrazení zatáčení mají oblast zpracování kompozice videa vycentrovanou na okrajích kamer a ostrost obrazu se může snížit. Nejedná se však o závadu.
- V závislosti na světelných podmínkách v blízkosti každé kamery se na průhledném pohledu, pohyblivém pohledu, panoramatickém pohledu, bočním pohledu a pohledu do zatáčky mohou objevit světlé a tmavé skvrny.
- Průhledné zobrazení, pohyblivé zobrazení, panoramatické zobrazení, boční zobrazení a zobrazení zatáčení nesahají výše než do polohy instalace a rozsahu snímání obrazu každé kamery.
- Kolem vozidla jsou mrtvá místa, a proto existují oblasti, které nejsou na monitoru panoramatického zobrazení zobrazeny.
- Trojrozměrné objekty zobrazené v širokém pohledu zepředu, pohledu zezadu, širokém pohledu zezadu nebo pohledu z boku nemusí být zobrazeny v průhledném pohledu, pohyblivém pohledu, panoramatickém pohledu, pohledu bočního odstupu a pohledu do zatáčky.
- Lidé a další trojrozměrné překážky se mohou při zobrazení na monitoru panoramatického pohledu zobrazovat odlišně. (Mezi tyto rozdíly patří případy, kdy se zdá, že zobrazené objekty se převrátily, zmizely v blízkosti oblastí zpracování obrazu, objevují se z oblastí zpracování kompozice videa nebo když se skutečná vzdálenost k objektu liší od zobrazené polohy.)
- Když jsou otevřené zadní dveře, které jsou vybaveny zadní kamerou, nebo přední dveře, které jsou vybaveny bočními zrcátky se zabudovanými bočními kamerami, nebudou se snímky na monitoru panoramatického zobrazení zobrazovat správně.
- Ikona vozidla zobrazená v průhledném pohledu, pohyblivém pohledu, panoramatickém pohledu, pohledu bočního prostoru a pohledu do zatáčky je počítačem generovaný obraz, takže barva, tvar a velikost se budou lišit od skutečného vozidla. Proto se může zdát, že se blízké trojrozměrné objekty dotýkají vozidla, a skutečné vzdálenosti od trojrozměrných objektů se mohou lišit od zobrazených.
- Kamera nemusí fungovat správně a obraz může být na obrazovce zobrazen následujícím způsobem:
 - Když je řadič páka v poloze „R“, může být část nebo celá obrazovka černá
 - Když je řadič páka v poloze „R“, obrazovka se nemusí přepnout na obraz z kamery
 - Pokud je zvolena jiná poloha řazení než „R“, může zůstat zobrazen obraz z kamery
 - Na obrazu z kamery se nezobrazují vodící čáry a zobrazují se symboly upozornění a varovná upozornění


Oblast zobrazená na obrazovce

Kolem vozidla jsou mrtvá úhlová pole, a proto existují oblasti, které nejsou na obrazovce zobrazeny. I když se na obrazovce nezobrazuje nic kolem vozidla, na silnici mohou být překážky, s nimiž můžete kolidovat. Vždy vizuálně zkontrolujte své okolí.

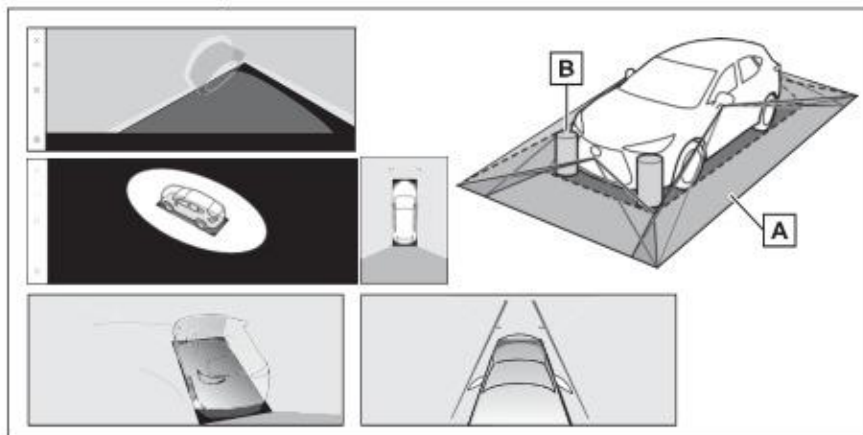

- A Oblast zobrazená na obrazovce
B Objekty nezobrazené na obrazovce

Objekty v černých oblastech se na obrazovce nezobrazují.

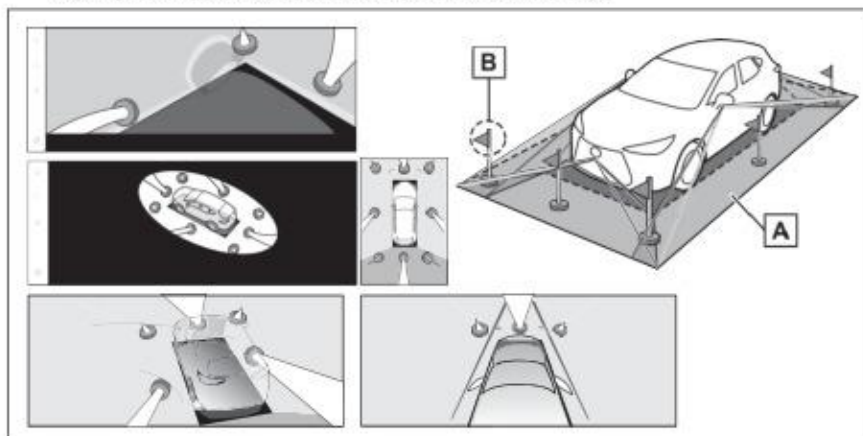


- A Oblast zobrazená na obrazovce
B Části objektů nezobrazené na obrazovce

Části vyšší než silnice se na obrazovce nezobrazují.

INFORMACE


- Černé části kolem ikony vozidla nejsou kamerou zobrazeny. Vizualně zkontrolujte tyto oblasti.
- Vzhledem k tomu, že snímky jsou získávány ze čtyř kamer, zpracovávány a zobrazovány na standardním plochém povrchu vozovky, průhledné zobrazení, pohyblivé zobrazení, panoramatické zobrazení (včetně zobrazení se zoomem), zobrazení bočního prostoru a zobrazení zatáček mohou být zobrazovány následovně:
 - Objekty mohou vypadat sbalené; tenčí nebo větší než obvykle.
 - Objekt ve vyšší poloze než povrch vozovky může vypadat dále, než ve skutečnosti je, nebo se nemusí objevit vůbec.
 - Vysoké objekty mohou vypadat, že vyčnívají z nezobrazených oblastí obrazu.
- V důsledku světelných podmínek se u každé kamery mohou objevit rozdíly v jasů obrazu.
- Zobrazovaný obraz může být nesprávně zarovnán v důsledku sklonu karoserie vozidla nebo změny výšky vozidla způsobené počtem cestujících a zatížením vozidla.
- Pokud nejsou dveře zcela zavřené, nemusí být obraz a vodící čáry zobrazeny správně.
- Polohový vztah povrchu vozovky a objektů k ikoně vozidla zobrazené v průhledném pohledu, pohyblivém pohledu, panoramatickém pohledu (včetně zobrazení se zoomem), pohledu bočního odstupu a pohledu do zatáčky se může lišit od skutečných poloh.
- Na obrazovce se může objevit světlo od SPZ osvětlené zezadu.
- Snímky označené na obrázku symbolem [○] jsou složené, a proto mohou být některé oblasti obtížně viditelné.

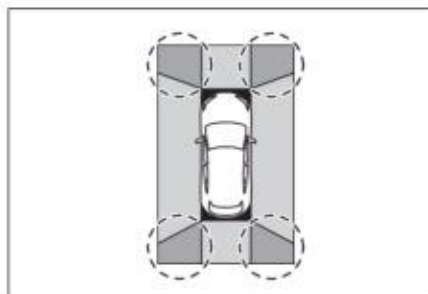

■ Široký pohled zepředu

- A** Oblast zobrazená na obrazovce
B Objekty nezobrazené na obrazovce

Oblasti v blízkosti obou rohů nárazníků se na obrazovce nezobrazí.

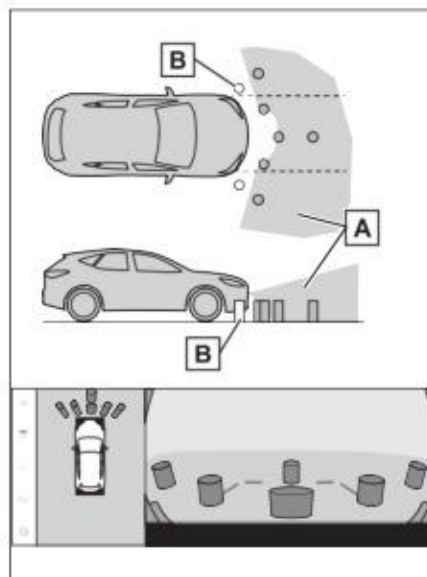


☐ INFORMACE

- Oblast pokrytá kamerou je omezená. Objekty, které jsou blízko obou rohů nárazníku nebo pod nárazníkem, nelze zobrazit na obrazovce.
- Vnímání hloubky obrazu zobrazeného na obrazovce se liší od skutečné vzdálenosti.
- Širokoúhlá přední kamera používá speciální objektiv, takže vnímání hloubky obrazu zobrazeného na obrazovce se liší od skutečné vzdálenosti.

■ Oba boční pohledy (když jsou boční zrcátka sklopená)

A Oblast zobrazená na obrazovce

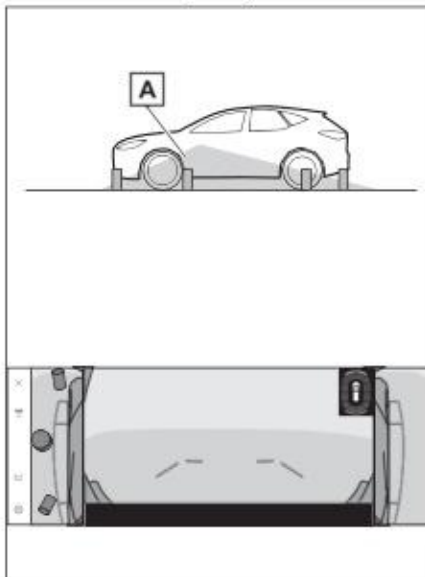


INFORMACE

- Rozsah zobrazený na obrazovce se může lišit v závislosti na stavu vozidla a povrchu vozovky.
- Oblast pokrytá kamerou je omezená. Objekty, které jsou blízko nárazníku na straně spolujezdce nebo pod nárazníkem, nelze zobrazit na obrazovce.
- Vnímání hloubky obrazu zobrazeného na obrazovce se liší od skutečné vzdálenosti.
- Kamery pro boční a zadní pohled používají speciální objektiv, takže vnímání hloubky obrazu zobrazeného na obrazovce se liší od skutečné vzdálenosti.

■ Pohled zezadu

- A Oblast zobrazená na obrazovce
- B Objekty nezobrazené na obrazovce


Oblasti v blízkosti obou rohů nárazníků se na obrazovce nezobrazí.

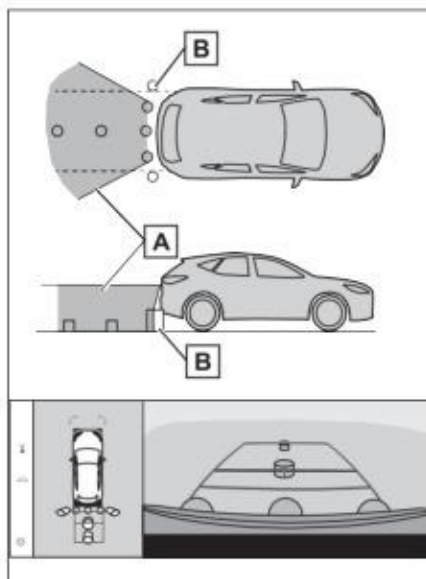

■ Široký pohled zezadu

- A Oblast zobrazená na obrazovce
- B Objekty nezobrazené na obrazovce

Oblasti v blízkosti obou rohů nárazníků se na obrazovce nezobrazí.

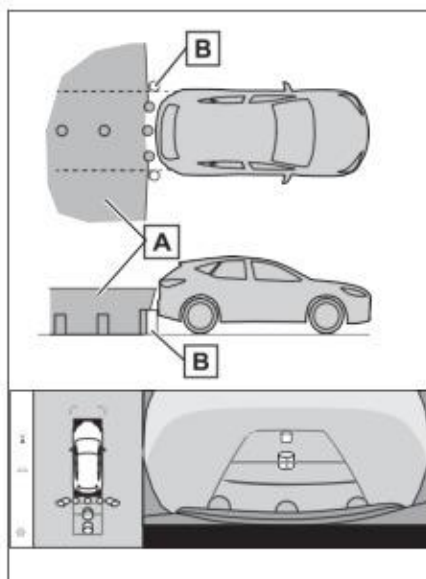


☐ INFORMACE

- Rozsah zobrazený na obrazovce se může lišit v závislosti na stavu vozidla a povrchu vozovky.
- Oblast pokrytá kamerou je omezená. Objekty, které jsou blízko obou rohů nárazníku nebo pod nárazníkem, nelze zobrazit na obrazovce.
- Vnímání hloubky obrazu zobrazeného na obrazovce se liší od skutečné vzdálenosti.
- Zadní kamera a širokoúhlá zadní kamera používají speciální objektiv, takže vnímání hloubky obrazu zobrazeného na obrazovce se liší od skutečné vzdálenosti.
- Objekty, které jsou výše než zadní kamera, se nemusí na monitoru zobrazit.
- Na obrazovce se může objevit světlo z pozadí osvětlené poznávací značky.


Poloha kamery

Kamery monitoru panoramatického zobrazení jsou umístěny na místech znázorněných na obrázcích.


■ Přední kamera

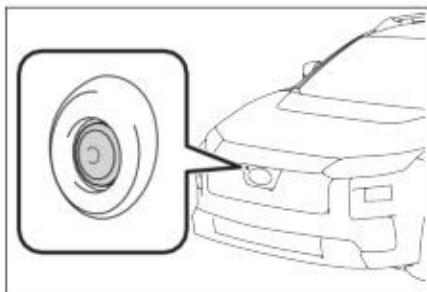

■ Boční kamery

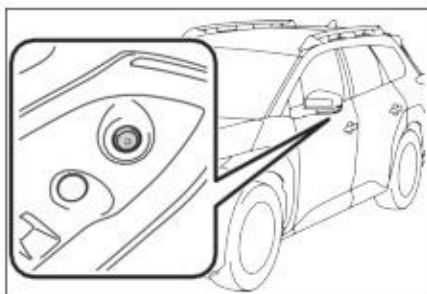

■ Zadní kamera

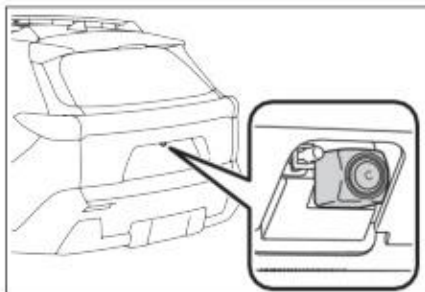

Čištění kamery

Pokud se na kameru přilepí nečistoty nebo cizí předměty, jako jsou kapky vody, sníh nebo bláto, nebudete moci obraz jasně vidět. Pokud k tomu dojde, postříkejte kameru velkým množstvím vody a poté objektiv kamery otřete měkkým vlhkým hadříkem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Monitor s panoramatickým zobrazením může přestat fungovat správně. Vezměte na vědomí následující body:
 - Nenarážejte do kamery ani na ni nevyvíjejte silný náraz. Mohlo by dojít ke změně polohy a montážního úhlu kamery.
 - Kamera je navržena tak, aby byla vodotěsná. Neodpojujte ji, nerozebírejte ji ani ji neupravujte.
 - Při mytí objektivu kamery postříkejte kameru velkým množstvím vody a poté objektiv kamery otřete měkkým vlhkým hadříkem. Silné otření objektivu kamery může poškrábat objektiv kamery a vy již nebudete moci jasně vidět snímky.
 - Kryt kamery je vyroben z pryskyřice. Nedovolte, aby se na kameru přilepilo organické rozpouštědlo, vosk na auto, čistič oken nebo nátěr na sklo. Pokud k tomu dojde, okamžitě je setřete.
 - V chladném počasí nelijte na vozidlo horkou vodu ani neprovádějte jiné rychlé změny teploty.
 - Pokud vozidlo myjete vysokotlakou myčkou, nemiřte hadicí přímo na kameru nebo oblast kamery. Použití silného tlaku vody může způsobit poruchu kamery.
- Pokud dojde k nárazu do kamery, může dojít k jejímu selhání. Pokud k tomu dojde, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u jakéhokoli spolehlivého servisu.

■ Čištění zadní kamery kapalinou do ostřikovače

Nečistoty na objektivu zadní kamery lze odstranit pomocí speciálního čisticího ostřikovače kamery. Podrobnosti naleznete v „Návodu k obsluze“.


- Při čištění kamery může být obtížné vidět obraz kvůli kapalině do ostřikovačů. Při couvání nezapomeňte před pokračováním vizuálně zkontrolovat okolí vozidla, a to jak přímo, tak pomocí zrcátek.
- Pokud po čištění zůstane na povrchu objektivu kamery kapalina do ostřikovačů, může být v noci obtížné vidět obraz kvůli výšce nebo sklonu světlometů vozidla za vámi.
- Po vyčištění nemusí být některé nečistoty zcela odstraněny. V takovém případě opláchněte objektiv kamery velkým množstvím vody a poté jej otřete měkkým hadříkem navlhčeným vodou.
- Kapalina do ostřikovačů je stříkána na povrch objektivu kamery. Proto nelze odstranit led, sníh atd., které přilnou kolem kamery.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenarážejte do trysky ostřikovače ani ji nevystavujte silnému nárazu, protože by se mohla změnit poloha a úhel instalace trysky ostřikovače.

Parkovací asistenční světla

Parkovací asistenční světla systému panoramatického monitoru jsou instalována na místech znázorněných na obrázku.

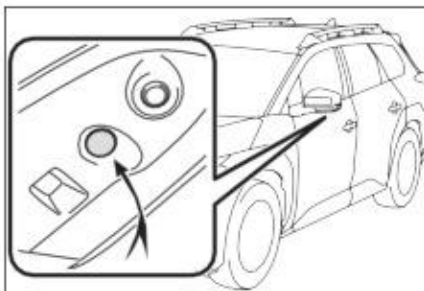

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte následující bezpečnostní opatření, jinak nemusí systém monitoru panoramatického výhledu fungovat správně:
 - Na světlo nevyvíjejte nadměrnou sílu ani jej nevystavujte silnému nárazu. Mohlo by dojít k odchylce polohy nebo úhlu instalace světla.
 - Světla neodstraňujte, nerozebírejte ani neupravujte, protože mají vodotěsnou konstrukci.
 - Při čištění světel je omyjte velkým množstvím vody a poté je otřete měkkým vlhkým hadříkem.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Na kryty světel neaplikujte organická rozpouštědla, vosky, rozpouštědla odstraňující olej, skleněné povlaky atd., protože jsou vyrobeny z pryskyřice. Pokud k tomu dojde, okamžitě je odstraňte.
- Nevystavujte světla náhlým změnám teploty, například použitím horké vody, když jsou studená.
- Při mytí vozidla vysokotlakým čističem nestříkejte vodu přímo na světla nebo jejich okolí. Vysokotlaká voda může světla poškodit a způsobit jejich nesprávnou funkci.
- Pokud bylo světlo vystaveno silnému nárazu, může být poškozeno. Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u jakéhokoli spolehlivého servisu.

Rozdíly mezi obrazovkou a skutečnou vozovkou

Složené obrazy na monitoru panoramatického pohledu a vodící čáry poskytují vodič vzdálenosti pro rovné povrchy vozovky. Mezi vodícími čarami na obrazovce a skutečnou vzdáleností a trasou na silnici proto existuje určitá odchylka.

■ Když se povrch za vozidlem prudce zvedá


Vodící čáry vzdálenosti se budou zdát blíže k vozidlu, než je skutečná vzdálenost. Předměty na svahu tak budou vypadat, že jsou dále, než ve skutečnosti jsou. Stejným způsobem bude existovat chybové rozpětí mezi vodícími čarami a skutečnou vzdáleností a trasou na silnici.

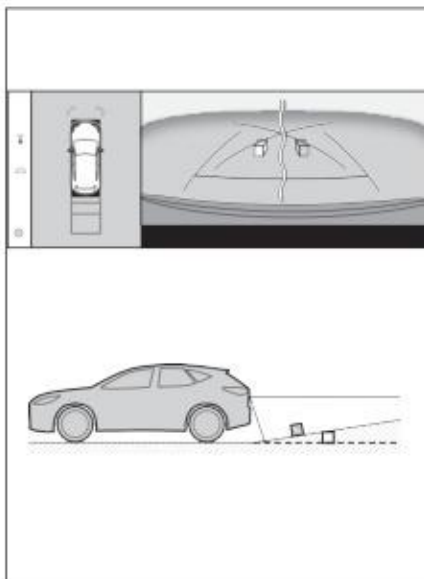

■ Když se terén za vozidlem prudce svažuje

Vodící čáry vzdálenosti se budou zdát být dále od vozidla, než je skutečná vzdálenost. Předměty na svahu tak budou vypadat blíže, než ve skutečnosti jsou. Stejným způsobem bude existovat chybové rozpětí


mezi vodícími čarami a skutečnou vzdáleností a směrem na silnici.

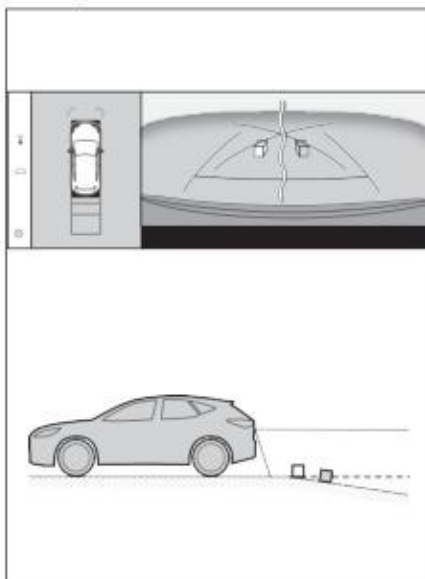

■ Když se jakákoli část vozidla prohne


Když se jakákoli část vozidla prohne v důsledku počtu cestujících nebo rozložení nákladu, vznikne mezi vodícími na obrazovce a skutečnou vzdáleností a trasou na silnici.

A Chybové rozpětí

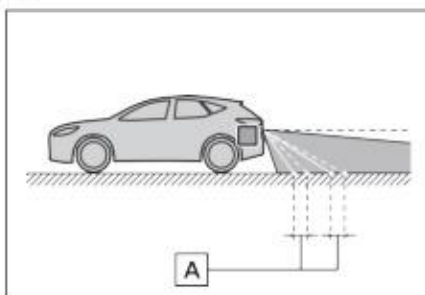

■ Odhadovaná středová osa trasy

Vzhledem k tomu, že vodící čáry jsou zobrazeny ve vzduchu v blízkosti zadního nárazníku, může se občas zdát, že jsou mimo střed.

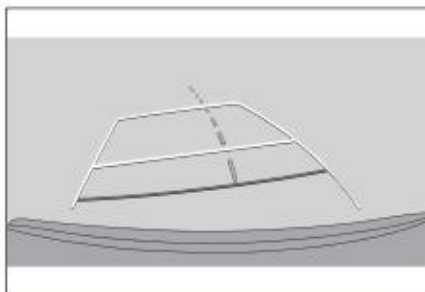

Rozdíly mezi obrazovkou a skutečnými 3D objekty


Vzhledem k tomu, že vodící čáry zobrazené na obrazovce jsou zobrazeny pro rovný povrch vozovky, není možné určit polohu trojrozměrných objektů. Při přiblížení se k trojrozměrnému objektu, který vyčnívá (například plošina nákladního vozidla), vezměte na vědomí následující upozornění.

▲ VAROVÁNÍ

Když je displej senzoru parkovacího asistenta SUBARU červený, před dalším pohybem vozidla proveďte vizuální kontrolu. Hrozí nebezpečí, že byste mohli narazit do jiného vozidla nebo by mohlo dojít k jiné nepředvídané nehodě.

■ Zobrazení panoramatického pohledu (včetně zobrazení zoomu)


Na obrazovce se zdá, že mezi nárazníkem vozidla a jiným objektem nebo vozidlem je mezera, a nevypadá to, že by vozidlo s objektem nebo vozidlem narazilo. Vozidlo je však nad čarami trasy, takže může dojít ke kolizi vozidla s předmětem nebo vozidlem. Nezapomeňte vizuálně zkontrolovat své okolí.

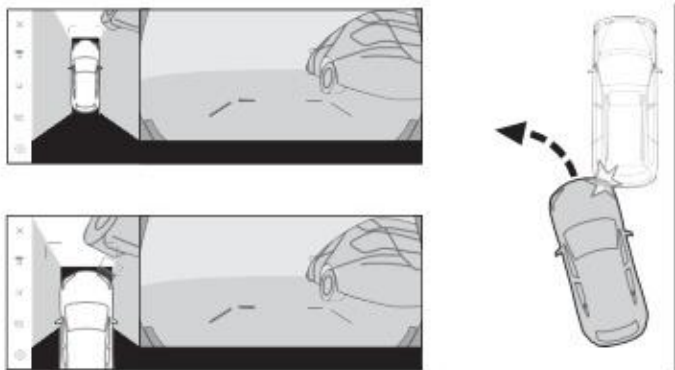

■ Odhadované čáry trasy


- Na obrazovce se zdá, že nárazník vozidla je mimo odhadované čáry trasy a nevypadá to, že by vozidlo narazilo do předmětu nebo vozidla. Vozidlo je však nad čarami trasy, takže může dojít ke kolizi vozidla s předmětem nebo vozidlem. Nezapomeňte vizuálně zkontrolovat své okolí.

A Odhadované čáry trasy

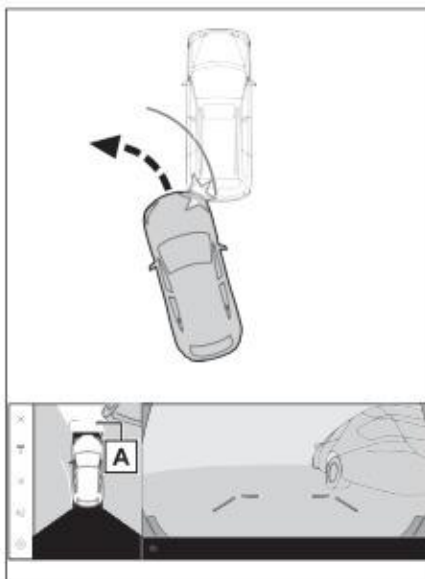


- Trojrozměrné objekty ve vysokých polohách (například převis stěny nebo nakládací plošina nákladního vozidla) se nemusí na obrazovce zobrazit. Nezapomeňte vizuálně zkontrolovat své okolí.

A Přesah stěny

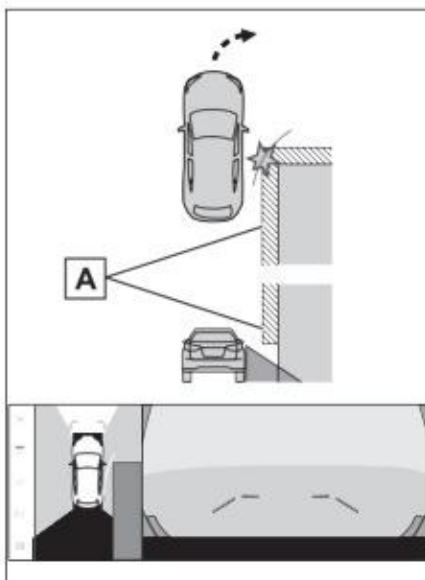


- Na obrazovce se může zdát, že plošina nákladního vozidla je mimo odhadované čáry trasy a zdá se, že vozidlo s ním nekoliduje. Plošina však může ve skutečnosti překročit odhadované čáry trasy, a pokud couváte podle odhadovaných čar trasy, může vozidlo do nákladního vozidla narazit. Nezapomeňte vizuálně zkontrolovat své okolí.

A Odhadované čáry trasy

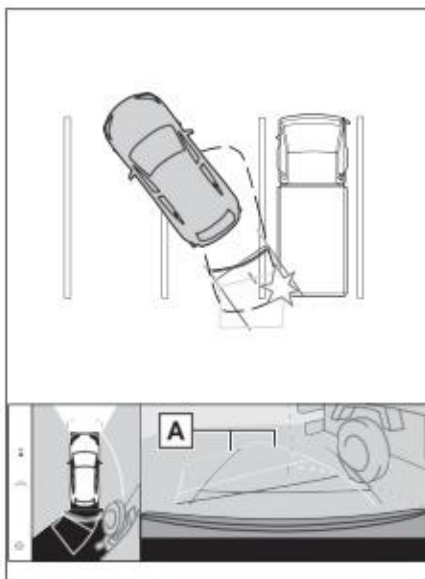


■ Vodící čáry vzdálenosti

Na obrazovce vodící čáry vzdálenosti ukazují, že v bodě parkuje nákladní vůz **B**. Ve skutečnosti však při couvání do bodu **A** do nákladního vozidla narazíte. Na obrazovce se zdá, že bod **A** je nejbližší, následovaný body **B** a **C**. Ve skutečnosti je však vzdálenost k bodům **A** a **C** stejná a bod **B** je dále než **A** a **C**. Nezapomeňte vizuálně zkontrolovat prostor za sebou a v okolí. Vzdálenost k bodu **D** je asi 1 m (3 stopy).

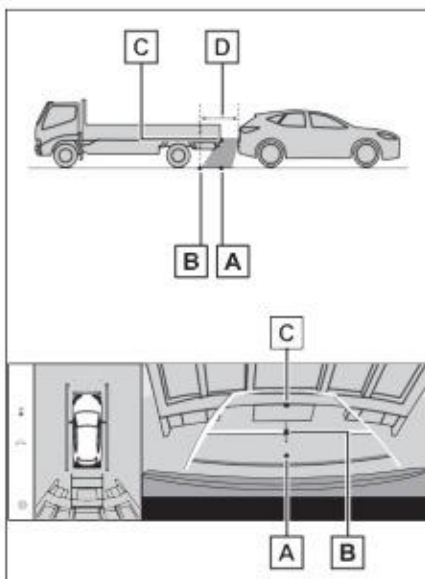


■ Přesah diagonálního nosníku V

panoramatickém pohledu se může diagonální nosník jevit jako rovný a zdá se, že do něj nelze narazit, avšak protože horní část ve skutečnosti přesahuje, vozidlo do něj může narazit. Nezapomeňte vizuálně zkontrolovat prostor za vozidlem a okolí.

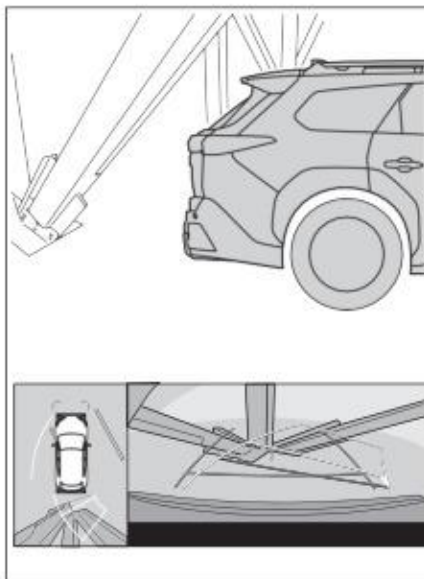

■ Funkce zvětšení

Na rozdíl od normálního panoramatického zobrazení funkce zvětšení panoramatického zobrazení přiblíží ikonu vozidla. Bílé čáry na silnici, stěny a další objekty proto mohou vypadat ohnuté.

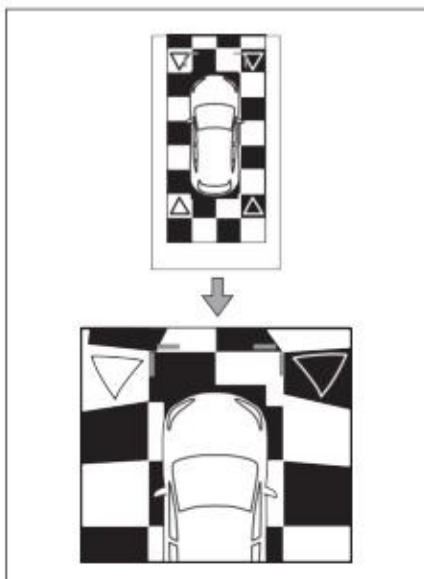

Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky

Pokud si všimnete některého z níže uvedených příznaků nebo vás některý z nich znepokojuje, zkontrolujte problém znovu a podívejte se na pravděpodobnou příčinu a řešení.

Pokud se příznak nevyřeší pomocí řešení, nechte vozidlo zkontrolovat u kteréhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u kteréhokoli spolehlivého servisu.

Příznak	Pravděpodobná příčina	Řešení
Obrazovka je špatně viditelná	● Vozidlo se nachází na tmavém místě nebo je noc. ● Teplota kolem objektivu je buď vysoká, nebo nízká. ● Venkovní teplota je nízká. ● Na kameře jsou kapky vody. ● Prší nebo je vlhko. ● Na kameře jsou cizí předměty (bláto atd.). ● Sluneční světlo nebo světlomety svítí přímo do kamery. ● Vozidlo je pod zářivkami, sodíkovými světly, rtuťovými světly atd.	Během jízdy vizuálně kontrolujte okolí vozidla. Jakmile se kamera a podmínky zlepší, použijte znovu monitor s panoramatickým zobrazením. Postup nastavení kvality obrazu monitoru panoramatického zobrazení je stejný jako postup nastavení multimediální obrazovky.
Obraz je rozmazaný	Na objektivu kamery ulpěly nečistoty nebo cizí předměty, jako jsou kapky vody, sníh nebo bláto.	Ostříkejte kameru velkým množstvím vody a poté objektiv kamery otřete měkkým vlhkým hadříkem. Použijte speciální čisticí podložku pro kameru a vyčistěte objektiv kamery. Podrobnosti naleznete v „Návodu k obsluze“.
Obrazovka není zarovnaná	Kamera byla vystavena silnému nárazu.	Nechte vozidlo zkontrolovat u jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaným servisem

Příznak	Pravděpodobná příčina	Řešení
Vodící čáry jsou výrazně nesouosé	Poloha kamery je nesprávně nastavena.	Nechte vozidlo zkontrolovat u jakéhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaným servisem SUBARU nebo jakýmkoli spolehlivým servisem.
	● Vozidlo je nakloněné (na vozidle je těžké zatížení, tlak v pneumatice je nízký v důsledku propíchnutí pneumatiky atd.). ● Vozidlo je na svahu.	Během jízdy vizuálně kontrolujte okolí vozidla.
Odhadované čáry trasy se pohybují, i když je volant v rovné poloze (vodící čáry šířky vozidla a odhadované čáry trasy nejsou zarovnaný).	Došlo k poruše signálů vysílaných snímačem řízení.	Nechte vozidlo zkontrolovat u kteréhokoli autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaným servisem SUBARU či jiným spolehlivým servisem.
Vodící čáry se nezobrazují	Zadní dveře jsou otevřené.	Zavřete zadní dveře. Pokud se tím problém nevyřeší, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce SUBARU nebo autorizovaného servisu SUBARU nebo u jiného spolehlivého servisu.
Zobrazení panoramatického pohledu nelze zvětšit. Průhledné zobrazení / pohyblivé zobrazení, zobrazení bočního prostoru a zobrazení zatáčení nelze zobrazit.	Parkovací asistenční senzor SUBARU může být nefunkční nebo znečištěný.	Postupujte podle postupů pro opravu poruch parkovacího asistenčního senzoru SUBARU. (Podrobnosti o parkovacím asistenčním senzoru SUBARU naleznete v „Návodu k obsluze“ vozidla.)

Informace o bezplatném/open source softwaru

Tento produkt obsahuje bezplatný/open source software.

Informace o volném/open source softwaru a/nebo zdrojových kódech získáte na následující adrese URL:

<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/subaru>

9-1. Příloha

Informace o médiích a datech	304
Certifikace	313

Informace o médiích a datech**Informace o médiích, která lze použít**

Specifikace médií a dalších zařízení, která lze použít, jsou následující.

■ **Formáty a specifikace USB flash disků**

Formáty a standardy USB flash disků, které lze použít, a omezení použití jsou následující.

Formát komunikace USB	USB2.0 HS (480 MBPS)
Formát souboru	FAT 16/32
Komunikační třída	Třída velkokapacitního úložně
Maximální počet složek	3000 (včetně kořenové složky)
Maximální počet úrovní složek	8
Maximální počet souborů	9999 (maximálně 255 souborů na složku)
Kapacita paměti	A2 32 GB
Maximální velikost jednoho souboru	2 GB

- Soubory v jiných formátech, než jsou uvedeny výše, nemusí být přehrávány správně nebo informace, jako je název souboru nebo složky, nemusí být zobrazeny správně.
- Upozorňujeme, že toto zařízení nemusí být schopno přehrát váš USB flash disk.
- V závislosti na počítači použitém k uložení souborů na USB flash disk mohou být kromě přehrávaných souborů uloženy i skryté soubory. Doporučujeme tyto skryté soubory odstranit. Mohou mít negativní vliv na přehrávání a bránit správnému přepínání souborů.

Informace o formátu

Specifikace hudebních dat, která lze použít, jsou následující.

■ **MP3**

Podporovaný standard	MP3 (MPEG1 VRSTVA 3, MPEG2 LSF VRSTVA 3)
Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz)	MPEG1 LAYER 3: 32, 44,1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3: 16, 22,05, 24

Podporovaná přenosová rychlost (kb/s) (1)	MPEG1 LAYER 3: 32 až 320 MPEG2 LSF LAYER 3: 8 až 160
Podporovaný režim kanálu	Stereo, joint stereo, dvoukanálový, monofonní
ID3 tag	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (počet znaků specifikovaný každou verzí)

(1) VBR (Variable Bit Rate) je podporováno.

■ WMA

Podporovaný standard	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz)	32, 44,1, 48
Podporovaná přenosová rychlost (kb/s) (1)(2)	Ver. 7, 8: CBR (konstantní přenosová rychlost) 48 až 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 až 320

(1) VBR (Variable Bit Rate) je podporováno.

(2) Vícekanálové zdroje zvuku jsou převedeny na 2kanálové.

■ AAC

Podporovaná norma (1)	MPEG4 AAC-LC
Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz)	11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
Podporovaná přenosová rychlost (kb/s) (2)	8 až 320
Podporovaný režim kanálu (3)	1 kanál (1/0), 2 kanály (2/0)

(1) ADIF není podporováno.

(2) VBR (variabilní přenosová rychlost) je podporována.

(3) Dvoukanálový režim není podporován.

■ WAV (LPCM)

Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz) (1)	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Podporovaný počet kvantizačních bitů (bit) (2)	16/24
Podporovaný režim kanálů	1ch (1/0), 2ch (2/0)

(1) Zdroje zvuku vyšší než 96 kHz/24 bitů jsou převedeny dolů na 96 kHz/24 bitů.

(2) Vícekanálové zdroje zvuku jsou převedeny na 2 kanály.

■ **FLAC**

Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz) (1)	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Podporovaný počet kvantizačních bitů (bit) (2)	16/24

(1) Zdroje zvuku vyšší než 96 kHz/24 bitů jsou převedeny dolů na 96 kHz/24 bitů.

(2) Vícekanálové zdroje zvuku jsou převedeny na 2 kanály.

■ **ALAC**

Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz) (1)	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96
Podporovaný počet kvantizačních bitů (bit) (2)	16/24

(1) Zdroje zvuku vyšší než 96 kHz/24 bitů jsou převedeny dolů na 96 kHz/24 bitů.

(2) Vícekanálové zdroje zvuku jsou převedeny na 2 kanály.

■ **Ogg Vorbis**

Podporovaná vzorkovací frekvence (kHz) (1)	8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48
Podporovaná přenosová rychlost (kb/s) (2)	32 až 500

(1) Zdroje zvuku vyšší než 96 kHz/24 bitů jsou převedeny dolů na 96 kHz/24 bitů.

(2) VBR (Variable Bit Rate) je podporováno.

■ **Názvy souborů**

Jediné soubory, které lze rozpoznat jako

MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis a přehrát, jsou soubory s příponou „.mp3“/„.wma“/„.m4a“/„.3gp“/„.aac“/„.wav“/„.flac“/„.fla“/„.ogg“/„.ogx“/„.oga“.

Ukládáte soubory MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis s příponou „.mp3“/„.wma“/„.m4a“/„.3gp“/„.aac“/„.wav“/„.flac“/„.fla“/„.ogg“/„.ogx“/„.oga“.

■ **O značkách ID3, značkách WMA, značkách AAC, značkách a komentářích Vorbis**

- Soubory MP3 mají doplňkové informace o znacích nazvané ID3 tagy, které mohou ukládat jména interpretů, názvy skladeb, názvy alb a další.
- Soubory WMA mají doplňkové informace o znacích nazvané značky WMA, které mohou ukládat jména interpretů, názvy skladeb, názvy alb a další.
- Soubory AAC mají pomocné informace o znacích nazvané značky AAC, které mohou ukládat jména interpretů písní, názvy titulů, názvy alb a další.
- Soubory WAV (LPCM) mají pomocné informace o znacích nazvané tagy, které mohou ukládat jména interpretů, názvy skladeb, názvy alb a další.

- Soubory FLAC mají doplňkové textové informace nazývané tagy, které mohou ukládat jména interpretů, názvy skladeb, názvy alb a další.
- Soubory ALAC mají pomocné textové informace nazývané tagy, které mohou ukládat jména interpretů, názvy skladeb, názvy alb a další.
- Soubory Ogg Vorbis mají doplňkové textové informace nazvané Vorbis comment, které umožňují ukládat jména interpretů, názvy skladeb, názvy alb a další.

■ Zdroje zvuku ve vysokém rozlišení

Toto zařízení podporuje zdroje zvuku ve vysokém rozlišení. Definice vysokého rozlišení je založena na standardech skupin, jako je CTA (Consumer Technology Association).

Podporované formáty a přehrávatelná média jsou následující.

Podporované formáty

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Přehrávatelná média

USB flash disk

iPhone/iPod

■ Informace o ochranné známce a certifikaci designu



- Použití odznaku Made for Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k produktům Apple uvedeným na odznaku a bylo certifikováno vývojářem, že splňuje standardy výkonu společnosti Apple.

- Použití loga Apple CarPlay znamená, že uživatelské rozhraní vozidla splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple.
- Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto vozidla ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.
- Upozorňujeme, že použití tohoto příslušenství s produktem Apple může ovlivnit bezdrátový výkon.
- iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri a Lightning jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.

Vyrobeno pro

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. generace)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7. generace)

Android a Android Auto

■ Informace o ochranných známkách a certifikaci designu

Android Auto

Android a Android Auto jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

USB flash disk

■ Hudební soubory nahrané pomocí počítače

Lze přehrávat následující hudební soubory.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

■ Informace o videodatech přehrávatelných z USB flash disků

Pro video soubory zaznamenané z počítače na USB flash disk jsou podporovány následující formáty.

Formát	Kodek
Přípona MPEG4: „.mp4“ „.m4v“	● Video kodek: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ● Audio kodek: MP3, AAC
Rozšíření kontejneru AVI: „.avi“	● Video kodek: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 pokročilý profil ● Audio kodek: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Rozšíření Windows Media Video: „.wmv“	● Video kodek: WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Audio kodek: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- Maximální podporovaná velikost obrazu je 1920 x 1080 pixelů.
- Podporovaná snímková frekvence je maximálně 60i/30p.

- Přehrávání videa nemusí být možné v závislosti na typu záznamového zařízení, podmínkách záznamu a použité jednotce USB flash.

MP3/WMA/AAC

Na standardy souborů MP3/WMA/AAC, které lze použít, a na média a formáty, které takové soubory ukládají, se vztahují určitá omezení. Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Specifikace hudebních dat, která lze použít, jsou následující.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) je standardní formát související s technologií komprese zvuku. Při použití formátu MP3 lze soubor komprimovat na přibližně 1/10 velikosti původního souboru.

WMA

WMA (Windows Media Audio) je formát komprese zvuku společnosti Microsoft Corporation. Dokáže komprimovat soubory na ještě menší velikost než MP3.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft zakázána.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) je standardní formát související s technologií komprese zvuku, který se používá v MPEG2 a MPEG4.

MPEG LA

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bluetooth®

Specifikace a profily Bluetooth®, které lze použít, jsou následující.

Položka	Zvuk Bluetooth®
Podporované specifikace Bluetooth®	Základní specifikace Bluetooth® verze 5.0 nebo novější
Podporované profily	● Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pro přenos hudebních dat: Ver. 1.3.2 nebo novější ● Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) pro ovládání (přehrávání, zastavení atd.) přenosného zvuku z multimediálního systému: Ver. 1.6.2 nebo novější
Podporované kodeky	LDAC™, AAC, SBC

INFORMACE

Toto není záruka, že se všechna zařízení Bluetooth® mohou připojit k multimediálnímu systému.

■ Certifikace



Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

■ LDAC



LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Wi-Fi®

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi CERTIFIED®, Wi-Fi Direct® a WMM® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ a WPA3™ jsou ochranné známky Wi-Fi Alliance®.

Gracenote®

Při přehrávání hudby se v databázi multimediálního systému vyhledává název alba, jméno interpreta, žánr a název skladby. Pokud jsou odpovídající informace uloženy v databázi, jsou informace přiřazeny automaticky. Pro informace v databázi uložené v tomto multimediálním systému se používá mediální databáze Gracenote®.

■ Databáze médií Gracenote®

- Automaticky přiřazené informace o názvu se mohou lišit od skutečných informací o názvu.
- Obsah dat poskytovaných „mediální databází Gracenote“ není zaručen jako 100% přesný.
- Gracenote, logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou buď registrovanou ochrannou známkou, nebo ochrannou známkou společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.



QR kód

Slovo „QR Code“ je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích.

Data mapy

©2025 HERE

Licenci k datům najdete na odkazu níže.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notice/>

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Certifikace

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz
Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

(Only CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEAAJ,CN-SSQFEBAJ)

Frequency band : 5180-5240MHz
Maximum radio-frequency power : 40mW Max

Specifications of WLAN

(Only CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEAAJ,CN-SSQFEBAJ)

Frequency band : 5745-5825MHz
Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEAAJ,
CN-SSQFEBAJ



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

С настоящото Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Tímto Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hermed erklærer Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., at radioudstyrtypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hiermit erklährt Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Käesolevaga deklareerib Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
 et käesolev raadioseadme tüüp
 [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
 ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel
 internetiaadressil:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Με την παρούσα ο/η Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
 δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός
 [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
 Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται
 στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Por la presente, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
 declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva
 2014/53/UE.
 El texto completo de la declaración UE de conformidad está
 disponible en la dirección Internet siguiente:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. déclare que
 l'équipement radioélectrique
 du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
 Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
 disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Il fabbricante, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
 dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
 [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
 Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
 disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Ar šo Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. deklarē,
ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā
interneta vietnē:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Aš, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , patvirtinu,
kad radio ierīcinių tipas [*] atbilst Direktīvu 2014/53/ES.
Visas ES atbilstības deklarācijas tekstas pieejamas šīuo
interneta adresu:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ovīme izjāvljuje
dā je radijskā oprēma tipā [*] u sklādū s Direktīvom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. igazolja,
hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

B'dan, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hierbij verklaar ik, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

O(a) abaixo assinado(a) Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que o presente tipo de equipamento

de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Härmed försäkrar Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 5745-5825MHz

Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEBAJ



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio

equipment type[*] is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Bluetooth

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2402-2480MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 10mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2412-2472MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 100mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 5180-5240MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 40mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 5745-5825MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 25mW

моделі №. [*]

CN-SSQFE3AJ

справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. заявляє,
що тип радіообладнання [*] відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на
веб-сайті за такою адресою:

<https://service.panasonic.ua/>

(розділ «Технічне регулювання»)

Üretici firma

- İsim : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Adres : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth'un Özellikleri

Frekans bandı : 2402-2480MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 10mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 2412-2472MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 100mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5180-5240MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 40mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5745-5825MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 25mW Maks.



Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. [*] tipi

radio ekipmanının 2014/53 / AB Yönetmeliğine

uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CN-SSQFE2AJ,CN-SSQFECAJ

მწარმოებელი

- სახელი: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- მისამართი: 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

ბლუთუზი

სიხშირის დიაპაზონი: 2402-2480 MHz

რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრე: 10mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი

სიხშირის დიაპაზონი: 2412-2472 MHz

მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 100 mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი

სიხშირის დიაპაზონი: 5180-5240 MHz

მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 40mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი
 სიხშირის დიაპაზონი: 5745-5825 MHz
 მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 25mW მაქს



წინამდებარე დეკლარაციით, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
 ვაცხადებ, რომ რადიომოწყობილობის ტიპი [*] შეესაბამება
 რადიომოწყობილობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.
 შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ
 ინტერნეტმისამართზე:
<https://service.panasonic.ua/>

მოდელი ნომერი[*]
 CN-SSQFE4AJ



Access to <https://www.ptc.panasonic.eu/>,
 enter the below Model No. into the keyword
 search box, you can download the latest
 "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No.[*]
 CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFEAAJ

Мануфактурецки тип

- Назив: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Адреса: 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth

Радиофреквенцијски опсег : 2402-2480MHz

Максимална радиофреквентна снага : 10mW

ВЛАН

Радиофреквенцијски опсег : 2412-2472MHz

Максимална радиофреквентна снага : 100mW



Овим путем Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. изјављује да је тип радио опреме [*] у складу са Директивом 2014/53/EУ. Пун текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFEAAJ

מספר זיהוי היבואן: 511487761

חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו
האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או
הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת,
בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

Manufacturer : Continental Automotive Singapore Pte Ltd
Address : 80 Boon Keng Road, Continental Building Singapore 339780
Model : MCEU NCBOX

Operation frequency (MHz) :

GSM 900 : Tx: 880 – 915 Rx: 925.0 – 960.0

GSM 1800 : Tx: 1710.2 – 1784.8 Rx: 1805.2 – 1879.8

WCDMA Band 1 : Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

WCDMA Band 8 : Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 1: Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

LTE 3: Tx: 1710 – 1785 Rx: 1805 – 1880

LTE 7: Tx: 2500 – 2570 Rx: 2620 – 2690

LTE 8: Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 20 : Tx: 832 – 862 Rx: 791 – 821

LTE 26: Tx: 814 – 849 Rx: 859 – 894

GNSS Receiver Frequency: 1559 – 1610

Maximum output power :

GSM 900 2W

GSM 1800 1W

WCDMA Band 1 : 0.25W

WCDMA Band 8 : 0.25W

LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 26 : 0.2W



The latest "DECLARATION of CONFORMITY"
(DoC) is available at the following address:
<https://www.continental-homologation.com/>

Hereby, Continental Automotive Singapore declares that the radio
equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.



Hereby, Continental Automotive Singapore Pte Ltd
declares that the radio equipment type [MCEU
CBOX/MCEU NCBOX] is in compliance with
<Directive 2014/53/EU / RER 2017 (SI 2017/1206)>.
The full text of the <EU/UK> declaration of
conformity is available at the following internet
address: <https://www.continental-homologation.com/>

שם המוצר וייעוד המסחר: יחידת תקשורת לרכב
 שם היצרן וכתובת: קונטיננטל אוטומוטיב רפובליקת צ'כיה
 סימן מסחר ראשון: Continental
 שם דגם: MCEU NCBOX
 ארץ ייצור: צ'כיה
 שנת ייצור: 2021

■ Informace o dovozci

Country	Importer	Address
United Kingdom	Subaru (UK) Ltd	The Gate, International Drive, Solihull, B90 4WA, United Kingdom
Ireland	I.M. Automotive Ltd	IM House, NVD Complex, Browns Barn, Baldonnell, Co. Dublin, D22 AV20
Netherlands	N.V.SUBARU BENELUX	Beechavenue 54-62, 1119PW Schiphol-Rijk, the Netherlands
Belgium	N.V.SUBARU BENELUX	Leuvensesteenweg 555, Entrance 2, 1930 Zaventem, Belgium
Luxembourg	N.V.SUBARU BENELUX	Leuvensesteenweg 555, Entrance 2, 1930 Zaventem, Belgium
France	SUBARU FRANCE S.A.S.	P.A. les Bethunes, 1, avenue du Fief, BP 432 Saint-Ouen l'Aumône, 95005 Cergy-Pontoise, France
Andorra	SUBARU FRANCE S.A.S.	P.A. les Bethunes, 1, avenue du Fief, BP 432 Saint-Ouen l'Aumône, 95005 Cergy-Pontoise, France
Sweden	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Denmark	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Finland	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Germany	SUBARU Deutschland GmbH	Emil-Frey-Strasse 5, 61169 Friedberg, Germany
Greece	PLEIADES MOTORS SA	286, Kifissias Ave., Chalandri 15232, Greece
Italy	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Canary islands	SUBARU ESPAÑA S.A.	Avenida de Bruselas No. 32, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Spain	SUBARU ESPAÑA S.A.	Avenida de Bruselas No. 32, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Malta	Liaco Limited	Lia buildings, Triq il-Mosta, Lija LJA9012, Malta
Estonia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Hungary	Emil Frey Import Kft	Mogyoródi út 34-40. 1149, Budapest, Hungary
Slovakia	Mikona s.r.o.	Trencianska 452, 020 01 Púchov, Slovakia
Czech Republic	SUBARU ČR, s.r.o.	Pekarska 5, 155 00 Prague 5, Czech Republic
Slovenia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Lithuania	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Latvia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Cyprus	A. Stephanides & Son Automotive Ltd.	92 Athalassas Avenue, Strovolos 2024, Nicosia, Cyprus

Poland	Subaru Import Polska sp. z o.o.	ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, Poland
Iceland	BL ehf.	Sævarhöfða 2 - 110 Reykjavík, Iceland
Norway	Subaru Norge AS	Masteveien 4, Skytta, Kingdom of Norway
Bulgaria	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Montenegro	NC Kattamis(Serbia Montenegro)Ltd.,	59Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Croatia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Austria	Subaru Österreich	Michael-Walz-Gasse 18C 5020 Salzburg
Liechtenstein	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse 2, CH-5745 Safenwil, Schweiz

Serbia	NC.Kattamis (Serbia Montenegro) Ltd.,	59 Ayiou Nicolaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus.
	Ekskluzivni distributer: N. C. KATIAMIS (SRBIJA CRNA GORA) LTD	59 Ayiou Nicolaou Street, Engomi, Nikozija Kipar
	Ексклузивни дистрибутер: Н. Ц. КАТТАМИС (СРБИЈА ЦРНА ГОРА) ЛТД	59 Ајиоу Николау Стрит, Енгоми, Никозија Кипар
	Ovlašćeni uvoznik Subaru za Srbiju i Crnu Goru	Cara Dušana 67 11108 Beograd Srbija
	Овлашћени увозник Субару за Србију и Црну Гору	Цара Душана 67 11108 Београд Србија
Turkey	Bayrur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş	Boyali Köşk sok No:4/1 34345 Bebek İstanbul, Türkiye
Switzerland	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse 2, CH-5745 Safenwil, Schweiz
Tahiti	Tahiti Automobiles	192, Avenue Georges Clemenceau - 98713 PAPEETE TAHITI
Isle of Man	Subaru (UK) Ltd	The Gate International Drive Solihull B90 4WA, United Kingdom
Channel Islands	Subaru (UK) Ltd	The Gate International Drive Solihull B90 4WA, United Kingdom
Romania	Subaru Italia S. p. A	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Israel	ישראל סוברו בע"מ	מגשרים 6א 4934815 פתח תקווה ישראל



SUBARU CORPORATION
TOKYO, JAPAN

B6763GE-A